

Inhoudsopgave

Vrijwaringsclausule	1
Inleiding	2
Installatie en Deïnstallatie	3
Registratie	4
Registreren d.m.v. Mobiel Telefoonnummer	6
Registreren d.m.v. Email-adres	8
Inloggen	9
Inloggen d.m.v. Gebruikersnaam of Email-adres	9
Inloggen d.m.v. Mobiel Telefoonnummer	10
Wachtwoord Vergeten	11
Afmelden	12
Apparaat Toevoegen	13
Toevoegen Hik-Connect Apparaat	14
Toevoegen d.m.v. Scannen QR-Code	15
Handmatig Toevoegen	17
Online Apparaat Toevoegen	19
Verbinden met Netwerk	20
Apparaat Activeren	26
Inschakelen Hik-Connect Service	27
Inschakelen DHCP	29
Plaatselijk Apparaat Toevoegen	30
Pyronix Bedieningspaneel Toevoegen	31
Favorieten Instellen	32
Apparaat Bewerken	35
Hik-Connect Apparaat Bewerken	35
Apparaatnaam Bewerken	37
Verbonden Camera Verbergen	38
Opslagstatus Bekijken	39
Inschakelen/Uitschakelen Video- en Beeld-Encryptie	40
Apparaatgegevens Bewerken	42
Gesproken Instructie van het Apparaat Instellen	43
Video Intercom Volume Instellen	44
Instellen Deuropenstelling voor Toegangscontrole-Apparaat	45
Veranderen Superwachtwoord voor Toegangscontrole-Apparaat	46
Plaatselijk Apparaat Bewerken	47
Apparaatgegevens Bewerken	48
Apparaat Verwijderen	49
Externe configuratie	50
Afstandsbediening	56
Upgraden Apparaat	57
Pyronix Bedieningspaneel-Gegevens Bekijken	58
Normaal Apparaat Beheren	59
Liveweergave	60
Liveweergave Starten en Stoppen	62
Wisselen van Vensterindeling	63
Digitale Zoom Instellen	64
Bedienen PTZ	65
Instellen Tweeweg-Audio	67

Vastleggen en Opnemen	68
Liveweergave-Kwaliteit Instellen	69
Afspelen in Fisheye-modus	71
Deur Openen	72
Extern Afspelen	73
Afspelen Starten en Stoppen	75
Vastleggen en Opnemen	76
Afspeelkwaliteit van Plaatselijk Apparaat Instellen	77
Beveiligingsbedieningspaneel Beheren	79
Partitiestatus Instellen	80
Alle Zones Status in Partitie Instellen	81
Enkele Zone Status Instellen	82
Zone Beheren	83
Zone Toevoegen	84
Zone Verwijderen	85
Zone-naam Instellen	86
Zone-type Instellen	87
Detector-type Instellen	88
Zone-Bypass Instellen	89
Camera Verbinden	90
Pyronix Bedieningspaneel Beheren	91
Telefoon Autoriseren via PyronixCloud	92
Apparaat Verifiëren	94
Partitiestatus Instellen	95
Alarmuitgang op Afstand Beheren	96
Zone-Status Bekijken	97
Toegangscontrole-Apparaat Beheren	98
Deur-Status Beheren	99
Logbestanden Bekijken en Filteren	100
Alarm Configuratie	101
Inschakelen/Uitschakelen Alarmmelding	102
Bewegingsdetectie configureren	104
Gebied voor Bewegingsdetectie Teken	105
Gevoeligheid Bewegingsdetectie Afstellen	106
Alarmmeldingen Ontvangen	107
Meldingen Lezen	108
Normale Meldingen Lezen	109
Meldingen Lezen van het Bedieningspaneel Beveiliging	110
Meldingen Lezen van het Pyronix Bedieningspaneel	111
Oproepberichten van Video-intercomapparaat Beheren	112
Feedback Versturen	113
Meer Configuratie	114
Foto's en Video's Beheren	115
Video's Beheren	115
Afbeeldingen Beheren	116
Accountgegevens Bekijken	117
Accountwachtwoord Wijzigen	118
Instellingen	119
Inschakelen/Uitschakelen Pushberichten	121
Apparaat Parameters Opslaan	122
Inschakelen/Uitschakelen Auto-ontvangen Alarm na Inschakelen	123

QR-code genereren	124
Inschakelen/Uitschakelen Hardwaredecoding	125
Verkeersstatistieken Bekijken	126
Wifi Configureren	127
Inschakelen/Uitschakelen Zwevende Liveweergave	128
Weergeven/Verbergen Kanaal-Nul	129
Inschakelen/Uitschakelen Auto-Download Upgradebestand	130
Instellingen voor Delen Beheren	131
Mijn Gedeelde Apparaatbeheer	132
Eén Apparaat Delen met Anderen	133
Meerdere Apparaten Delen met Anderen	134
Apparaat-Machtigingen voor Delen Instellen	136
Gedeeld Apparaatbeheer van Anderen	137
Meldingen over Delen Ontvangen	137
Andermans Gedeelde Meldingen Controleren en Verwijderen	138
Andermans Gedeeld Apparaat Bewerken	140

Vrijwaringsclausule

Gebruikershandleiding

AUTEURSRECHT ©2017 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Enige en alle informatie, waaronder, onder andere, formuleringen, afbeeldingen en grafieken, is eigendom van Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. of haar dochterondernemingen (hierna "Hikvision" te noemen). Deze gebruiksaanwijzing (hierna "de handleiding" te noemen) mag op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, worden vermenigvuldigd, gewijzigd, vertaald of verspreid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hikvision. Tenzij anders bepaald, geeft Hikvision geen enkele garanties, waarborgen of representaties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de handleiding.

Over deze handleiding

Deze handleiding is van toepassing op Hik-Connect Mobile Client.

De handleiding omvat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Foto's, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna zijn uitsluitend voor beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding is onderworpen aan wijziging zonder kennisgeving, vanwege firmwarebijwerkingen of om andere redenen. U kunt de meest recente versie vinden op de website van het bedrijf (<http://overseas.hikvision.com/en/>).

Gebruik deze gebruiksaanwijzing onder begeleiding van deskundigen.

Erkenning Handelsmerken

HIKVISION en andere handelsmerken en logo's van Hikvision zijn eigendom van Hikvision in verschillende jurisdicties. Andere hierna genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Wettelijk Vrijwaringsdocument

HET BESCHREVEN PRODUCT, MET DE HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, WORDT VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING TER BESCHIKKING GESTELD "ZOALS HET IS", MET ALLE STORINGEN EN FOUTEN, EN HIKVISION GEEFT GEEN WAARBORGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKINGEN, VOOR VERHANDELBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ZONDER SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DERDEN. HIKVISION, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK NAAR U VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, BIJKOMENDE OF INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF, ONDER ANDERE, SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF DOCUMENTATIE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZELS ALS HIKVISION IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

WAER HET EEN PRODUCT MET INTERNETTOEGANG BETREFT, IS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO. HIKVISION IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR AFWIJKENDE WERKING, LEKKEN VAN PRIVE-INFORMATIE OF ANDERE SCHADE DOOR EEN CYBERAANVAL, HACK, VIRUSCONTROLE OF ANDERE INTERNETBEVEILIGINGSRISICO'S. HIKVISION ZAL ECHTER TECHNISCHE ONDERSTEUNING BIEDEN INDIEN NODIG.

DE WETGEVING BETREFFENDE BEWAKING VARIËREN PER JURISDICTIE. CONTROLEER ALLE RELEVANTE WETTEN IN UW JURISDICTIE VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT OM TE VERZEKEREN DAT UW GEBRUIK VOLDOET AAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. HIKVISION IS NIET AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL DAT DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKT VOOR ILLEGALE DOELEINDEN. IN HET GEVAL VAN ENIGE CONFLICTEN TUSSEN DEZE HANDLEIDING EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, PREVALEERT DE LAATSTE.

Inleiding

Overzicht

De Hik-Connect mobile client (Android) is ontwikkeld voor telefoons gebaseerd op Android 4.0 of hoger, welke programma's de Hikvision- en EZMZ producten over het algemeen kunnen managen. Door met Hik-Connect te werken kunt u op afstand NVR's, DVR's, netwerk camera's, binnenstations, deurbellen, bedieningspanelen voor beveiliging, Pyronix apparaten, toegangsbeheer-apparaten, etc. bedienen. Het is mogelijk om uw apparaten met andere accounts te delen en om gedeelde berichten van accounts van derden te ontvangen.

De Hik-Connect mobile client (Android) biedt de Hik-Connect service voor het beheren van Hik-Connect en de toegevoegde apparaten. U kunt ook lokale apparaten toevoegen zonder in te loggen in uw Hik-Connect account.

Wanneer deze app op uw telefoon is geïnstalleerd, kunt u inloggen op de apparaten via Wi-Fi, 3G of 4G.

Opmerkingen:

- De Wi-Fi, 3G of 4G toegangsservice moet door de telefoon (Android) worden ondersteund.
- Er kunnen kosten zijn verbonden aan het netwerkverkeer bij gebruik van de mobile client. Zoek een lokale internetprovider voor meer informatie s.v.p.

Systemeisen


Android 4.0 of hoger.

Conventies

Ter vereenvoudiging van de beschrijving noemen we in de volgende hoofdstukken de "Hik-Connect mobile client (Android)" de "client", "DVR", "NVR", "encoder", "netwerkcamera", etc een "apparaat", en apparaten toegevoegd aan de Hik-Connect service een "Hik-Connect Apparaat".

Installatie en Verwijdering

Stappen:

1. Log in bij **Google Play**.
2. Voer "Hik-Connect" in om naar de mobile client te zoeken.
3. Download en installeer deze app op uw telefoon.
4. Na het installeren tikt u op  om client uit te voeren.


Als u client wilt verwijderen gaat u naar de **Manage app** pagina op de Settings pagina en tik op Hik-Connect toepassing en tik op **Uninstall** om client te verwijderen.

Registratie


Doel:

Wanneer u client voor de eerste keer gebruikt kunt u een Hik-Connect account registreren.

Tik op  en tik op **Select Region or Country** om de Region pagina te openen.

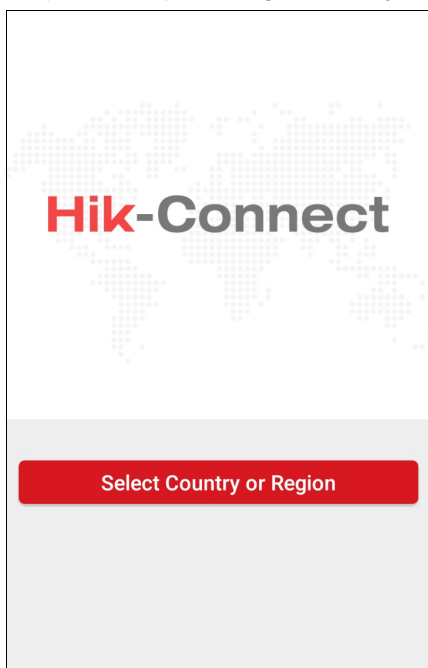

Selecteer een land of regio en tik op **Finish** om de instellingen op te slaan en open de Hik-Connect pagina.

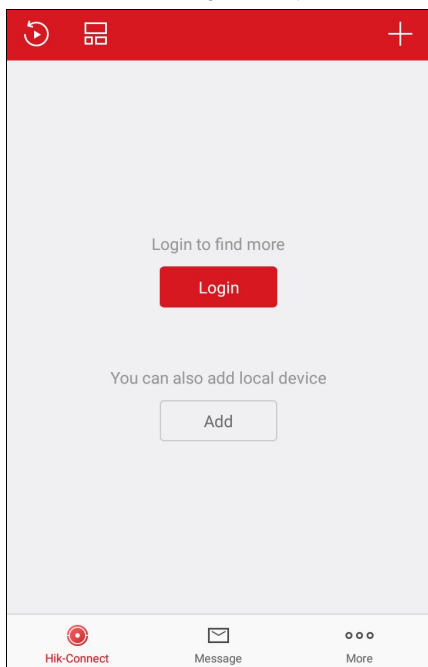

Tik op **Login** om de Hik-Connect pagina te openen.

A screenshot of a login dialog box. The dialog has a close button (X) in the top right corner. It contains two input fields: "User Name/Email Address" and "Password". Below the fields are two links: "Register" and "Forgot Password". A prominent red button labeled "Login" is centered below the links. At the bottom of the dialog, there is a link that says "Login by Mobile Phone Number".


U kunt ook op **Add** tikken om het lokale apparaat aan client toe te voegen zonder te registreren of in te loggen in uw Hik-Connect account.

Opmerking: Voor meer informatie over het toevoegen van een plaatselijk apparaat, zie [Toevoegen van een Plaatselijk Apparaat](#).

Registreren d.m.v. Mobiel Telefoonnummer

Stappen:

1. Tik op **Register** op de login-pagina.
2. Tik op **Terms of Service** om de overeenkomst te lezen.
3. Vink het **Read and Agree** vakje aan om de overeenkomst te accepteren.
4. Tik op **Register by Mobile Phone Number**.

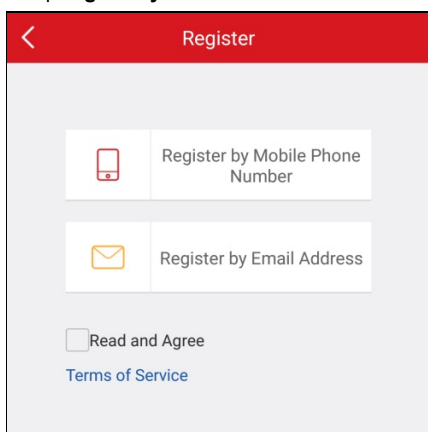


5. Selecteer een doelregio op de Region pagina.

Opmerkingen:

- De regio kan niet meer worden veranderd nadat u deze hebt geselecteerd.
- U moet een accuraat land of regio selecteren. Anders kan dit van invloed zijn op de bewerking.


6. Tik op **Finish**.

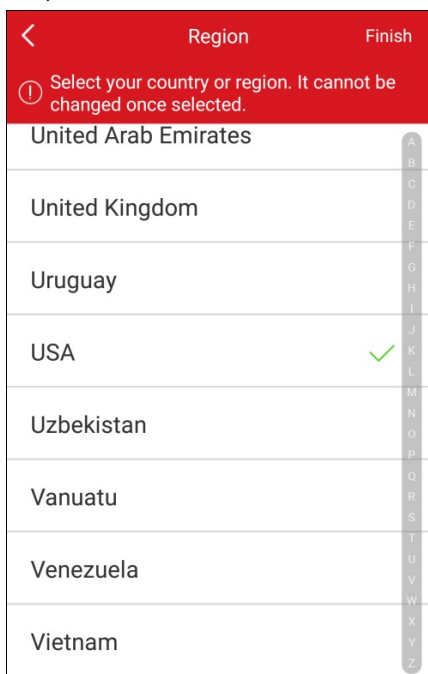

7. Selecteer het land of de regio van uw mobiele telefoonnummer door op **Region** te tikken en voer uw mobiele telefoonnummer in op de Mobile Phone Number pagina.
8. Tik op **Get Verification Code**.
Er wordt een verificatiecode verstuurd naar uw telefoon.
Opmerking: U kunt op de Mobile Phone Number pagina ook op **Region** tikken om de regio te wijzigen.
9. Voer de ontvangen verificatiecode in in de box in en tik op **Next**.

Opmerking: De SMS kan zijn vertraagd. Tik als er na 60s geen bericht is ontvangen op **Get Again** om de verificatiecode opnieuw te ontvangen.

10. Gebruikersaccount instellen.
 - i. Voer de gebruikersnaam en een wachtwoord in.
 - ii. Bevestig het wachtwoord.
 - iii. Tik op **Finish** om de registratie te voltooien.

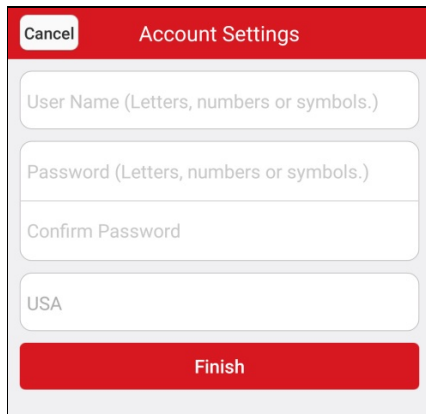

The screenshot shows a mobile application interface for 'Account Settings'. At the top left is a 'Cancel' button, and at the top right is the title 'Account Settings'. Below the title are four input fields: 'User Name (Letters, numbers or symbols.)', 'Password (Letters, numbers or symbols.)', 'Confirm Password', and 'USA'. At the bottom of the form is a large red button labeled 'Finish'.

Opmerking: U kunt na inloggen het wachtwoord wijzigen op de Mbrc pagina. Voor meer informatie over het wijzigen van het wachtwoord, zie [Accountwachtwoord Wijzigen](#).



- Wij bevelen ten sterkste aan om een sterk wachtwoord naar keuze aan te maken (met tenminste 8 tekens, inclusief tenminste drie van de volgende categorieën: hoofdletters, kleine letters, nummers en speciale tekens) om de beveiliging van uw product te verhogen. En we bevelen aan om uw wachtwoord regelmatig opnieuw in te stellen; het maandelijks of wekelijks opnieuw instellen van het wachtwoord kan het product beter beveiligen, in het bijzonder bij systemen met een hoog beveiligingsniveau.
- Juiste configuratie van alle wachtwoorden en andere beveiligingsinstellingen is de verantwoordelijkheid van de installateur en/of de eindgebruiker.

Registreren d.m.v. Email-adres

Stappen:

1. Tik op **Registreren per Email-Adres**.
2. Selecteer een doelland of -regio en tik op **Finish**.

Opmerkingen:


- Het land of de regio kan niet meer worden veranderd nadat u deze hebt geselecteerd.
- U moet een accuraat land of regio selecteren. Anders kan dit van invloed zijn op de bewerking.

3. Voer uw email-adres in en tik op **Next**.

Er wordt een verificatiecode verstuurd naar het e-mailadres van bestemming.

4. Voer de ontvangen verificatiecode in de Verification Code box in en tik op **Next**.

Opmerking: De e-mail kan zijn vertraagd. Als er geen e-mail wordt ontvangen tikt u na 60s op **Previous**. Voer de stappen 3 en 4 opnieuw uit om de verificatiecode nogmaals te ontvangen en in te voeren.

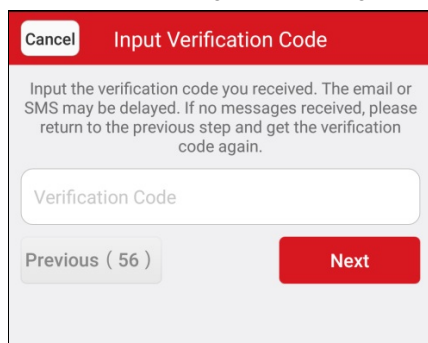

5. Gebruikersaccount instellen.
 - i. Voer de gebruikersnaam en een wachtwoord in.
 - ii. Bevestig het wachtwoord.
 - iii. Tik op **Finish** om de registratie te voltooien.

Opmerking: U kunt na inloggen het wachtwoord wijzigen op de Mbre pagina. Voor meer informatie over het wijzigen van het wachtwoord, zie [Accountwachtwoord Wijzigen](#).




- Wij bevelen ten sterkste aan om een sterk wachtwoord naar keuze aan te maken (met tenminste 8 tekens, inclusief tenminste drie van de volgende categorieën: hoofdletters, kleine letters, nummers en speciale tekens) om de beveiliging van uw product te verhogen. En we bevelen aan om uw wachtwoord regelmatig opnieuw in te stellen; het maandelijks of wekelijks opnieuw instellen van het wachtwoord kan het product beter beveiligen, in het bijzonder bij systemen met een hoog beveiligingsniveau.
- Juiste configuratie van alle wachtwoorden en andere beveiligingsinstellingen is de verantwoordelijkheid van de installateur en/of de eindgebruiker.

Inloggen d.m.v. Gebruikersnaam of Email-adres

Stappen:

1. Standaard opent u de login met uw gebruikersnaam of email-adres pagina nadat u de toepassing opstart.

Als dit niet gebeurt tikt u op de inlog-pagina op **Login by User Name or Email** om de login met gebruikersnaam of email-adres pagina te openen.

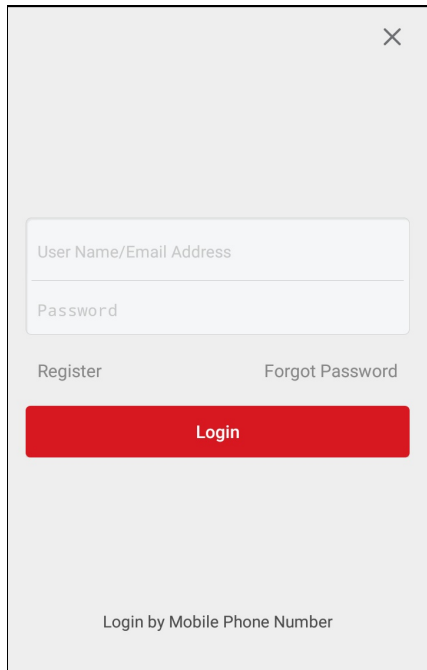

2. Voer de geregistreerde gebruikersnaam of het email-adres in.
3. Voer het wachtwoord in.
4. Tik op **Login** om de Hik-Connect pagina te openen.
5. (Optioneel) Als u het wachtwoord bent vergeten kunt u uw wachtwoord opnieuw instellen. Voor meer informatie, zie [Wachtwoord Vergeten](#).

Aanmelden met mobiel telefoonnummer

Stappen:

1. Tik op **Login by Mobile Phone Number** om het soort aanmelden met mobiel telefoonnummer te wijzigen.
2. Voer de regiocode in of tik op **Region** de gewenste regiocode te selecteren.
3. Voer het telefoonnummer en het wachtwoord in.
4. Tik op **Login** om de Hik-Connect pagina te openen.
5. (Optioneel) Als u het wachtwoord bent vergeten kunt u uw wachtwoord opnieuw instellen. Voor meer informatie, zie [Wachtwoord Vergeten](#).


Wachtwoord Vergeten

Doel:

Als u uw wachtwoord bent vergeten bij inloggen, volg dan de onderstaande stappen om het wachtwoord te wijzigen.

Stappen:

1. Tik op de Hik-Connect login-pagina op **Forgot Password**.
2. Tik op **Reset by User Name/Email Address** of **Reset by Mobile Phone Number**.
3. Voer uw gebruikersnaam of het e-mailadres in op de VerifyAccount pagina als u **Reset by User Name or Email Address** hebt geselecteerd.
Of voer het mobiele telefoonnummer in op de VerifyAccount pagina als u **Reset by Mobile Phone Number** hebt geselecteerd.
4. Tik op **Next**. Er wordt een verificatiecode naar uw geregistreerde telefoonnummer of e-mailadres verzonden.
5. Voer de door u ontvangen verificatiecode in en tik op **Next**.
6. Voer een nieuw wachtwoord in en bevestig het nieuwe wachtwoord op de Reset Password pagina.
7. Tik op **Submit** om uw wachtwoord-reset te voltooien.

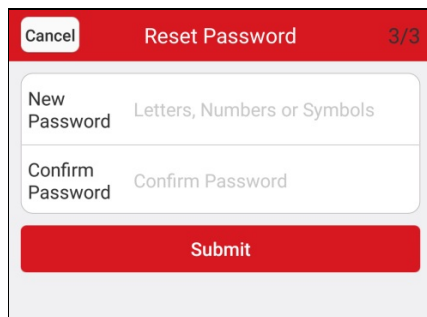

STERK WACHTWOORD AANBEVOLEN – We bevelen ten sterkste aan om een sterk wachtwoord naar keuze aan te maken (met ten minste 8 tekens, inclusief ten minste drie van de volgende categorieën: hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens) om de beveiliging van uw product te verhogen. En we bevelen aan om uw wachtwoord regelmatig opnieuw in te stellen; het maandelijks of wekelijks opnieuw instellen van het wachtwoord kan het product beter beveiligen, in het bijzonder bij systemen met een hoog beveiligingsniveau.

Afmelden


Voordat u begint:

U hebt client ingelogd.

Stappen:

1. Tik op de Hik-Connect pagina op ^{o o o}More om de More pagina te openen.
2. Tik op **Logout** op de More pagina.
3. Tik op **OK** in het pop-up berichtenvak.

Of tik op **Exit** om client te verlaten.

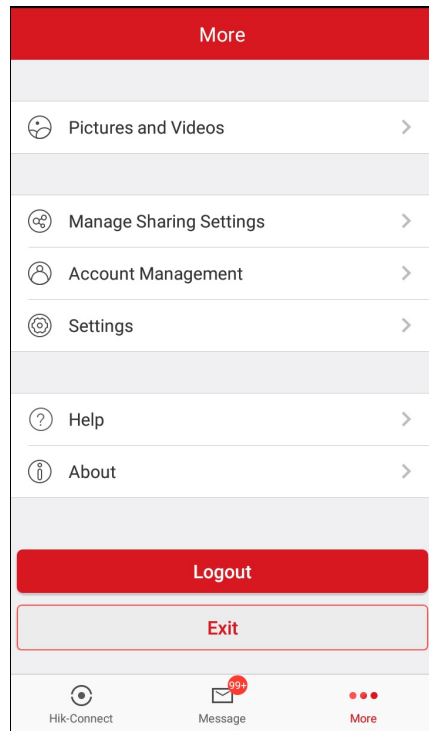

Apparaat Toevoegen

Doel:

U kunt het Hik-Connect-apparaat, het plaatselijke apparaat en het Pyronix-bedieningspaneel toevoegen aan de client.


De Hik-Connect-apparaten verwijzen naar de apparaten die in de Hik-Connect-server zijn toegevoegd. De Plaatselijke apparaten verwijzen naar de apparaten die rechtstreeks via het IP/Domein aan de client zijn toegevoegd.


Voordat u begint:


- Om het binnenstation van de video-intercom, het bedieningspaneel beveiliging, het toegangscontrole-apparaat of het EZVZ-apparaat toe te voegen moet u deze inschakelen voordat u ze toevoegt.
- Controleer of het apparaat is ingeschakeld.

Opmerkingen:

- Voor meer informatie over het toevoegen van een Hik-Connect apparaat, zie [Toevoegen van een Hik-Connect apparaat](#).
- Voor meer informatie over het toevoegen van een plaatselijk apparaat, zie [Toevoegen van een Plaatselijk Apparaat](#).
- Voor meer informatie over het toevoegen van een Pyronix-bedieningspaneel, zie [Toevoegen van een Pyronix Bedieningspaneel](#).

Tik op  onderaan de pagina om de Hik-Connect-pagina te openen.

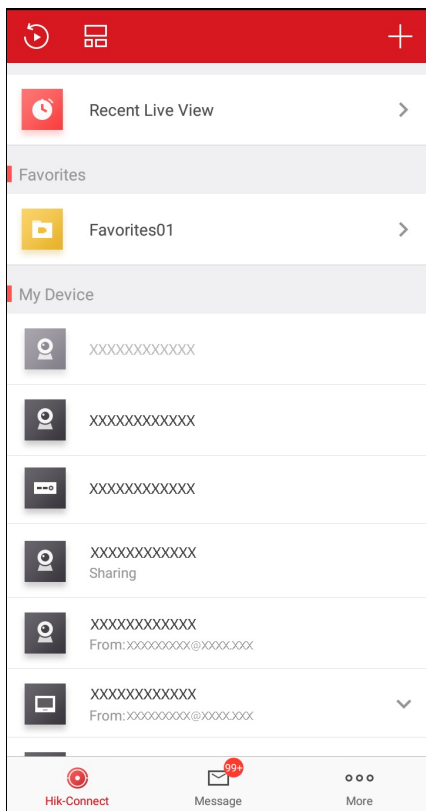

Tik op de Hik-Connect-pagina op  in de rechterbovenhoek. U kunt een apparaat online toevoegen, een apparaat handmatig toevoegen of een apparaat toevoegen door het scannen van de QR-code van het apparaat.

Toevoegen Hik-Connect-apparaat

Voordat u begint:

Controleer eerst of de Hik-Connect-service is ingeschakeld. Standaard staat de Hik-Connect-service van de Hikvision-apparaten uitgeschakeld. Of u moet ze handmatig inschakelen.

Opmerkingen:

- Voor meer informatie over de Hik-Connect service, zie [Hik-Connect-service Inschakelen](#).
- Als DHCP van het apparaat niet is ingeschakeld kunt u dit inschakelen om automatisch toewijzen van DNS-adres mogelijk te maken. Voor gedetailleerde informatie over het inschakelen van DHCP, zie [DHCP Inschakelen](#).
- Voor het toegangscontrole-apparaat moet u de Hik-Connect-service of DHCP via andere clients inschakelen.

U kunt een apparaat toevoegen door QR-code scannen selecteren, of apparaat handmatig toevoegen. U kunt ook het online-apparaat toevoegen.

Voor meer informatie over het toevoegen door het scannen van de QR-code, zie [Toevoegen door Scannen QR-Code](#).

Voor meer informatie over handmatig toevoegen, zie [Handmatig Toevoegen](#).

Voor meer informatie over het toevoegen van een online-apparaat, zie [Toevoegen van Online-apparaat](#).

Toevoegen d.m.v. scannen QR-code

Doel:



U kunt het apparaat toevoegen door de QR-code van het apparaat te scannen.

Opmerking: Als een toegangscontrole-apparaat wordt toegevoegd, moet u het apparaat inschakelen en de netwerkgegevens van het apparaat via andere clients instellen (bijv. iVMS-4200 client-software) voordat u het aan deze client toevoegt.

Stappen:

1. Tik op de Hik-Connect pagina op .
2. Tik op **Scan QR Code** om naar de pagina Scan QR-Code te gaan.



3. Scan de QR-code van het apparaat door de QR-code in lijn te brengen met het scan-frame.
Opmerking: Normaal gesproken is de QR-code op het label op de achterkant van het apparaat afgedrukt.
4. (Optioneel) Als er QR-codes van het apparaat in uw album staan, dan tikt u op  om de QR-code uit het plaatselijke album op te halen.
5. (Optioneel) Tik op  om de zaklamp in te schakelen als de scanomgeving te donker is.

Opmerkingen:

- Als het apparaat offline is moet u het apparaat met een netwerk verbinden. Voor meer informatie, zie [Het Apparaat verbinden met een Bekabeld Network](#), [Het Apparaat verbinden met een Draadloos Network](#), en [Draadloze Deurbel verbinden met Draadloos Network](#).
- Als het apparaat niet is geactiveerd, dan verschijnt de pagina Apparaat activeren (sluit het toegangscontrole-apparaat en het EZVZ-apparaat uit). U moet het apparaat activeren. Voor meer informatie, zie [Apparaat activeren](#).
- Als Hik-Connect-Service van het apparaat is uitgeschakeld, dan moet u de functie inschakelen (sluit het toegangscontrole-apparaat en het EZVZ-apparaat uit). Voor meer informatie, zie [Inschakelen Hik-Connect Service voor Client](#).

6. Tik op **Add** op de Resultaat-pagina.
7. Voer de verificatiecode van het apparaat in.

Het apparaat zal met succes worden toegevoegd.

Opmerkingen:

- De verificatiecode van het apparaat staat op het label van het apparaat als het apparaat de fabriek vóór 2016 heeft verlaten of het een EZVZ-apparaat betreft. Als er geen verificatiecode kan worden gevonden voert u de standaardcode in: ABCDEF.
- Als het apparaat de fabriek na 2016 heeft verlaten moet u de verificatiecode van het apparaat instellen wanneer u de Hik-Connect-

service inschakelt. Voor meer informatie, zie [Inschakelen Hik-Connect Service](#).

8. (Optioneel) Bewerk de apparaatgegevens indien nodig.

Opmerking: Het EZVZ-apparaat ondersteunt deze functie niet.

i. Stel de alias en domeinnaam van het apparaat in.

Opmerkingen:

- Het serienummer van het apparaat is de standaard-domeinnaam van het apparaat. U kunt deze wijzigen in zoverre dat nodig is.
- De ingevoerde domeinnaam kan 1 tot 64 tekens lang zijn waaronder cijfers, kleine letters en streepjes. De domeinnaam moet beginnen met een kleine letter en mag niet eindigen met een koppelteken.

ii. Selecteer de modus voor poorttoewijzing.

U kunt kiezen tussen **Automatisch** of **Handmatig**.

iii. Als u als poorttoewijzingsmodus **Automatisch** selecteert, dan ontvangt de client de apparaat-poorten automatisch.

Opmerking: Als het systeem de poortgegevens van het apparaat niet kan verkrijgen, dan wordt het poort Nr. niet weergegeven.

Als de poort niet automatisch kan worden opgehaald, kunt u poorttoewijzingsmodus **Handmatig** selecteren en de poortgegevens handmatig instellen.

Opmerking: Het opgegeven poortnummer moet een getal tussen de 1 en 65535 zijn.

iv. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van het apparaat in.

v. Tik op **Finish** om de installatie te voltooien.

Client zal het apparaat meteen via het IP-adres of de domeinnaam verbinden. U kunt de live-videobeelden sneller binnenkrijgen via de Hik-Connect-service.

Of tik op **Skip** zonder de apparaatgegevens te bewerken. Client zal het apparaat verbinden via de Hik-Connect-service.

Opmerkingen:

- Tijdens het scannen van een QR-code van het binnenstation wordt het overeenkomstige deurstation ook automatisch aan de client toegevoegd.
- Een binnenstation kan worden verbonden met meerdere deurstations.


Handmatig Toevoegen


Doel:

U kunt het toestel handmatig toevoegen met Hik-Connect domein.

Opmerking: Als een toegangscontrole-apparaat wordt toegevoegd, moet u het apparaat inschakelen en de netwerkgegevens van het apparaat via andere clients instellen (bijv. iVMS-4200 client-software) voordat u het aan deze client toevoegt.

Stappen:

1. Tik op de Hik-Connect pagina op .
2. Tik op **Manual Adding** om de Add Device pagina te openen.

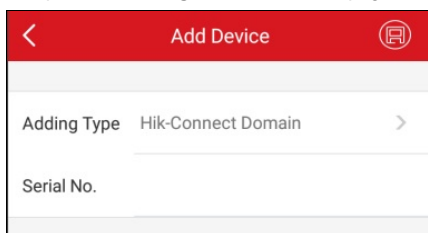

3. Selecteer het toevoeg-type **Hik-Connect Domain**.
4. Voer handmatig het serienummer van het apparaat in.

Opmerking: Standaard staat het serienummer van het toestel staat op het label van het apparaat.

5. Tik op  om apparaat zoeken te starten.

Opmerkingen:

- Als het apparaat offline is moet u het apparaat met een netwerk verbinden. Voor meer informatie, zie [Het Apparaat verbinden met een Bekabeld Network](#), [Het Apparaat verbinden met een Draadloos Network](#), en [Draadloze Deurbel verbinden met Draadloos Network](#).
- Als het apparaat niet is ingeschakeld, dan verschijnt de Activate Device pagina in beeld (met uitzondering van het toegangsbeheer-apparaat en het EZMZ-apparaat). U moet het apparaat activeren. Voor meer informatie, zie [Apparaat activeren](#).
- Als Hik-Connect-Service van het apparaat is uitgeschakeld, dan moet u de functie inschakelen (met uitzondering van het toegangsbeheer-apparaat en het EZMZ-apparaat). Voor meer informatie, zie [Inschakelen Hik-Connect Service voor Client](#).

6. Tik op **Add** op de Resultaat-pagina.
7. Voer de verificatiecode van het apparaat in.

Het apparaat zal met succes worden toegevoegd.

Opmerkingen:

- De verificatiecode van het apparaat staat op het label van het apparaat als het toestel de fabriek vóór 2016 heeft verlaten of het een EZMZ-apparaat betreft. Als er geen verificatiecode kan worden gevonden voert u de standaardcode in: ABCDEF.
- Als het toestel de fabriek na 2016 heeft verlaten moet u een verificatiecode voor het apparaat aanmaken wanneer u de Hik-Connect service inschakelt. Voor meer informatie, zie [Inschakelen Hik-Connect Service](#).

8. (Optioneel) Bewerk de apparaatgegevens indien nodig.

Opmerking: Het EZMZ-apparaat ondersteunt deze functie niet.

- i. Stel de alias en domeinnaam van het apparaat in.

Opmerkingen:

- Het serienummer van het apparaat is de standaard-domeinnaam van het apparaat. U kunt deze wijzigen in zoverre dat nodig is.
- De ingevoerde domeinnaam kan 1 tot 64 tekens lang zijn waaronder cijfers, kleine letters en streepjes. De domeinnaam moet beginnen met een kleine letter en mag niet eindigen met een koppelteken.

- ii. Selecteer de modus voor poorttoewijzing.

U kunt kiezen tussen **Automatisch** of **Handmatig**.

iii. Als u als poorttoewijzingsmodus **Automatisch** selecteert, dan ontvangt de client de apparaat-poorten automatisch.

Opmerking: Als het systeem de poortgegevens van het apparaat niet kan verkrijgen, dan wordt het poort Nr. niet weergegeven.

Als de poort niet automatisch kan worden opgehaald, kunt u poorttoewijzingsmodus **Handmatig** selecteren en de poortgegevens handmatig instellen.

Opmerking: Het opgegeven poortnummer moet een getal tussen de 1 en 65535 zijn.

iv. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van het apparaat in.

v. Tik op **Finish** om de installatie te voltooien.

Client zal het apparaat rechtstreeks via het IP/Domein verbinden. U kunt de live-videobeelden sneller binnenkrijgen via de Hik-Connect-service.

Of tik op **Skip** zonder de apparaatgegevens te bewerken. Client zal het apparaat verbinden via de Hik-Connect-service.

Opmerkingen:

- Voor video-intercomapparaten, bij het invoeren van het serienummer van het binnenstation, wordt het overeenkomstige deurstation ook automatisch aan de client toegevoegd.
- Een binnenstation kan worden verbonden met meerdere deurstations.


Online Apparaat Toevoegen

Voordat u begint:




Controleer of de telefoon met Wi-Fi is verbonden. En controleer of de toe te voegen apparaten met hetzelfde lokale netwerk zijn verbonden als de telefoons.

Stappen:

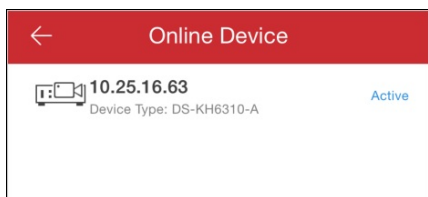1. Tik op de Hik-Connect pagina op .
2. Selecteer **Online Device** om de pagina Online Apparaat te openen.
Alle gedetecteerde online apparaten staan in de lijst.
3. Tik op een apparaat om het toe te voegen.
U kunt de online-apparaatgegevens met apparaatgegevens en netwerkgegevens bekijken.



Opmerkingen:

- Zorg er bij netwerkcamera's voor dat de Multicast Discovery-functie van het apparaat is ingeschakeld zodat de online netwerkcamera automatisch via het eigen multicast-protocol van het netwerk kan worden gedetecteerd. Voor meer informatie, zie de *Gebruikershandleiding* van de netwerkcamera.
 - Tik op **Active** om een wachtwoord voor het uitgeschakelde apparaat (sluit het toegangscontrole-apparaat uit) aan te maken voordat u het apparaat naar behoren kunt toevoegen. Voor meer informatie over het activeren van het apparaat, zie [Apparaat activeren](#).
4. (Optioneel) Bewerk de netwerkgegevens.
 - i. Tik op .
 - ii. Wijzig het IP-adres van het apparaat naar dezelfde LAN als die van uw telefoon door het IP-adres handmatig te bewerken of door de DHCP-functie van het apparaat in te schakelen.
 - iii. Tik op  en voer het beheerderswachtwoord van het apparaat in om de instellingen op te slaan.
 5. Tik op **Add**.
 6. Bewerk de alias van het apparaat.
 7. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van het apparaat in.
 8. Tik op  om het toevoegen van het apparaat af te ronden.

Verbinden met Network

Doel:

Wanneer u een apparaat toevoegt aan de client en het apparaat is offline, dan kunt u het apparaat met een netwerk verbinden via de client.

Opmerking: U moet het toegangsbeheer-apparaat via andere clients (b.v. iVMS-4200 client-software) met het netwerk verbinden.

Het Apparaat Verbinden met een Bekabeld Network (toevoegen door het Scannen van de QR-Code)

Doel:


Als u het apparaat toevoegt d.m.v. het scannen van de QR-code, en als uw apparaat alleen op een bekabeld netwerk kan worden aangesloten, volg dan de onderstaande stappen om verbinding te maken met een bekabeld netwerk.

Voordat u begint:


- Sluit het apparaat aan met een netwerkkabel.
- U voegt een apparaat toe, en het apparaat is offline.

Stappen:

1. Tik op de Results pagina op **Connect to a Network**.

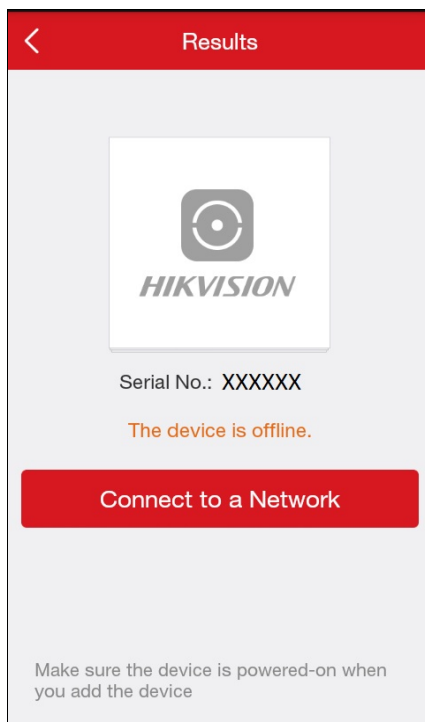

2. Als het apparaat niet wordt herkend door de client, moet u een apparaat-type op de Selecteer Verbindingstype pagina selecteren. Indien de client het apparaattype reeds heeft herkend kunt u deze stap overslaan.
3. Tik op **Connected and Next** op de Network Connection pagina om de netwerkverbindinginstellingen te voltooien.

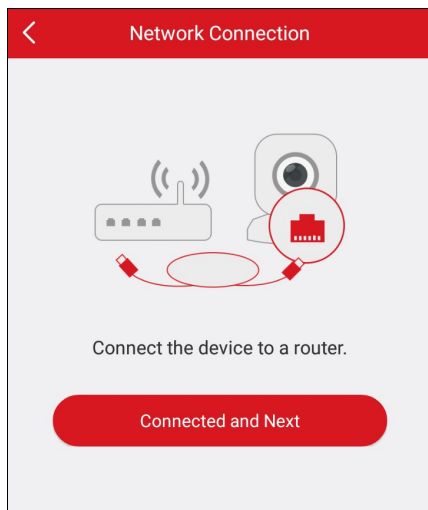

Het Apparaat Verbinden met een Bekabeld Network (Handmatig Toevoegen)

Doel:


Als u het apparaat handmatig toevoegt, volg dan de onderstaande stappen om verbinding te maken met een bekabeld netwerk.

Voordat u begint:


- Sluit het apparaat aan met een netwerkkabel.
- U voegt een apparaat toe, en het apparaat is offline.

Stappen:

1. Tik op de Results pagina op **Connect to a Network**.

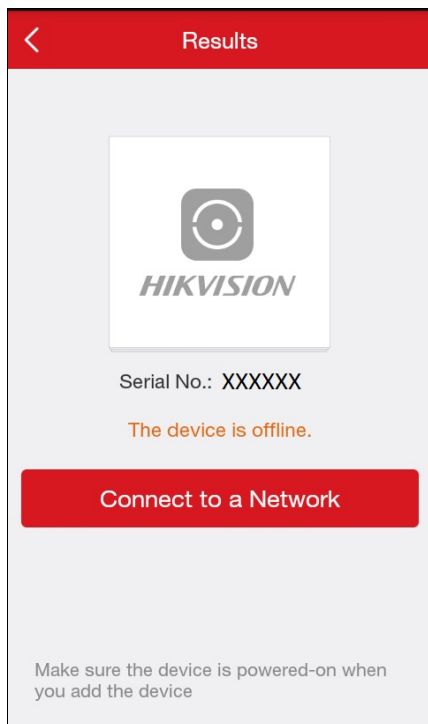

2. Selecteer een apparaattype op de Select Connection Type pagina.

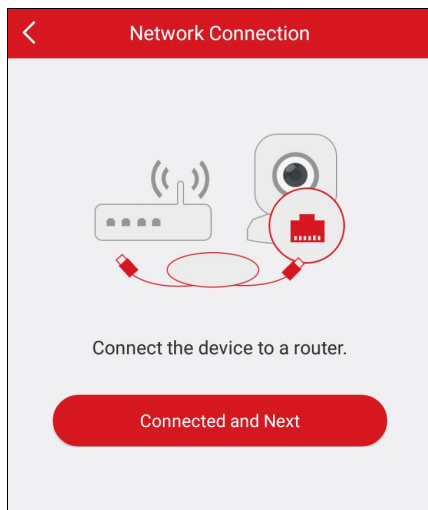

3. Tik op **Connected and Next** op de Network Connection pagina om de netwerkverbindinginstellingen te voltooien.

Het Apparaat Verbinden met een Draadloos Network (toevoegen door het Scannen van de QR-Code)

Doel:

Als u het apparaat toevoegt (met uitsluiting van de draadloze deurbel) d.m.v. het scannen van de QR-code, en als uw apparaat kan worden verbonden met een draadloos netwerk, volg dan de onderstaande stappen.


Opmerking: Normaal apparaat verwijst naar alle apparaten behalve draadloze deurbellen.

Voordat u begint:

- U voegt een apparaat toe, en het apparaat is offline.
- Zorg ervoor dat de telefoon met een Wi-Fi-netwerk is verbonden.

Stappen:

1. Tik op de Results pagina op **Connect to a Network**.
2. Als het apparaat niet wordt herkend door de client, dan opent u de Select Connection Type pagina. Selecteer een apparaat-type. Indien de client het apparaattype reeds heeft herkend kunt u deze stap overslaan.
3. Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld en dat het de eerste keer is dat het netwerk van het apparaat wordt ingesteld en tik vervolgens op **OK** op de Initialize Device pagina om de Network Connection te openen.
Opmerking: Als u het apparaat al eerder hebt ingesteld, moet u het apparaat resetten. Tik op **How to Reset** en volg de instructies op de pagina om het apparaat te resetten.
4. Voer het Wi-Fi-wachtwoord in en tik op **Next** om verbinding te maken met het netwerk.

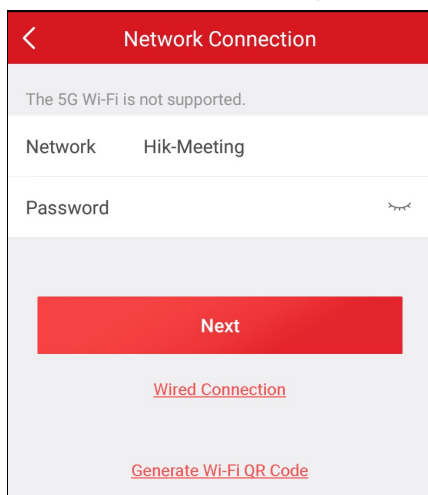

Opmerkingen:

- Als het apparaat ook verbinding met een bekabeld netwerk ondersteunt, tikt u op **Wired Connection**. Voor meer informatie over een

bekabelde verbinding, zie [Het Apparaat Verbinden met een Bekabeld Network \(Toevoegen door het scannen van de QR-Code\)](#).

- De Genereer Wi-Fi-QR Code functie hier is een voorbehouden functie.

Het Apparaat Verbinden met een Draadloos Network (Handmatig Toevoegen)

Doel:

Als u het apparaat handmatig toevoegt (met uitsluiting van draadloze deurbel), volg dan de onderstaande stappen.

Opmerking: Normaal apparaat verwijst naar alle apparaten behalve draadloze deurbellen.

Voordat u begint:


- U voegt een apparaat toe, en het apparaat is offline.
- Zorg ervoor dat de telefoon met een Wi-Fi-netwerk is verbonden.

Stappen:

1. Tik op de Results pagina op **Connect to a Network**.
2. Selecteer een apparaattype op de Select Connection Type pagina.
3. Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld en dat het de eerste keer is dat het netwerk van het apparaat wordt ingesteld en tik vervolgens op **OK** op de Initialize Device pagina om de Network Connection te openen.

Opmerking: Als u het apparaat al eerder hebt ingesteld, moet u het apparaat resetten. Tik op **How to Reset** en volg de instructies op de pagina om het apparaat te resetten.

4. Voer het Wi-Fi-wachtwoord in en tik op **Next** om verbinding te maken met het netwerk.

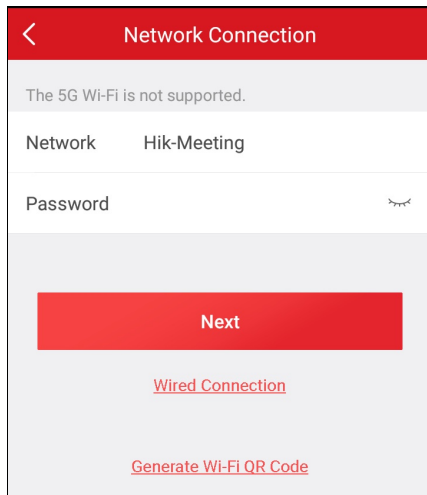

Opmerkingen:

- Tik op **Wired Connection** om het apparaat te verbinden met een bekabeld netwerk. Voor meer informatie over een bekabelde verbinding, zie [Het Apparaat Verbinden met een Bekabeld Network \(Handmatig Toevoegen\)](#).
- De Genereer Wi-Fi-QR Code functie hier is een voorbehouden functie.

Een Draadloze Deurbel verbinden met een Draadloos Network (Toevoegen door het Scannen van de QR-Code)

Doel:

Als u de draadloze deurbel toevoegt door het scannen van een QR-code, volg dan de onderstaande stappen.

Voordat u begint:


- U voegt een apparaat toe, en het apparaat is offline.
- Zorg ervoor dat de telefoon met een Wi-Fi-netwerk is verbonden.

Stappen:

1. Tik op de Results pagina op **Connect to a Network**.
2. Als het apparaat niet wordt herkend door de client, dan opent u de Select Connection Type pagina. Tik op **Doorbell (Wireless)**.

Indien de client het apparaattype reeds heeft herkend kunt u deze stap overslaan.

3. Volg de instructies op de Initialize Device pagina en tik op **OK** om de Wi-Fi-Instellingen pagina te openen.

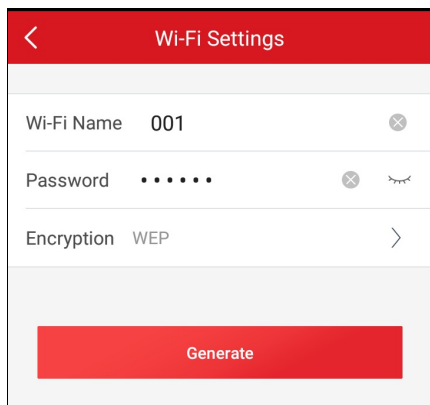

Opmerking: Als u het apparaat al eerder hebt ingesteld, moet u het apparaat resetten. Tik op **How to Reset** en volg de instructies op de pagina om het apparaat te resetten.

4. Genereer de Wi-Fi-QR code.
 - i. Stel de Wi-Fi-naam , het wachtwoord en het encryptietype in.
 - ii. Tik op **Generate**.
 - iii. Volg de instructies in het pop-upvenster en tik vervolgens op **OK**.
5. Volg de instructies op de pagina en tik op **I Have Scanned**.

Een Draadloze Deurbel Verbinden met een Draadloos Network (Handmatig Toevoegen)

Doel:

Als u de draadloze deurbel handmatig toevoegt, volg dan de onderstaande stappen.


Voordat u begint:

- U voegt een apparaat toe, en het apparaat is offline.
- Zorg ervoor dat de telefoon met een Wi-Fi-netwerk is verbonden.

Stappen:

1. Tik op de Results pagina op **Connect to a Network**.
2. Tik op **Doorbell (Wireless)** op de Select Connection Type pagina.

Indien de client het apparaattype reeds heeft herkend kunt u deze stap overslaan.
3. Volg de instructies op de Initialize Device pagina en tik op **OK** om de Wi-Fi-Instellingen pagina te openen.

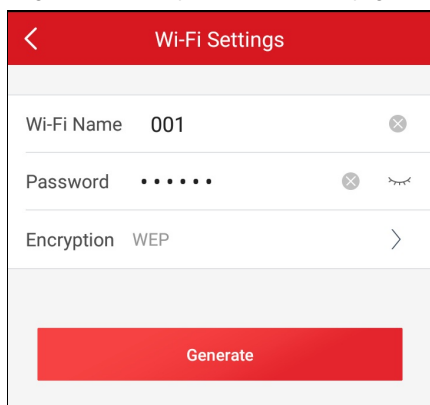

Opmerking: Als u het apparaat al eerder hebt ingesteld, moet u het apparaat resetten. Tik op **How to Reset** en volg de instructies op de pagina om het apparaat te resetten.

4. Genereer de Wi-Fi-QR code.
 - i. Stel de Wi-Fi-naam , het wachtwoord en het encryptietype in.
 - ii. Tik op **Generate**.
 - iii. Volg de instructies in het pop-upvenster en tik vervolgens op **OK**.
5. Volg de instructies op de pagina en tik op **I Have Scanned**.

Apparaat Activeren

Doel:

Als het apparaat niet is geactiveerd, dan volgt u de onderstaande stappen om het apparaat te activeren voordat u het apparaat toevoegt.

Opmerkingen:


- U moet het toegangscontrole-apparaat via andere clients (b.v., iVMS-4200 client-software) activeren.
- Het EZVIZ-apparaat biedt geen ondersteuning voor de functie en zal worden geactiveerd voordat dit aan de client wordt toegevoegd.

Voordat u begint:

Zorg ervoor dat het apparaat en de telefoon die de client gebruiken in hetzelfde LAN zitten.

Stappen:

1. Tik op **Set Device Password** op de pagina Apparaat activeren.
2. Stel een wachtwoord in en tik op **Activate** om het apparaat te activeren.

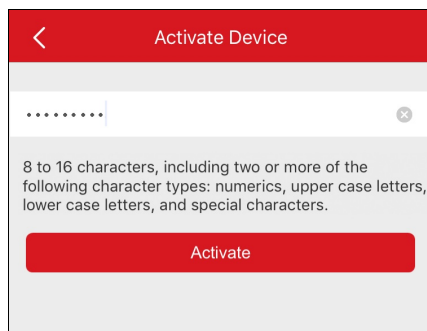

Opmerking: Het wachtwoord is het apparaat-wachtwoord dat wordt gebruikt om het apparaat in te loggen.



STERK WACHTWOORD AANBEVOLEN – We bevelen ten sterkste aan om een sterk wachtwoord naar keuze aan te maken (met ten minste 8 tekens, inclusief ten minste drie van de volgende categorieën: hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens) om de beveiliging van uw product te verhogen. En we bevelen aan om uw wachtwoord regelmatig opnieuw in te stellen; het maandelijks of wekelijks opnieuw instellen van het wachtwoord kan het product beter beveiligen, in het bijzonder bij systemen met een hoog beveiligingsniveau.

Inschakelen Hik-Connect-service


Doel:

Als Hik-Connect-Service van het apparaat is uitgeschakeld, dan moet u het handmatig inschakelen (met uitsluiting van het toegangsbeheer-apparaat en het EZVIZ- apparaat). U kunt de Hik-Connect Service inschakelen via iVMS-4200 Client Software, de webbrowser, Hik-Connect Mobile client, etc. Dit gedeelte zal laten zien hoe Hik-Connect service via de mobile client en de webbrowser kan worden ingeschakeld. Wanneer u het Hikvision-apparaat toevoegt in mobile client wanneer de Hik-Connect-service niet is ingeschakeld, zal de Enable Hik-Connect Service pagina verschijnen. Voor meer informatie, zie [Inschakelen Hik-Connect Service in Client](#). Als u de dienst via de webbrowser wilt inschakelen, volg dan de stappen in [Hik-Connect Service Inschakelen via Internet](#).

Inschakelen Hik-Connect Service in Client

Stappen:


1. Tik op de Enable Hik-Connect Service pagina op **Hik-Connect Terms of Service** om de servicevoorwaarden te lezen.

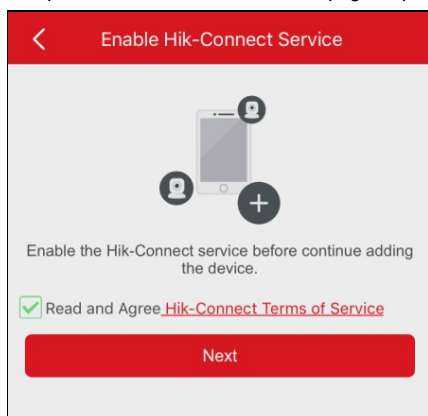

2. Bekijk **Lees en ga Akkoord met de Hik-Connect Servicevoorwaarden**.
3. Tik op **Next**.
4. (Optioneel) Als u de Enable Hik-Connect Service pagina om een of andere vage reden hebt verlaten, dan moet u het wachtwoord van het apparaat invoeren om het apparaat de volgende keer dat u de pagina van hetzelfde apparaat opent te verifiëren en op **OK** tikken.
5. Een encryptie-wachtwoord voor het apparaat aanmaken.

Opmerkingen:

- Het encryptie-wachtwoord voor het apparaat verwijst hier naar de verificatiecode van het apparaat.
- U kunt het wachtwoord wijzigen op de apparaat-instellingen pagina. Voor meer informatie zie [Inschakelen/Uitschakelen Video- en Beeld-encryptie](#).

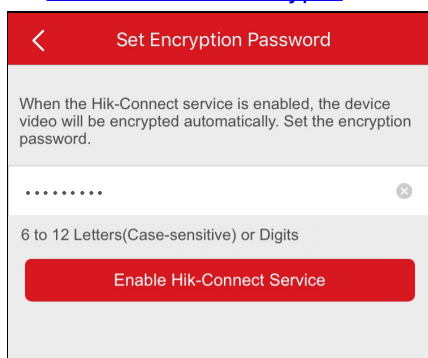


6. Tik op **Enable Hik-Connect Service** om de bewerking te voltooien.

Inschakelen Hik-Connect Service op Internet

Stappen:

1. Open de webbrowser op uw PC.
2. Voer het IP-adres van het apparaat in en druk op de Enter-toets op uw toetsenbord.
3. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van het apparaat in om in te loggen.

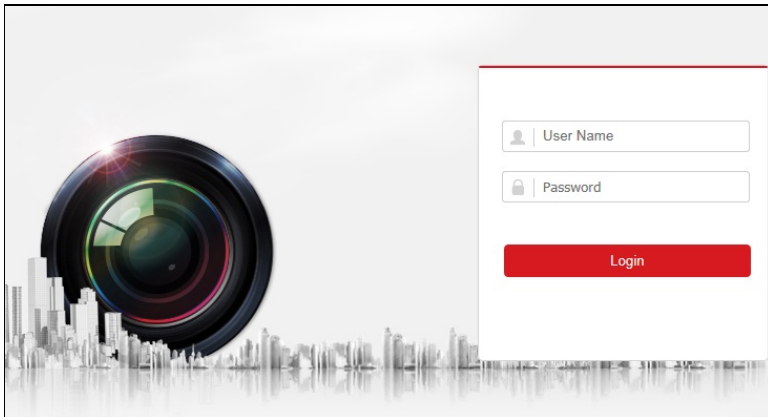


4. Tik op **Configuration - Netwerk - Advanced Settings - Platform Access** om de Platform Access pagina te openen.
5. Vink **Enable** aan.

Het systeem zal **Hik-Connect** als standaard platformtoegang-modus instellen.

Opmerking: Als het de eerste keer is dat de Hik-Connect service wordt ingeschakeld, moet u een verificatiecode voor het apparaat aanmaken.

6. Tik op **Save** om de instellingen op te slaan.

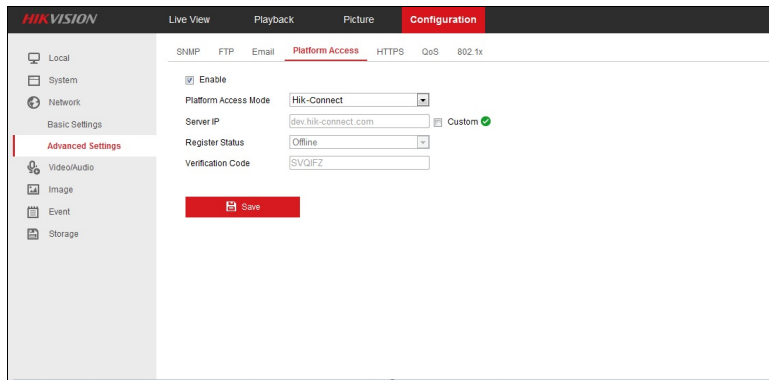

Inschakelen DHCP

Doel:

U kunt DHCP inschakelen door de volgende stappen te volgen voor automatische toewijzing DNS-adres.

Opmerking: Als u wilt dat de DHCP functie van het toegangsbeheer-apparaat wilt inschakelen dient u het via andere systemen in te schakelen (b.v. iVMS-4200 client software).

Stappen:

1. Open de webbrowser op uw PC.
2. Voer het IP-adres van het apparaat in en druk op de Enter-toets op uw toetsenbord.
3. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van het apparaat in om in te loggen.
Hier gebruiken we de netwerkcamera als voorbeeld.
4. Tik op **Configuration** -> **Network** -> **Basic Settings** om de **Basic Settings** pagina te openen.
5. Schakel **DHCP** in.

Opmerking: Na het inschakelen van DHCP wordt het DNS-adres automatisch toegewezen.

6. Tik op **Save** om de configuratie op te slaan.

The screenshot shows the Hikvision web interface with the 'Configuration' tab selected. The 'Network' section is expanded to 'Basic Settings'. The 'TCP/IP' sub-tab is active. The 'NIC Type' is set to 'Auto'. The 'DHCP' checkbox is checked. The 'IPv4 Address' is '10.16.1.250', 'Subnet Mask' is '255.255.255.0', and 'Default Gateway' is '10.16.1.254'. The 'IPv6 Mode' is 'Route Advertisement'. The 'Mac Address' is 'c0:56:e3:b3:bc:c0' and 'MTU' is '1500'. The 'DNS Server' section shows 'Preferred DNS Server' as '8.8.8.8'. A 'Save' button is at the bottom.

Opmerking: Voor de bedieningspaneel beveiliging van het apparaat kunt u DHCP in iVMS-4200 configureren. Zie voor meer informatie de *Gebruikershandleiding van iVMS-4200*.

Plaatselijk Apparaat Toevoegen

Doel:

U kunt het apparaat rechtstreeks toevoegen via de IP of de domeinnaam van het apparaat.

Opmerking: Het EZMZ-apparaat biedt geen ondersteuning voor het toevoegen d.m.v. de IP- of domein-methode.

U kunt een apparaat toevoegen door QR-code scannen selecteren, of apparaat handmatig toevoegen.

- Voor meer informatie over het toevoegen d.m.v. het scannen van de QR-code, zie [Toevoegen door Scannen QR-Code](#).


Opmerking: Normaal gesproken staat de QR-code op het label op de achterkant van het apparaat. U kunt de QR-code ook verkrijgen via de iVMS-4200, iVMS-4500 mobile client, of het plaatselijke menu van het apparaat.


- Voor meer informatie over het toevoegen van het online-apparaat, zie [Toevoegen van Online-Apparaat](#).
- Volg de onderstaande stappen voor gedetailleerde informatie over het handmatig toevoegen van apparaten.

Voordat u begint:

Als u het toegangscontrole-apparaat wilt toevoegen, activeer het dan vóór toevoegen. U moet het activeren via andere clients.

Stappen:

- Tik op  en selecteer **Manual Adding**.
- Selecteer **IP/Domain** als toevoeg-type.

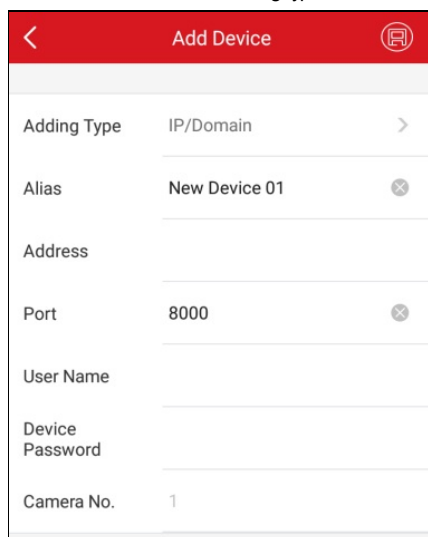

- Stel de parameters van het apparaat in.

Alias: Bedenk een door u gewenste naam voor het apparaat.

Adres: Voer het IP-adres of de domeinnaam van het apparaat in.

Poort: Voer de apparaatpoort in. Het standaard poortnummer is 8000.

Gebruikersnaam: Voer de gebruikersnaam van het toegevoegde apparaat in.

Wachtwoord: Voer het wachtwoord van het toegevoegde apparaat in.

Camera Nr.: Het nummer van de camera(s) onder het apparaat kan(kunnen) worden verkregen nadat het apparaat met succes is toegevoegd.

- Tik op  om apparaat zoeken te starten. De zoekresultaten worden weergegeven.

Opmerkingen:


- Als het apparaat offline is moet u het apparaat met een netwerk verbinden. Voor meer informatie, zie [Verbinden met Netwerk](#).
- Als het apparaat niet is ingeschakeld, dan verschijnt de pagina Apparaat activeren (sluit het toegangscontrole-apparaat uit). U moet het apparaat activeren. Voor meer informatie, zie [Apparaat activeren](#).


Pyronix-bedieningspaneel Toevoegen

Doel:


U kunt het Pyronix-bedieningspaneel handmatig aan de client toevoegen.

Stappen:

1. Tik op  en selecteer **Manual Adding**.
2. Tik op **Manual Adding** om de pagina Nieuw apparaat te openen.
3. Selecteer **Pyronix** als toevoeg-type.

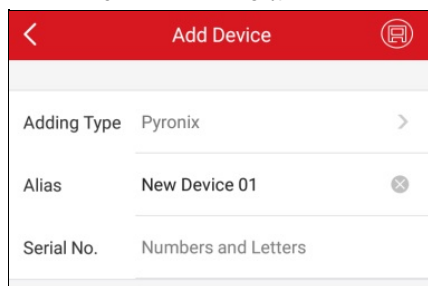

Add Device	
Adding Type	Pyronix >
Alias	New Device 01 ✕
Serial No.	Numbers and Letters

4. Voer het alias en serienummer van het apparaat in.
5. Tik op .

Het bedieningspaneel wordt toegevoegd aan de Hik-Connect-pagina.

Opmerking: U moet de telefoon autoriseren en het apparaat verifiëren. Voor meer informatie, zie [Telefoon Autoriseren via PyronixCloud](#) en [Apparaat Verifiëren](#).


Favorieten Instellen


Doel:

U kunt de algemeen gebruikte camera('s) aan de favorieten toevoegen, zodat deze gemakkelijk toegankelijk zijn voor u.

Adding Cameras to Favorites op de Hik-Connect pagina

Stappen:

1. Tik op de Hik-Connect pagina op .
2. Tik op **Add to Favorites**.
3. Selecteer apparaten en camera's op de Select Camera pagina.


Opmerking: Tik op  om alle selecties uit te vinken.

4. Tik op **Add**.
5. Maak een favorietennaam aan en tik op **OK**.

De met succes toegevoegde favorieten worden op de Hik-Connect pagina getoond.

Opmerkingen:


- Er kunnen maximaal 32 favorieten worden toegevoegd.
- De namen van de favorieten mogen niet langer zijn dan 32 tekens.

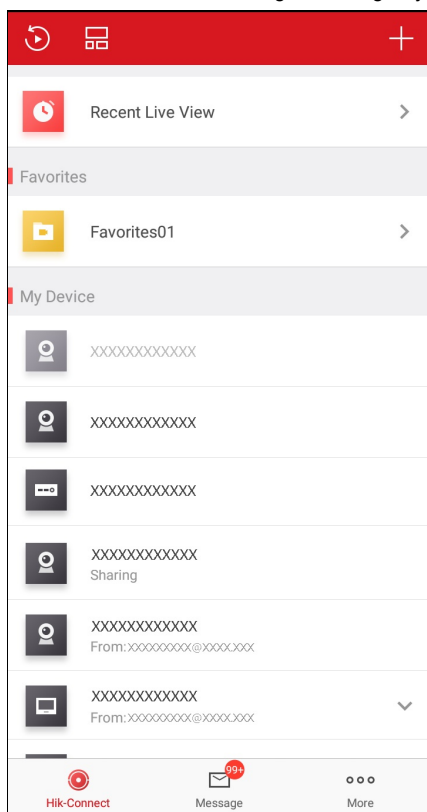

Tik na het toevoegen van de favorieten op de favorietennaam op de Hik-Connect pagina om de live-videobeelden van de camera te bekijken.

Adding Cameras to Favorites op de Live View pagina


Stappen:

1. Open de Live View pagina.
2. Tik op  en tik op **Add to Favorites**.
3. Camera's toevoegen aan favorieten.

- **Optie 1**
Maak nieuwe favorieten aan in het pop-upvenster en tik vervolgens op **OK**.
- **Optie 2**
Toevoegen aan bestaande favorieten.
 - Tik op **Add to Existing Favorites** in het pop-upvenster.
 - Selecteer een favorietenmap uit de lijst.

Opmerkingen:


- Er kunnen maximaal 32 favorieten worden toegevoegd.
- De namen van de favorieten mogen niet langer zijn dan 32 tekens.

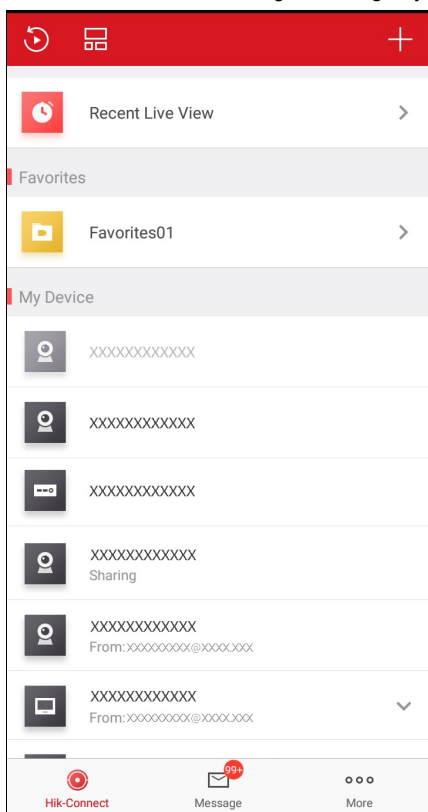

Tik na het toevoegen van de favorieten op de favorieten naam op de Hik-Connect pagina om de live-videobeelden van de camera te bekijken.

Favorieten Bewerken

Stappen:

1. Open de Edit Favorites pagina.
 - **Optie 1**
Schuif als u op de Hik-Connect pagina in de lijstmodus bent de naam van de favoriet naar links en tik op .
 - **Optie 2**
Tik als u op de Hik-Connect pagina in de miniatuurmodus bent op ******* van de doelfavorieten.
2. (Optioneel) Tik op de favorieten naam om deze te bewerken.
Opmerking: De namen van de favorieten mogen niet langer zijn dan 32 tekens.
3. (Optioneel) Voeg camera's toe in favorieten.
 - Tik op **+** om de Select Camera pagina te openen.
 - Selecteer camera's die u wilt toevoegen.
 - Tik op **Add** om de camera's aan de favorieten toe te voegen.

Camera's uit favorieten verwijderen

Doel:


Kunt u een enkele camera uit de favorieten verwijderen of tevens ook alle camera's uit de lijst met favorieten verwijderen.

- **Verwijder één camera**

Stappen:

1. Open de Edit Favorites pagina.

- **Optie 1**

Schuif als u op de Hik-Connect pagina in de lijstmodus bent de naam van de favoriet naar links en tik op .

- **Optie 2**

Tik als u op de Hik-Connect pagina in de miniatuurmodus bent op * * * van de doelfavorieten.

2. Tik op een camera die verwijderd moet worden.


3. Tik op **Confirm** in het pop-upvenster om de camera te verwijderen.

- **Verwijder alle camera's in Favorieten**

Stappen:

1. Open de Edit Favorites pagina.

- **Optie 1**

Schuif als u op de Hik-Connect pagina in de lijstmodus bent de naam van de favoriet naar links en tik op .

- **Optie 2**

Tik als u op de Hik-Connect pagina in de miniatuurmodus bent op * * * van de doelfavorieten.

2. Tik op **Delete** in de Edit Favorites pagina.

3. Tik op **Confirm** in het pop-upvenster om de camera te verwijderen.

Hik-Connect Apparaat Bewerken

Doel:

U kunt de versie van het apparaat bekijken, de naam van het apparaat bewerken, de tijdzone instellen, de datumweergave instellen, beeld- en video-encryptie inschakelen/uitschakelen, de opslagstatus bekijken, het encryptie-wachtwoord van het apparaat veranderen, de apparaatgegevens instellen, de Wi-Fi van het bedieningspaneel instellen, de alarmmeldingen instellen, enz

Open de Settings pagina:

- **Optie 1**


Schuif, als u in de lijstmodus bent, op de Hik-Connect pagina de naam van het apparaat naar links en tik op .

- **Optie 2**

Tik, als u in de miniatuurmodus bent, op de Hik-Connect pagina op de naam van het apparaat of tik op * * * .

- **Optie 3**

Open de Live View pagina. Tik op  en tik op **Settings**.

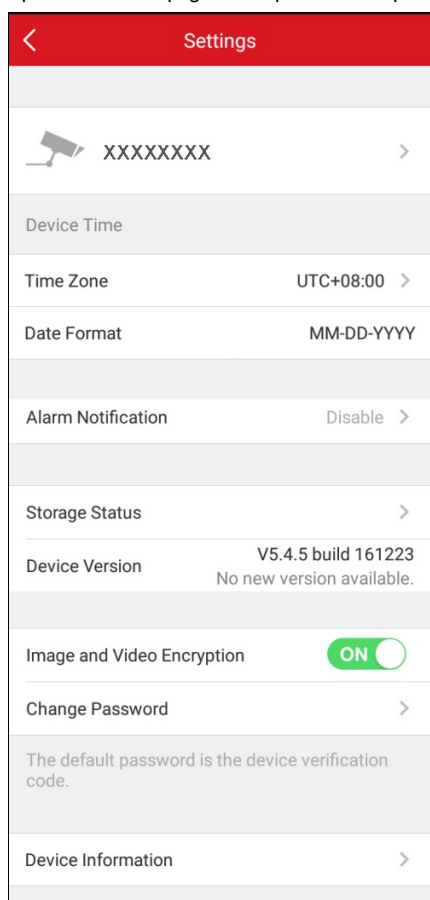

Opmerkingen:

- Als het apparaat offline is kunt u alleen de naam van het apparaat en de Wi-Fi van het apparaat (indien beschikbaar) bewerken en het apparaat uit de lijst met apparaten verwijderen.
- Voor meer informatie over alarmmelding instellingen, zie [Inschakelen/Uitschakelen van Alarmmelding](#).
- Voor informatie over het bewerken van de Apparaatnaam, zie [Apparaatnaam Bewerken](#).
- Voor meer informatie over gekoppelde camera, zie [Verbergen van Verbonden Camera](#).
- Voor meer informatie over het weergeven van de opslagstatus, zie [Opslagstatus Bekijken](#).
- Voor meer informatie over het inschakelen/uitschakelen van beeld- en video-encryptie, zie [Inschakelen/Uitschakelen Beeld- en Video-encryptie](#).
- Voor informatie over het bewerken van de apparaatgegevens, zie [Apparaatgegevens Bewerken](#).
- Voor meer informatie over het instellen van gesproken instructie van het apparaat, zie [Instellen Gesproken Instructie van het](#)

[Apparaat](#)

- Voor meer informatie over het instellen van het video-intercom-volume, zie [Instellen van Video-Intercom Volume](#).
- Voor meer informatie over het instellen van deur-open tijdsduur voor het toegangsbeheer-apparaat, zie [Instellen van de Deur-Open Tijdsduur voor het Toegangsbeheer-Apparaat](#).
- Voor meer informatie over het wijzigen van het super wachtwoord voor het toegangsbeheer-apparaat, zie [Super Wachtwoord voor het Toegangsbeheer-Apparaat wijzigen](#).


Apparaatnaam Bewerken

Doel:

U kunt de naam van het apparaat aanpassen. Als er meerdere camera's aan het apparaat zijn gekoppeld, dan kunt u ook de namen van de gekoppelde camera's bewerken.

De Apparaatnaam bewerken met Geen Verbonden Camera's

Stappen:


1. Op de Settings pagina tikt u op de naam van het apparaat om de Edit Device pagina te openen, indien er geen camera's met het toestel zijn verbonden.
2. Bewerk de naam van het apparaat.
3. Tik op  in de rechterbovenhoek om de bewerking te voltooien.



De Apparaatnaam bewerken met Verbonden Camera's

Stappen:

1. Op de Settings pagina tikt u op de naam van het apparaat om de Edit Device pagina te openen indien er twee of meer camera's met het toestel zijn verbonden.

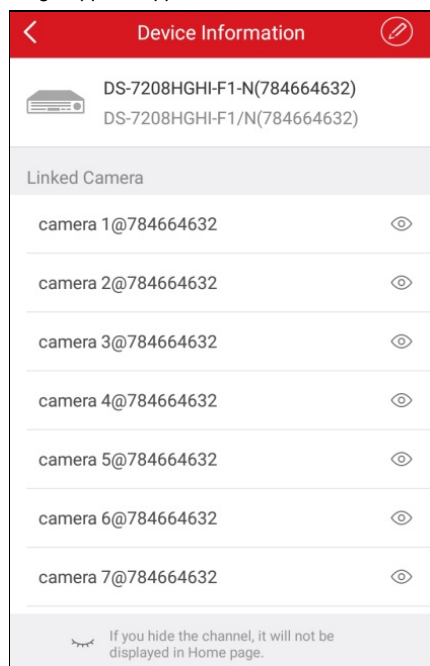De gekoppelde apparaten staan onder de naam van het apparaat.



2. Tik op  om de Edit Device pagina te openen.
3. Tik op de naam van het apparaat of de gekoppelde camera's om de naam te bewerken.
4. Tik op  om de instellingen op te slaan.

Verbonden Camera Verbergen


Doel:


Als het toestel over gekoppelde camera's beschikt, kunt u de camera verbergen. De camera wordt in dat geval niet op de Hik-Connect pagina getoond.


Stappen:

1. Op de Settings pagina tikt u op de naam van het apparaat om de Device Information pagina te openen indien er twee of meer camera's met het doel-apparaat zijn verbonden.

De gekoppelde apparaten staan onder de naam van het apparaat.

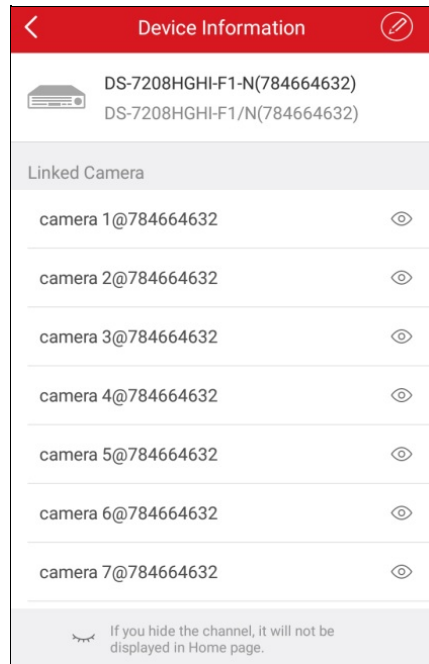

2. Tik op  om de camera te verbergen.

Wanneer het pictogram in  verandert, is de camera verborgen op de Hik-Connect pagina.

Opslagstatus Bekijken

Doel:

U kunt de opslagstatus van het apparaat bekijken.

Stappen:

1. Tik op de Settings pagina op **Storage Status** om de Storage Status pagina te openen.
U kunt de status van de geheugenkaart of HDD bekijken.
2. (Optioneel) U kunt de geheugenkaart ook initialiseren.
 - i. Tik op de geheugenkaart om de Initialize Storage pagina te openen.
 - ii. Tik op **Initialize** om de geheugenkaart te initialiseren.

Opmerking: Deze initialisatie functie moet worden ondersteund door het apparaat.

Inschakelen/Uitschakelen Video en Beeldcodering

Doel:

Om veiligheidsredenen kunt u de video- en beeld-encryptie functie inschakelen voor het coderen van video's of afbeeldingen.

Opmerkingen:


- Als u Video- en Beeld-Encryptie inschakelt worden de liveweergave, afspelen en alarmmelding van het apparaat gecodeerd. De eerste keer dat u deze bladzijden opent moet u het encryptie-wachtwoord (verificatiecode van het apparaat) invoeren.
- Als u bij client inlogt met hetzelfde account op een andere telefoon, voer dan het encryptie-wachtwoord (verificatiecode van het apparaat) opnieuw in om de liveweergave, het afspelen of de alarmmelding te kunnen bekijken.

Beeld- en Video-Encryptie uitschakelen

Stappen:

1. Tik op de Settings pagina op  rechts van de Image and Video Encryption rij.
2. Tik op **OK** in het pop-upvenster om de Input Verification Code pagina te openen.


Opmerking: Het systeem stuurt een verificatiecode naar uw telefoon of e-mail. De verificatie code verwijst in dit geval naar de code die u op uw telefoon hebt ontvangen.

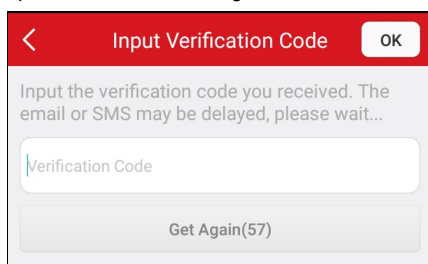


3. Voer de door u ontvangen verificatiecode in.
4. Tik op **OK**. De functie wordt uitgeschakeld.

Beeld- en video-encryptie inschakelen

Stappen:

1. Tik op het pictogram  rechts van de Image and Video Encryption rij om de functie in te schakelen.
2. (Optioneel) Wijzig het encryptie-wachtwoord (verificatiecode van het apparaat).
 - i. Tik op **Change Password**.
 - ii. Tik op **Edit** in het pop-upvenster om de Change Password pagina te openen.

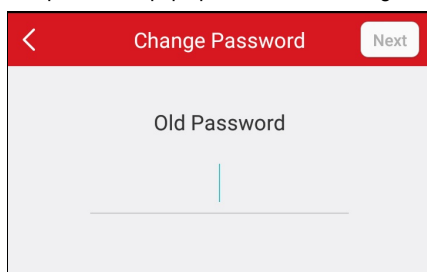

- iii. Wijzig het encryptie-wachtwoord (verificatiecode van het apparaat) door de instructies op de pagina te volgen.

Opmerking: Het wachtwoord of encryptie-wachtwoord verwijst hier naar de verificatiecode. De verificatiecode van het apparaat staat op het label van het apparaat als het toestel de fabriek vóór 2016 heeft verlaten. Als er geen verificatiecode kan worden gevonden voert u de standaardcode in: ABCDEF; Als het toestel de fabriek na 2016 heeft verlaten, dan is de verificatiecode van het apparaat de code die u hebt gecreëerd toen u de Hik-Connect service inschakelde. Voor meer informatie, zie [Inschakelen Hik-Connect Service](#).

Apparaatgegevens Bewerken


Doel:

De apparaatgegevens bekijken, waaronder de domeinnaam van het apparaat en de poorttoewijzingsmodus. Als de poorttoewijzingsmodus op Handmatig is ingesteld, kunt u ook het serverpoortnummer en het HTTP-poortnummer bewerken.


Na het instellen van de poorttoewijzing van het apparaat, kan de opdrachtgever het apparaat rechtstreeks aansluiten via het IP/Domein. U kunt de live-videobeelden sneller binnenkrijgen via de Hik-Connect-service.

Stappen:

1. Op de Settings pagina tikt u op **Device Information** om de Device Information pagina te openen.

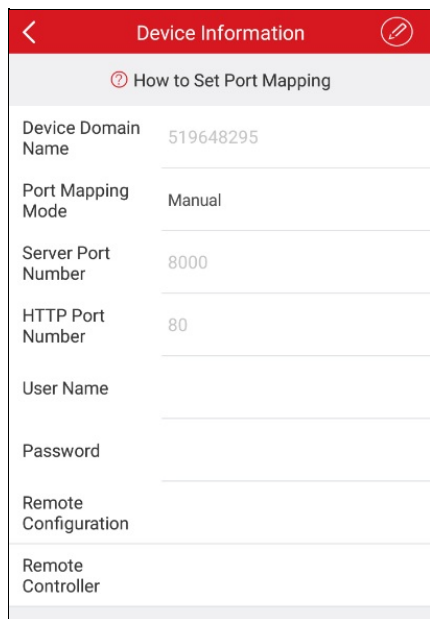

Device Information	
How to Set Port Mapping	
Device Domain Name	519648295
Port Mapping Mode	Manual
Server Port Number	8000
HTTP Port Number	80
User Name	
Password	
Remote Configuration	
Remote Controller	

2. Klik op  om de bewerken-modus te openen.
3. Bewerk de domeinnaam zoals u wilt.


Opmerkingen:

- Het serienummer van het apparaat is de standaard-domeinnaam van het apparaat. U kunt deze ook veranderen indien u dat wilt.
- De ingevoerde domeinnaam kan 1 tot 64 tekens lang zijn waaronder cijfers, kleine letters en koppeltekens. Deze moet beginnen met een kleine letter en mag niet eindigen met een koppelteken.

4. Bewerk de poorttoewijzingsmodus.
5. (Optioneel) Als u de poorttoewijzingsmodus **Manual** selecteert, moet u ook het serverpoortnummer en het HTTP-poortnummer bewerken.

Opmerkingen:

- Voor meer informatie over het instellen van poorttoewijzing, tikt u op **How to Set Port Mapping**.
- Het ingevoerde poortnummer moet een getal tussen de 1 en 65535 zijn.

6. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van het apparaat in.
7. Tik op  om de instellingen op te slaan.

Gesproken Instructie van het Apparaat Instellen

Klik op de pagina Settings op  rechts van de Device Voice Prompt rij om de functie in te schakelen. Het pictogram verandert in



Opmerkingen:

- De functie is alleen voor het bedieningspaneel beveiliging.
- Deze functie moet worden ondersteund door het apparaat.

Volume Video-intercom Instellen

Opmerking: Deze functie is alleen voor het video-intercomapparaat.

Tik op de Settings pagina op **Loudspeaker Volume** of **Microphone Volume** om het volume van de luidspreker en de microfoon aan te passen.

U kunt het luidsprekervolume harder zetten om een duidelijker geluid te krijgen wanneer u communiceert.

U kunt ook het volume van de microfoon harder zetten om een duidelijker geluid te verzenden wanneer u communiceert.


Instellen Open Deur Tijdsduur voor Toegangscontrole-apparaat

Doel:

U kunt de deuropenstelling in het toegangsbeheer-apparaat instellen. De deur zal gedurende de geconfigureerde tijdsperiode open blijven.

Opmerking: De functie is alleen voor het toegangsbeheer-apparaat.

Stappen:

1. Tik op de Settings pagina op **Door Open Duration** om het Door Open Duration paneel te openen.
2. Selecteer een deuropenstelling functie uit de lijst.
3. Tik op  om de instellingen te bevestigen.

Als u op **Door Open** tikt op de deurbeheer pagina, dan zal de deur gedurende de geconfigureerde tijdsperiode open blijven.

Veranderen Superwachtwoord voor Toegangscontrole-apparaat

Doel:

U kunt het super wachtwoord van het toegangsbeheer-apparaat opnieuw instellen door de volgende stappen te volgen.

Opmerking: De functie is alleen voor het toegangsbeheer-apparaat.

Stappen:

1. Op de Settings pagina tikt u op **Change Password** om de Change Password pagina te openen.
2. Voer het oude wachtwoord en tik op **Next**.

Opmerking: Als dit de eerste keer is dat het super wachtwoord wordt ingesteld kunt u deze stap overslaan.

3. Voer een nieuw wachtwoord en tik op **Next**.
4. Bevestig het nieuwe wachtwoord in en tik op **Finish**.

Opmerking: Het wachtwoord moet uit 6 cijfers bestaan.

Plaatselijk Apparaat Bewerken

Doel:

U kunt de lokale apparaatgegevens, waaronder de apparaat-alias, het adres en poortnummer bewerken. U kunt ook de alarmuitgang van het apparaat, de externe configuratie en de afstandsbediening bewerken of het apparaat upgraden.

Ga naar de Device Information pagina:


- **Optie 1**


Schuif, als u in de lijstmodus bent, op de Hik-Connect pagina de naam van het apparaat naar links en tik op .

- **Optie 2**

Tik, als u in de miniatuurmodus bent, op de Hik-Connect pagina op de naam van het apparaat of tik op .

- **Optie 3**

Open de Live View pagina. Tik op  en tik op **Settings**.

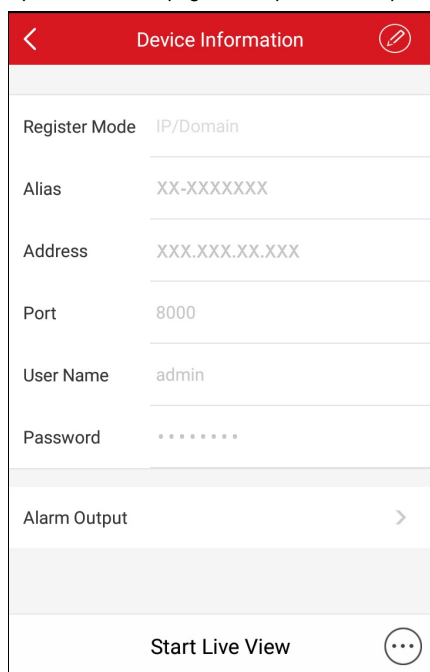

Register Mode	IP/Domain
Alias	XX-XXXXXXX
Address	XXX.XXX.XX.XXX
Port	8000
User Name	admin
Password
Alarm Output	>
Start Live View	⋮


Opmerkingen:

- Voor meer informatie over het bewerken van de plaatselijke apparaatgegevens, zie [Apparaatgegevens Bewerken](#).
- Voor meer informatie over het verwijderen van het apparaat, zie [Apparaat Verwijderen](#).
- Voor meer informatie over het genereren van de QR-code, zie [Genereren van QR-Code](#).
- Voor meer informatie over externe configuratie, zie [Externe configuratie](#).
- Voor meer informatie over afstandsbediening, zie [Afstandsbediening](#).
- Voor meer informatie over het upgraden van het apparaat, zie [Apparaat Upgraden](#).


Apparaatgegevens Bewerken

Stappen:

1. Op de Device Information pagina tikt u op  om de Device Information pagina te openen.

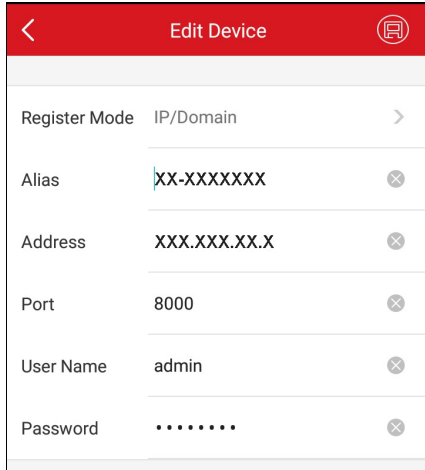


Edit Device	
Register Mode	IP/Domain >
Alias	XX-XXXXXXX ✕
Address	XXX.XXX.XX.X ✕
Port	8000 ✕
User Name	admin ✕
Password	•••••••• ✕

2. Pas de parameters op basis van de reële behoeften aan.
U kunt de alias van het apparaat, het IP-adres en het poortnummer bewerken.
3. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in.
4. Tik op  in de rechterbovenhoek van de pagina om de instellingen op te slaan.

Apparaat Verwijderen

Stappen:

1. Tik op de Device Information pagina op .
2. Tik op **Delete**.
3. Tik op **Confirm** om het apparaat te verwijderen.

Externe configuratie

Doel:


Nadat u het apparaat toevoegt via IP/domein, kunt u de parameters van het apparaat instellen, waaronder basisinformatie, tijdsinstellingen, opnameschema, enz.

Opmerking: De externe configuratie vereist Android 4.2 of een hogere versie.





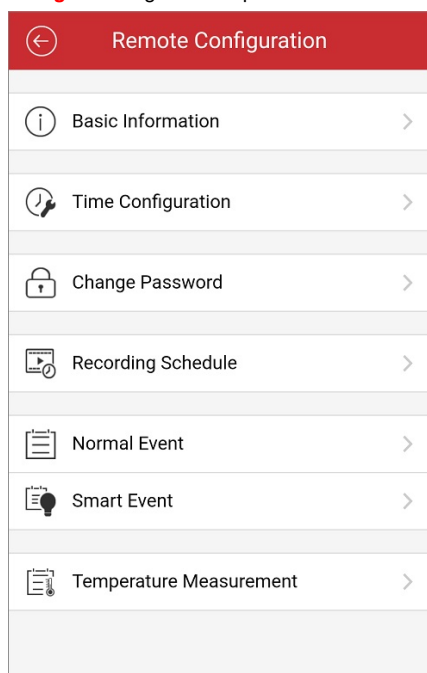


Tik op de Device Information pagina op  en tik op **Remote Configuration**.

De Remote Configuration wordt als volgt weergegeven.

Opmerking: De configureerbare parameters in Remote Configuration variëren al naar gelang het type apparaat.



Zie de volgende tabel voor de beschrijving van de externe configuratie.

Pictogram	Naam	Beschrijving
	Basisinformatie	Bekijk de algemene informatie over het apparaat zoals apparaatnaam apparaatnummer, model, serienummer, enz.
	Tijdsconfiguratie	Selecteer de tijdzone en stel de tijdsynchronisatie-modus in.
	Wijzig Wachtwoord	Wijzig het wachtwoord van het apparaat.
	Opnameschema	Stel het opnameschema in voor de kanalen van het apparaat.
	Normale Gebeurtenis	Schakel normale gebeurtenis in zoals bewegingsdetectie, videosaalverlies, videosabotage-detectie, enz.
	Slimme Gebeurtenis	Schakel slimme gebeurtenis in zoals audiouitzondering-detectie, gezichtsherkenning, lijnoverschrijding-detectie, enz.
	Temperatuurmeting	Schakel de temperatuurmeetfunctie in voor de thermische camera. Opmerking: Deze functie is uitsluitend beschikbaar voor bepaalde modellen camera's.

Basisinformatie bekijken

Doel:

U kunt de belangrijkste informatie van het apparaat zoals apparaatnaam, apparaatnummer, model, serienummer, etc. bekijken. U kunt u de

apparaatnaam en -nummer naar wens bewerken.



Stappen:

1. Tik op **Basic Information** om de Basic Information pagina te openen.

Basic Information	
Device Name	IP DOME
Device No.	88
Model	
Serial No.	20141119CCWR490340679B
Firmware Version	V5.4.0 build 160218
Encoding Version	V7.4 build 160217
Channel Number	1
HDD Number	0
Alarm Input Number	7
Alarm Output Number	2

U kunt de basisparameters van het e-toestel bekijken, zoals apparaatnaam, apparaatnummer, model, serienummer, versie, enz.

2. (Optioneel) Bewerk de basisgegevens van het apparaat.

- i. Tik op .
- ii. Bewerk de apparaatnaam en het apparaatnummer.
- iii. Tik op  om de wijzigingen op te slaan.

Tijd Instellen

Doel:

U kunt de tijdzone selecteren en de tijdsynchronisatie-modus als handmatig of NTP-modus instellen.

Stappen:

1. Tik op **Time Configuration** om de Time Configuration pagina te openen.

Time Configuration	
Time Zone	((GMT+08:00) Beijing, Urum. >
Synchronization Mode	(NTP Synchronization >
Interval (min)	(1440 ✕)

2. Selecteer de tijdzone waarin het apparaat zich bevindt.

De tijd van het apparaat wordt automatisch aangepast.

3. Selecteer de Time Synchronization Modus.

- **NTP-Synchronisatie:** U bent verplicht om het interval in te stellen voor synchronisatie van de tijd van het apparaat met de NTP-server. Zie voor het instellen van de NTP-server gegevens de *Gebbruiksaanwijzing* van het apparaat.

The screenshot shows the 'Time Configuration' screen with the following settings:


- Time Zone: (GMT+08:00) Beijing, Urum. >
- Synchronization Mode: NTP Synchronization >
- Interval (min): 1440 ✕

- **Handmatige Synchronisatie:** U kunt op **Synchronize with Phone** tikken om de tijd van het apparaat te synchroniseren met de systeemtijd van de telefoon.

The screenshot shows the 'Time Configuration' screen with the following settings:

- Time Zone: (GMT+08:00) Beijing, Urumqi, Sir
- Synchronization Mode: Manual Synchronization >
- Device Time: 2016-06-28T14:55:15

A red button labeled 'Synchronize with Phone' is visible at the bottom of the screen.

4. Tik op  om de wijzigingen op te slaan.

Apparaat-Wachtwoord Wijzigen

Doel:

U kunt het wachtwoord van het apparaat wijzigen.

Stappen:

1. Tik op **Change Password** om de Change Password pagina te openen.

The screenshot shows the 'Change Password' screen with the following fields and indicators:

- Old Password: 8 to 16 characters
- New Password: 8 to 16 characters
- Confirm Password: 8 to 16 characters

Below the fields, there are three indicators for password strength: **Week** (red), **Medium** (yellow), and **Strong** (green). The **Strong** indicator is currently selected.


Rule: 8 to 16 characters. You can use a combination of numbers, lowercase, uppercase and special characters with at least two kinds of them contained.

2. Voer het oude wachtwoord van het apparaat in en voer het nieuwe wachtwoord in en bevestig het wachtwoord.

De software zal de sterkte van uw wachtwoord automatisch beoordelen. We raden u aan om een sterk wachtwoord te gebruiken om de veiligheid van uw gegevens te garanderen.



Sterk wachtwoord aanbevelen– Wij bevelen ten sterkste aan om een sterk wachtwoord naar keuze aan te maken (met tenminste 8 tekens, inclusief tenminste drie van de volgende categorieën: hoofdletters, kleine letters, nummers en speciale tekens) om de beveiliging van uw product te verhogen. En we bevelen aan om uw wachtwoord regelmatig opnieuw in te stellen; het maandelijks of wekelijks opnieuw instellen van het wachtwoord kan het product beter beveiligen, in het bijzonder bij systemen met een hoog beveiligingsniveau.

3. Tik op  om de wijzigingen op te slaan.

Het Opnameschema Instellen


Doel:

U kunt het opnameschema instellen voor de kanalen van het apparaat.

Stappen:

1. Tik op **Recording Schedule** om de Recording Schedule pagina te openen.

Als het apparaat meerdere kanalen heeft, kunt u het kanaal selecteren om het opnameschema in te stellen.

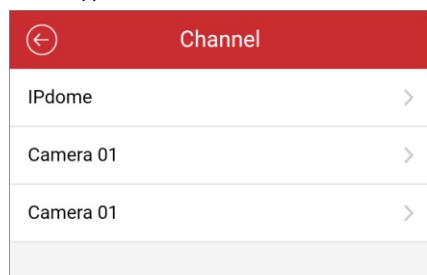

2. Schakel de  om het in te stellen als  om het opnameschema van het kanaal in te schakelen.
3. Tik op de dag van de week om het schema op de volgende bladzijde in te stellen.


Opmerking: Er kunnen in het schema maximaal acht tijdsperiodes per dag worden ingesteld. De tijdsperiodes kunnen elkaar niet overlappen.


We nemen hier maandag als voorbeeld.

- i. Tik op de tijdsperiode om het opname-type, de begintijd en de eindtijd in te stellen.
- **Doorlopend:** De video wordt automatisch opgenomen volgens van de tijd van het schema.
 - **Bewegingsdetectie:** De video wordt opgenomen wanneer de beweging wordt gedetecteerd.
 - **Alarm:** De video wordt opgenomen wanneer het alarm wordt geactiveerd via de externe alarmingangskanalen van het alarm.
 - **Bewegingsdetectie of Alarm:** De video wordt opgenomen als het externe alarm wordt geactiveerd of als er beweging wordt gedetecteerd.
 - **Bewegingsdetectie en Alarm:** De video wordt opgenomen als de beweging en het alarm tegelijkertijd worden geactiveerd.
 - **Gebeurtenis:** De video wordt opgenomen wanneer een gebeurtenis wordt gedetecteerd.

Opmerking: U kunt het opname-type ook instellen als nauwkeurig omschreven gebeurtenis-type. Dit moet worden ondersteund door het apparaat. Raadpleeg de Gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.

- ii. Tik op **OK** om de instellingen voor de tijdsperiode op maandag op te slaan.
- iii. Voer stap 1) en 2) uit om andere perioden op maandag in te stellen.

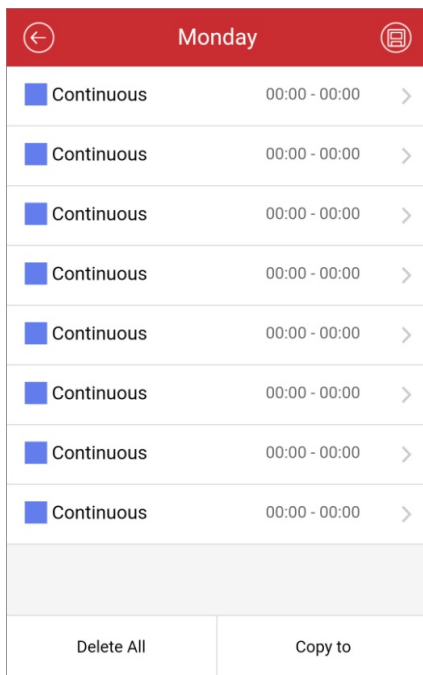

- iv. (Optioneel) U kunt op **Copy to** tikken om alle tijdsperiode-instellingen op maandag naar andere datums te kopiëren. U kunt op **Delete All** tikken om alle geconfigureerde tijdsperiodes op maandag te wissen.
- v. Tik op  om de instellingen op te slaan.

Normale Gebeurtenis Instellen

Doel:


U kunt voor de kanalen van het apparaat normale gebeurtenissen zoals bewegingsdetectie, videosabotage-alarm, videobeeldverlies-alarm inschakelen.

Opmerking: De ondersteunde Normale Gebeurtenis-types variëren per verschillende typen apparaten.

Stappen:

1. Tik op **Normal Event** om de Normal Event pagina te openen.

Als het apparaat meerdere kanalen heeft, kunt u het kanaal selecteren op basis van de reële behoeften.

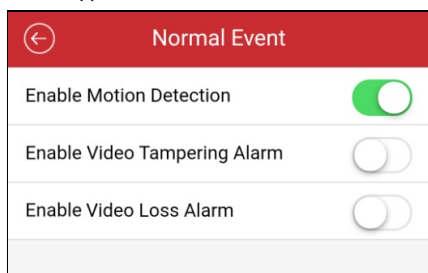

2. Schakel  naar  om de normale gebeurtenis-functie in te schakelen.

Slimme Gebeurtenis Instellen

Doel:


U kunt slimme-gebeurtenis inschakelen. Dit wordt voor de kanalen van het apparaat ondersteund door de mobile client, zoals audiouitzondering-detectie, gezichtsherkenning, inbraakdetectie, enz.

Opmerking: De ondersteunde Slimme Gebeurtenis-types variëren per verschillende typen apparaten.

Stappen:

1. Tik op **Smart Event** om de Smart Event pagina te openen.

Als het apparaat meerdere kanalen heeft, kunt u het kanaal selecteren op basis van de reële behoeften.

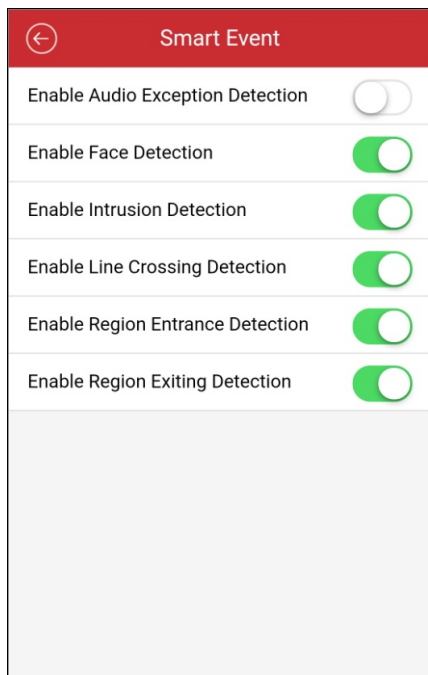

2. Schakel naar om de slimme gebeurtenis-functie in te schakelen.

Temperatuur Meten

Doel:


U kunt de temperatuurmeetfunctie inschakelen voor de thermische camera.

Opmerking: Deze functie is uitsluitend beschikbaar voor thermische camera's.

Stappen:

1. Tik op **Temperature Measurement** om de Temperature Measurement pagina te openen.

Als het apparaat meerdere kanalen heeft, kunt u het kanaal selecteren op basis van de reële behoeften.

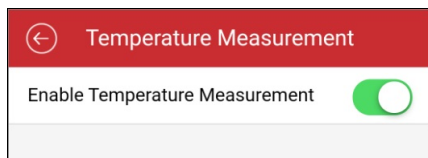

2. Schakel naar om de slimme gebeurtenis-functie in te schakelen.

Afstandsbediening

Doel:


U kunt het lokale menu van het apparaat via mobile client bedienen.



Opmerkingen:

- Deze functie moet worden ondersteund door het apparaat.
- De afstandsbediening-functie wordt ondersteund wanneer de telefoon is verbonden met Wi-Fi en de netwerklatentie moet minder zijn dan 200ms.

Stappen:

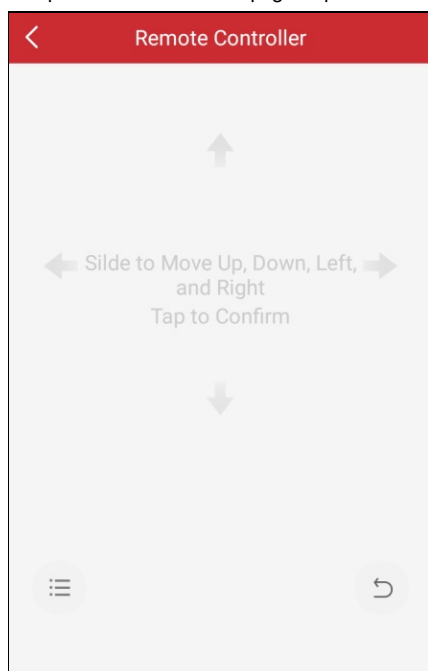1. Tik op de Device Information pagina op  en tikt op **Remote Controller** om naar de volgende pagina te gaan.



2. Schuif over het telefoonscherm om bewerkingen op het lokale menu van het apparaat uit te voeren zoals omhoog, omlaag, naar links en naar rechts bewegen.
Tik op het scherm om de activiteit te bevestigen.
3. (Optioneel) Tik op  om te annuleren en terug te keren naar het vorige menu op het apparaat.
4. (Optioneel) Tik op  om het hoofdmenu van het apparaat te openen.

Upgraden Apparaat

Doel:


Indien de klant een nieuwe versie van het toegevoegde apparaat ontdekt om te upgraden en als het toegevoegde apparaat en de mobiele telefoon in hetzelfde LAN zitten, dan kunt u deze upgraden.

Opmerking: Alleen Hikvision apparaten ondersteunen de apparaat-upgrade functie.

Stappen:

1. Tik op de Device Information pagina op  en tik op **Device Version** om naar de Device Version pagina te gaan.

Opmerking: Als er geen nieuwe versies worden gevonden wordt het parameter-item **Device Version** niet weergegeven.

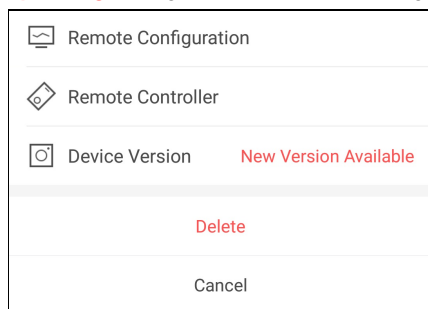

2. Tik op **Upgrade** en tik nogmaals op **UPGRADE** in het pop-upvenster.

Client gaat het upgradebestand downloaden en het upgraden starten.

Opmerking: U kunt de **Auto-Download Upgrade File** functie op de Settings pagina inschakelen en client zal het upgradebestand automatisch downloaden wanneer de mobiele telefoon met een Wi-Fi-netwerk wordt verbonden. Zie voor meer informatie

[Inschakelen/Uitschakelen Auto-Download Upgradebestand.](#)

Pyronix Bedieningspaneel-gegevens Bekijken


Doel:

U kunt de Pyronix bedieningspaneelnaam, serienummer, historie-logbestanden, laatste activerings- of de-activeringlogboeken en de apparaatgegevens bekijken. U kunt het apparaat ook verwijderen.

Stappen:


1. Open de Settings pagina.


- Optie 1

Schuif, terwijl u in de lijstmodus bent, op de Hik-Connect pagina de apparaatnaam naar links en tik op  om de Settings pagina te openen.

- Optie 2

Tik op de Hik-Connect pagina op de naam van het apparaat en verifieer het apparaat om de Area (Partition) pagina te openen. Tik op

 om de Settings pagina te openen.

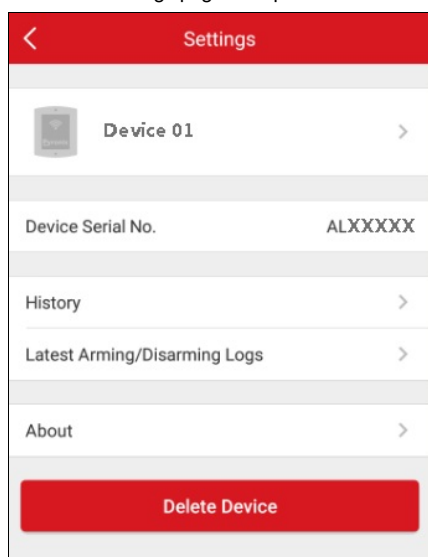

2. U kunt op deze pagina de volgende acties uitvoeren.

- Het serienummer van het apparaat bekijken.
- Tik op **History** om de historie-logbestanden te bekijken.
- Tik op **Latest Arming/Disarming Logs** om de nieuwste activerings- of de-activeringslogboeken te bekijken.
- Tik op **About** om gedetailleerde informatie van het toestel te bekijken.
- Tik op **Delete** om het apparaat uit de Hik-Connect pagina te verwijderen.

Normaal Apparaat Beheren

Doel:

U kunt apparaten zoals een netwerkcamera, fisheye camera, video-intercomapparaat, enz. bedienen. U kunt u de liveweergave starten/stoppen of afspelen, schakelen tussen vensterindelingen, PTZ bedienen en andere activiteiten beheren.

Opmerkingen:

- Voor meer informatie over het werken met liveweergave, zie [Liveweergave](#).
- Voor meer informatie over extern afspelen, zie [Extern Afspelen](#).

Liveweergave


Doel:

Wanneer het apparaat met succes is toegevoegd kunt u de liveweergave starten en stoppen, de PTZ bedienen, tweeweg-audio beheren, en andere functies vastleggen, opnemen en gebruiken.

Open de Live View pagina:

• Optie 1:

Tik, terwijl u op de Hik-Connect pagina in de lijstmodus bent en de Zwevende Liveweergave-functie is uitgeschakeld, op de apparaatnaam om de Live View pagina te openen.

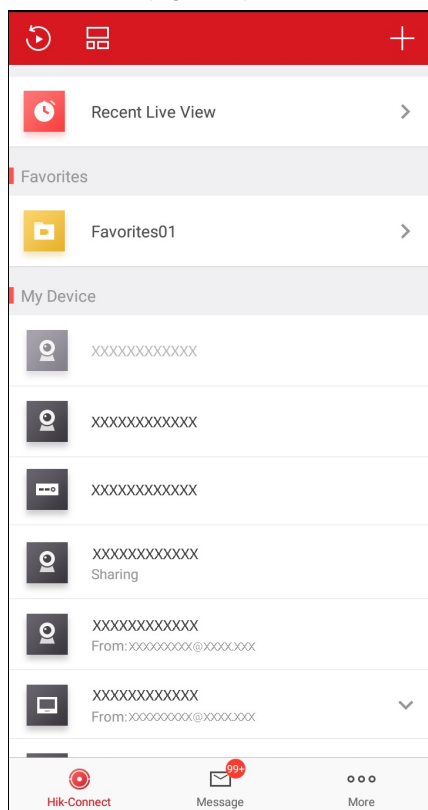

• Optie 2:

Tik, terwijl u op de Hik-Connect pagina in de lijstmodus bent en de Zwevende Liveweergave-functie is ingeschakeld, op één of meer camera's om het zwevende venster te tonen. Tik op het zwevende venster om de Live View-pagina te openen.

Opmerkingen:



- Voor meer informatie over het inschakelen of uitschakelen van de Zwevende Liveweergave-functie, zie [Inschakelen/Uitschakelen Zwevende Liveweergave](#).
- Er kunnen maximaal 16 camera's worden geselecteerd.

• Optie 3:

Tik, als u op de Hik-Connect pagina in de miniatuur modus zit, op de thumbnail van het apparaat om de Live View pagina te openen. Alle toegevoegde camera's op de Hik-Connect pagina zijn op volgorde geplaatst. U kunt schuiven om alle live-video's te bekijken.















U kunt uw mobiele telefoon ook draaien om de live view-pagina in volledig scherm-modus te bekijken.

Opmerkingen:

- U kunt tikken op  of  op de Hik-Connect pagina om te schakelen tussen de lijstmodus en de miniatuurmodus.
- Als u de Video- en Beeld-encryptie functie hebt ingeschakeld, moet u het encryptie-wachtwoord van het apparaat invoeren voordat u in de liveweergave-module kunt werken. Voor meer informatie zie [Inschakelen/Uitschakelen Video- en Beeld-encryptie](#).

De tabel hieronder geeft de beschrijving van de pictogrammen op de Live View-pagina. U kunt de werkbalk schuiven om alle pictogrammen te

kunnen bekijken.

Pictogram	Beschrijvingen
	Start/stopt het geselecteerde liveveergavevenster.
	Start/stopt alle live-video's.
	Geluid inschakelen/uitschakelen.
	Tik om de vensterindeling-modus te selecteren. U kunt kiezen uit 1 venster, 4 vensters, 9 vensters, 12 vensters of 16 vensters.
	Schakel de digitale zoomfunctie in.
	Start/stop-bediening van PTZ
	Tweerichtingsaudio starten/stoppen.
	Vastleggen.
	Opnemen.
	Voor het Hik-Connect-apparaat kunnen HD, standaard en basis-video kwaliteit worden geselecteerd. Voor een lokaal apparaat kunnen Heldere en vloeiende videokwaliteit worden geselecteerd. U kunt ook de videokwaliteit aanpassen. Opmerking: Dit pictogram toont de huidige videokwaliteit.
	Open de deur. Opmerking: Alleen voor het video-intercomapparaat of het toegangsbeheer-apparaat.
	De fisheye-modus inschakelen. Opmerkingen: <ul style="list-style-type: none"> Deze functie moet worden ondersteund door de fisheye-camera. Het pictogram dat wordt weergegeven op de Live View-pagina wordt gewijzigd naar gelang de actuele fisheye-modus.
	De spiegel-modus inschakelen. De video wordt afgespeeld in de spiegel-modus. Opmerking: Deze functie moet worden ondersteund door het apparaat.
	Activeer de aan de camera verbonden alarmuitgang-functie. Opmerking: Deze functie moet worden ondersteund door het apparaat.

Voor meer informatie over het starten en stoppen van liveveergave, zie [Starten en Stoppen met Liveveergave](#).

Voor meer informatie over het wisselen van vensterindeling, zie [Wisselen van Vensterindeling](#).

Voor meer informatie over het instellen van digitale zoom, zie [Instellen Digitale Zoom](#).

Voor meer informatie over het bedienen van PTZ, zie [PTZ Bedienen](#).

Voor meer informatie over het instellen van tweeweg-audio, zie [Instellen Tweeweg Audio](#).

Voor meer informatie over vastleggen en opnemen van video-opnamen, zie [Vastleggen en Opnemen](#).





Voor meer informatie over het instellen van de Liveveergave-kwaliteit, zie [Instelling Liveveergave-Kwaliteit](#).

Voor meer informatie over het instellen van fisheye, zie [Afspelen in Fisheye-Modus](#).


Voor meer informatie over het openen van de deur wanneer het video-intercomapparaat of het toegangsbeheer-apparaat aan staat, zie [Deur Openen](#).

Liveweergave Starten en Stoppen

Stappen:

1. Tik op het doel-liveweergavevenster.
2. Tik op  om liveweergave van het geselecteerde venster te starten.
3. (Optioneel) Tik op  om de liveweergave te stoppen.
4. (Optioneel) Tik op  of op  om alle liveweergavevensters op de huidige pagina te starten of te stoppen.

Opmerkingen:

- Als de video vanaf een Hik-Connect apparaat wordt afgespeeld ziet u  onderaan links van het liveweergavevenster.
- De liveweergaveduur van het video-intercomapparaat is 5 minuten.
- Maximaal 6 gebruikers kunnen de liveweergave van hetzelfde deurstation op hetzelfde moment bekijken. Andere gebruikers kunnen alleen de audiofunctie gebruiken.

Wisselen van Vensterindeling


Tik op **1**, **4**, **9**, **12** of **16** om de vensterindeling-modus te selecteren. U kunt kiezen uit 1 venster, 4 vensters, 9 vensters, 12 vensters of 16 vensters.

U kunt schuiven om de vensterindelingsgroep op de huidige pagina te veranderen als het toegevoegde cameranummer hoger is dan het vensterindelingsnummer.

Opmerking: Als u bijvoorbeeld 4-vensters-indeling modus selecteert en het gebruikte cameranummer is 7, dan kunt u schuiven om de liveweergavevensters van de andere drie camera's te bekijken.

Digitale Zoom Instellen

Stappen:

1. Selecteer een camera in de meerdere vensters indeling modus.
Of dubbel tik op het doelvenster om de 1-venster indeling modus te openen.
2. Tik op .
3. Spreid twee vingers naar buiten om in te zoomen of knijp ze samen om de liveweergave uit te zoomen.

PTZ Regelen


Doel:


De client zorgt voor de PTZ (Pan-Tilt-Zoom / Pannen-Kantelen-Zoomen)-bediening van de camera's. De PTZ-snelheid kan worden ingesteld. Als de camera een preset-functie ondersteunt, dan kunt u de preset ook instellen en oproepen.

Opmerking: De PTZ-bedieningsfunctie dient ondersteund te worden door het toegevoegde apparaat.

Bediening van Pan en Tilt

Stappen:

1. Selecteer in de liveweergave pagina een live-weergavevenster.
2. Tik op  om het PTZ-bedieningspaneel te openen.

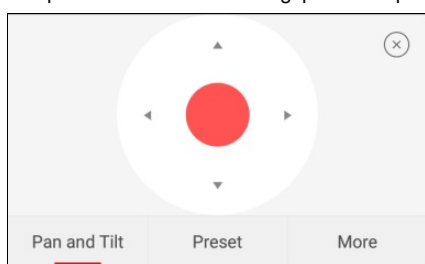

Opmerking: De Preset-functie moet worden ondersteund door het apparaat, anders wordt het Preset-tabblad niet weergegeven op de pagina.

3. Tik op **Pan and Tilt** om het Pan and Tilt-tabblad te openen.
4. Schuif bij het Hik-Connect apparaat omhoog, omlaag, naar links of naar rechts op het bedieningspaneel of in het bedieningsvenster om de camera te pannen en te kantelen.

Voor het plaatselijke apparaat kunt u ook naar linksboven, rechtsboven, linksonder, rechtsonder schuiven om de camera te besturen.

Een Preset instellen

Doel:


Een preset (voorstelling) is een voorgedefinieerde beeldpositie die informatie bevat voor pannen, kantelen, etc. Nadat de preset is geconfigureerd kunt u de preset oproepen. De camera beweegt naar de voorgeprogrammeerde beeldpositie.

Opmerking: Deze functie moet worden ondersteund door het apparaat.

Een preset toevoegen

Stappen:

1. Schuif in het Pan and Tilt tabblad op het bedieningspaneel om de camera in de gewenste positie te manoeuvreren.
2. Tik in het PTZ-bedieningspaneel op **Add Preset** om het tabblad Add Preset te openen.

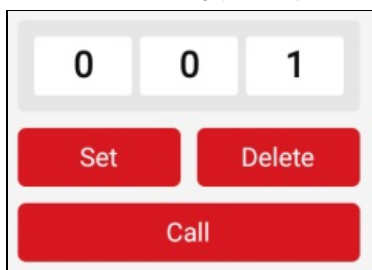

3. Schuif in het bedieningspaneel het gebiedsnummer omhoog of omlaag om het Presetnummer in te stellen.

Opmerking: Het presetnummer dient een getal tussen 1 en 256 te zijn.

4. Tik op **Set** om de presets te voltooien.
5. (Optioneel) U kunt op **Delete** tikken om de preset te verwijderen.
6. (Optioneel) Herhaal de stappen 1 t/m 4 om meer presets toe te voegen.


Een Preset oproepen


Stappen:

1. Tik in het PTZ-bedieningspaneel op **Add Preset** om het tabblad Add Preset te openen.
2. Schuif in het bedieningspaneel het gebiedsnummer omhoog of omlaag om de preset een nummer te geven.
3. Tik op **Call** om de preset op te roepen.

Afstellen van de PTZ-Snelheid

Stappen:

1. Tik in het PTZ-bedieningspaneel op **Add Preset** om het More-tabblad te openen.
2. Tik op  om het PTZ-Speed-paneel te openen.

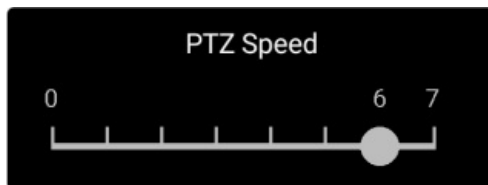















3. Sleep de balk op het paneel om de PTZ-bewegingssnelheid te beheren.

Andere Functies Instellen

Tik in het PTZ-bedieningspaneel op **Add Preset** om het More-tabblad te openen.

In de onderstaande tabel staan de beschrijvingen van de pictogrammen in het More-paneel:

Pictogram	Beschrijving
	Start/Stop de auto-scan.
 	Zoomregeling:  Zoom+ /  Zoom-
 	Focusregeling:  Focus+ /  Focus-
 	Diafragmaregeling:  Iris+ /  Iris-
	Afstellen van de PTZ-snelheid.

Opmerkingen:



- Voor Hik-Connect apparaten worden alleen de Zoomfunctie en de PTZ-snelheidsinstelling ondersteund.
- De Zoomfunctie moet door het Hik-Connect apparaat worden ondersteund, anders wordt deze niet op de pagina weergegeven.

Tweeweg-audio Instellen



Doel:

De tweeweg-audiofunctie is de stem van de apparaten. U krijgt niet alleen live-videobeelden maar ook real-time audio van de camera.

Stappen:

1. Selecteer een camera in de meerdere vensters indeling modus.
Of dubbel tik op het doelvenster om de 1-venster modus te openen.
2. Tik op  op de werkbalk om de tweeweg-audio van de doelcamera aan te zetten.
3. (Optioneel) Tik op het pictogram  om de tweeweg-audio uit te zetten

Opmerkingen:


- Als het apparaat full-duplex is kunt u na tikken op  direct beginnen met de tweeweg-audio.
- Als het apparaat is half-duplex is moet u op  tikken en vasthouden om te gaan praten. Laat de knop los als u wilt luisteren.


Vastleggen en Opnemen

Stappen:

1. Selecteer op de liveweergave pagina een camera in de multiple-window division modus.

Of dubbel tik op het doel-liveweergavevenster voor het invoeren van de 1-venster modus.

2. Klik op  om de afbeelding vast te leggen.

Tik op  om de liveweergave op te nemen. Klik nogmaals op het pictogram om de opname te stoppen.

Opmerking: Vastgelegde beelden en opgenomen video's worden opgeslagen in Pictures and Videos op de Mbre pagina. Voor meer informatie over het beheren van foto's en video's, zie [Afbeeldingen Beheren](#) en [Videos Beheren](#).

Liveweergave-kwaliteit Instellen

Liveweergavekwaliteit instellen voor het Hik-Connect apparaat


Doel:

In deze client voor het Hik-Connect apparaat zijn drie vooraf gedefinieerde beeldkwaliteiten mogelijk: Basis-, Standaard- en High Definition.

Opmerking: Deze functie moet worden ondersteund door het apparaat.

Stappen:

1. Selecteer op de liveweergave pagina een camera in de multi-vensterindeling modus.
Of dubbel tik op het doel-liveweergavevenster om de 1-vensterindeling modus te openen.
2. Tik op **BASIC** om het kwaliteitschakelpaneel te openen.

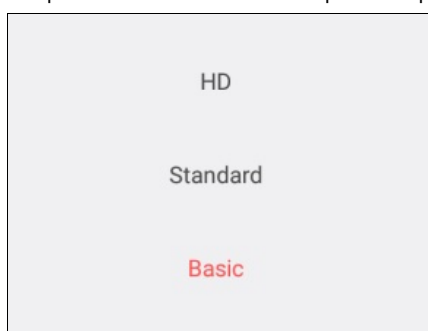

3. Tik op **HD**, **Standard** of **Basic** om de live-videobeelden-kwaliteit te veranderen.

Basic: Fundamentele videokwaliteit.

Standaard: Standaard videokwaliteit. (De videokwaliteit is hoger dan Basic en lager dan HD.)

HD: Videobeeld met hoge definitie.

Opmerkingen:

- Basic is de standaard videokwaliteit.
- De kwaliteit-types kunnen variëren per verschillend apparaat.
- Het pictogram kan variëren naar gelang van de werkelijke video-kwaliteit.

Liveweergavekwaliteit instellen voor het Lokale Apparaat

Doel:

In deze client voor lokaal apparaat zijn drie vooraf gedefinieerde beeldkwaliteiten mogelijk: Moeiend en Helder. U kunt de kwaliteit ook aanpassen.

Opmerkingen:

- Als u de beeldkwaliteit verandert kan door de nieuwe instellingen de liveweergave en het opnemen van het apparaat worden beïnvloed.
- Voor een lokaal apparaat kunt u de kwaliteit instellen als **Clear** en **Fluent**.
- In multi-vensterindeling liveweergave, kunt u alleen de gedefinieerde beeldkwaliteit selecteren als **Fluent**. Of u kunt de beeldkwaliteit aanpassen en dan kan het stream-type alleen **Sub Stream** worden.

Kwaliteit Selecteren

Stappen:

1. Tik op **BASIC** op de live view page om het kwaliteitschakelpaneel te openen.
Opmerking: Het pictogram kan variëren naar gelang van de werkelijke video-kwaliteit.
2. Tik op **Clear**, of **Fluent** om de live-videobeelden-kwaliteit te veranderen.


De Kwaliteit Aanpassen

Stappen:

1. Tik op **BASIC** op de live view page om het kwaliteitschakelpaneel te openen.

Opmerking: Het pictogram kan variëren naar gelang van de werkelijke video-kwaliteit.

2. Tik op **Custom** om het aangepaste paneel zoals hieronder getoond te openen.

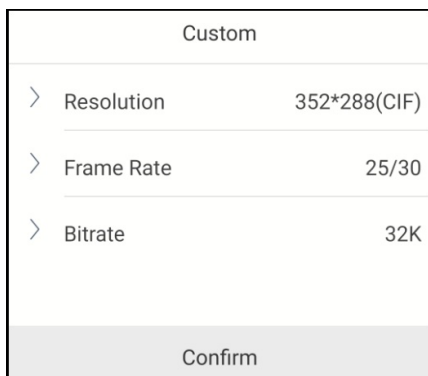

3. Configureer de parameters op basis van de reële behoeften, met inbegrip van Stream-Type, Resolutie, Beeldsnelheid en Bitrate.
4. Tik op **Confirm** om de instellingen op te slaan.

Opmerking: Het liveweergaveresultaat is gerelateerd aan de prestaties van uw netwerk en telefoon-hardware. Als de liveweergave niet vloeiend is of het scherm is wazig moet u de resolutie, beeldsnelheid en bitrate van de camera in Custom modus verlagen, of de beeldkwaliteit in de Fluent modus zetten.

De volgende tabel toont de aanbevolen beeldsnelheid- en bitrate-configuratie voor verschillende resoluties bij H.264, H.264+ en H.265 videocompressie door Moto XPro (CPU: Snapdragon805, Android 5.0.2).

Resolutie	1-kan	2-kan	4-kan	Aanbevolen Configuratie
H.264 (Softwaredecodering)				
1080P	√	√		Framesnelheid: 25fps; Bitrate: 4Mbps
720P	√	√	√	Framesnelheid: 25fps; Bitrate: 2Mbps
4CIF	√	√	√	Framesnelheid: 25fps; Bitrate: 512Kbps
H.264 (Hardwaredecodering)				
1080P	√	√	√	Framesnelheid: 25fps; Bitrate: 4Mbps
720P	√	√	√	Framesnelheid: 25fps; Bitrate: 2Mbps
4CIF	√	√	√	Framesnelheid: 25fps; Bitrate: 512Kbps
H.264+ (Softwaredecodering)				
1080P	√	√		Framesnelheid: 25fps; Bitrate: 4Mbps
720P	√	√	√	Framesnelheid: 25fps; Bitrate: 2Mbps
H.264+ (Hardwaredecodering)				
1080P	√	√	√	Framesnelheid: 25fps; Bitrate: 4Mbps
720P	√	√	√	Framesnelheid: 25fps; Bitrate: 2Mbps
H.265 (Softwaredecodering. Hardwaredecodering wordt niet ondersteund.)				
1080P	√	√		Framesnelheid: 25fps; Bitrate: 2Mbps
720P	√	√	√	Framesnelheid: 25fps; Bitrate: 1Mbps
4CIF	√	√	√	Framesnelheid: 25fps; Bitrate: 256Kbps


Afspelen in Fisheye-modus

Doel:

De live-video van de fisheye-camera kan worden afgespeeld in de fisheye-modus.


Opmerking: Alleen de fisheye camera kan deze functie gebruiken.

Stappen:





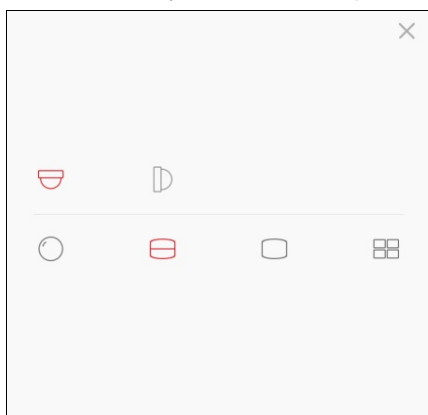

1. Tik op  om het fisheye-paneel te tonen.

Opmerking: Het pictogram dat wordt weergegeven op de Live View-pagina wordt gewijzigd naar gelang de actuele fisheye-modus.

2. Tik op het montage-type om plafondmontage of wandmontage te kiezen.
3. Selecteer een fisheye-modus voor het afspelen van de liveweergave.



De omschrijvingen van de pictogrammen zijn als volgt:


Pictogram	Beschrijving
	Wandmontage.
	Plafondmontage.
	Fisheye-weergave voor plafondmontage of wandmontage. In de visooogweergavemodus wordt de gehele groothoekweergave van de camera getoond. De modus geeft de weergave zoals gezien door het bolle oog van een vis. De lens produceert kromlijnige beelden van een groot gebied, terwijl het perspectief en hoeken van voorwerpen in het beeld worden verstoord.
	Dubbele-180° panorama-weergave voor plafondmontage. Het vervormde fisheye-beeld wordt omgevormd tot een beeld met normaal perspectief.
	360° panorama-weergave voor plafondmontage of wandmontage. Het vervormde fisheye-beeld wordt omgevormd tot een beeld met normaal perspectief.
	4 PTZ-weergave voor plafondmontage of wandmontage. De PTZ-weergave is de close-up-weergave van een bepaald gebied in de Fisheye-weergave of panorama-weergave.

Deur Openen

Doel:

Met het video-intercomapparaat of het toegangsbeheer-apparaat, kunt u de deur openen via client.

Stappen:

1. Selecteer het gewenst livebeeldvenster.
2. Tik op  om de bijbehorende deur te openen.

Extern afspelen



Doel:

U kunt de opgenomen video's die voor afspelen zijn opgeslagen in het toegevoegde apparaat controleren.

Open de Playback pagina.

• Optie 1:

Stappen:

1. Tik op de Hik-Connect pagina op  in de linkerbovenhoek om de Select Camera pagina te openen.
2. Stel de datum en tijd voor het afspelen in.
3. Tik op een of meer camera's in de lijst.
4. (Optioneel) Tik op  om alle selecties te wissen.
5. Tik op **Start Playback** om de Playback pagina te openen.


Opmerking: Er kunnen maximaal 4 camera's voor afspelen worden geselecteerd.


• Optie 2:

Stappen:





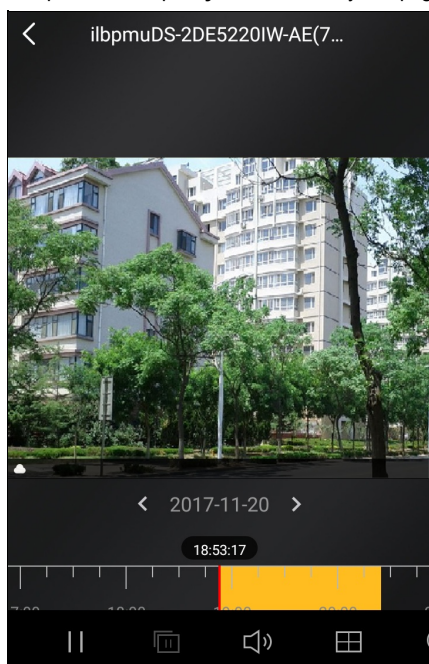


1. Selecteer op de Hik-Connect pagina een apparaat dat de afgespeelde video's moet weergeven en open de Live View pagina.

Opmerking: Voor meer informatie over het openen van de Live View pagina, zie [Liveweergave](#).

2. Tik op  en tik op **Playback** om de Playback pagina te openen.



De volgende tabel toont de pictogrammen de Playback pagina:

	Start/pauzeer het geselecteerde afspeelvenster.
	Start/pauzeer alle afspeelvensters.
	Schakel de digitale zoomfunctie in.
	Geluid inschakelen/uitschakelen.
	Vastleggen.
	Opnemen.
	Stel de afspeelsnelheid in. U kunt de snelheid van het afspelen verhogen of verlagen.

	Opmerking: De functie is alleen voor het plaatselijke apparaat.
BASIC	Stel de afspelen-video-kwaliteit in. Opmerkingen: <ul style="list-style-type: none">• De functie is alleen voor het plaatselijke apparaat.• Dit pictogram toont de huidige videokwaliteit.


Opmerkingen:

- Voor meer informatie over het starten en stoppen van het afspelen, zie [Afspelen Starten and Stoppen](#).
- Voor meer informatie over het vastleggen en opnemen tijdens afspelen, zie [Vastleggen en Opnemen](#).
- Voor details over het instellen van de afspelen-video-kwaliteit voor het lokale apparaat, zie [Instellen Afspelenkwaliteit van het Lokale Apparaat](#).


Afspelen Starten en Stoppen

Stappen:

1. Tik op de datum in het midden van de pagina om het Calendar paneel te openen.

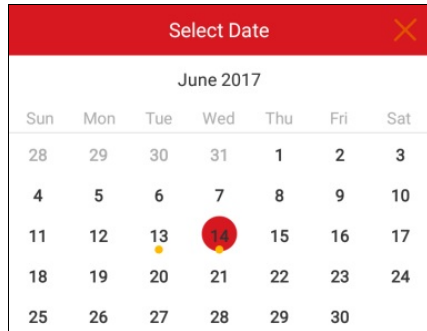

2. Selecteer een datum met video's (de datum met een gele stip er onder) in het Calendar paneel.
3. Schuif de tijdlijn-balk om de afspeeltijd aan te passen.
Opmerking: ■ geeft continu opnemen aan en ■ geeft alarm-geactiveerd opnemen aan.
4. (Optioneel) U kunt met het spreiden van twee vingers of naar elkaar toe bewegen van twee vingers de tijdlijn ook uitbreiden of inkrimpen.



5. Tik op  om het afspelen te starten.
Of tik op  om het afspelen te stoppen.
6. (Optioneel) Tik als u in de meerdere vensters indeling modus zit op  om afspelen van alle vensters te starten en tik op  om afspelen van alle vensters te stoppen.

Vastleggen en Opnemen

Tijdens het afspelen kunt u op  tikken om afbeeldingen vast te leggen of tik op  om video's op te nemen.

De vastgelegde afbeeldingen en opgenomen video's kunnen worden bekeken en beheerd op de Pictures and Videos pagina.

Opmerking: Voor meer informatie over het beheren van afbeeldingen en video's, zie [Afbeeldingen Beheren](#) en [Video's Beheren](#).

Af speelkwaliteit van Plaatselijk Apparaat Instellen

Doel:

U kunt de af speelkwaliteit van het lokale toestel instellen. U kunt de videokwaliteit ook aanpassen.

De Kwaliteit op Helder instellen

Stappen:

1. Tik op **BASIC** op de playback pagina om het kwaliteitschakelpaneel te openen.
Opmerking: Het pictogram kan variëren naar gelang van de werkelijke video-kwaliteit.
2. Tik op **Clear** om de videokwaliteit naar **Clear** te veranderen.

De Kwaliteit Aanpassen

Stappen:

1. Tik op **Custom** om het aangepaste paneel zoals hieronder getoond te activeren.

Item	Value
Resolution	AUTO
Frame Rate	25/30
Bitrate	32K

2. Configureer de parameters op basis van de reële behoeften, met inbegrip van Resolutie en Beeldsnelheid en de Bitrate.
3. Tik op **Confirm** om de instellingen op te slaan.

Opmerking: Het af speelresultaat is gerelateerd aan de prestaties van uw netwerk en telefoon-hardware. Als het afspelen niet vloeiend is of het scherm is wazig moet u de resolutie, beeldsnelheid en bitrate van de camera in Custom modus verlagen.

De volgende tabel toont de aanbevolen beeldsnelheid- en bitrate-configuratie voor verschillende resoluties bij H.264, H.264+ en H.265 videocompressie door Mbo XPro (CPU: Snapdragon805, Android 5.0.2).

Resolutie	1-kan	2-kan	4-kan	Aanbevolen Configuratie
H.264 (Softwaredecodering)				
1080P	√	√		Framesnelheid: 25fps; Bitrate: 4Mbps
720P	√	√	√	Framesnelheid: 25fps; Bitrate: 2Mbps
4CIF	√	√	√	Framesnelheid: 25fps; Bitrate: 512Kbps
H.264 (Hardwaredecodering)				
1080P	√	√	√	Framesnelheid: 25fps; Bitrate: 4Mbps
720P	√	√	√	Framesnelheid: 25fps; Bitrate: 2Mbps
4CIF	√	√	√	Framesnelheid: 25fps; Bitrate: 512Kbps
H.264+ (Softwaredecodering)				
1080P	√	√		Framesnelheid: 25fps; Bitrate: 4Mbps
720P	√	√	√	Framesnelheid: 25fps; Bitrate: 2Mbps
H.264+ (Hardwaredecodering)				
1080P	√	√	√	Framesnelheid: 25fps; Bitrate: 4Mbps

720P	√	√	√	Framesnelheid: 25fps; Bitrate: 2Mbps
H.265 (Softwaredecodering. Hardwaredecodering wordt niet ondersteund.)				
1080P	√	√		Framesnelheid: 25fps; Bitrate: 2Mbps
720P	√	√	√	Framesnelheid: 25fps; Bitrate: 1Mbps
4CIF	√	√	√	Framesnelheid: 25fps; Bitrate: 256Kbps

Beveiligingsbedieningspaneel Beheren

Doel:

U kunt de partitie en de zone van het bedieningspaneel beveiliging beheren.

Opmerkingen:

- Zie [Hik-Connect Apparaat Beheren](#) om de naam van het bedieningspaneel te bewerken, de alarmmelding te beheren, de opslagstatus van het apparaat te bekijken, video- en beeld-encryptie in te schakelen/uit te schakelen, apparaatgegevens in te stellen, enz
- Voor meer informatie over het instellen van de alarmmelding, zie [Alarm Configuratie](#).

Tik op de Hik-Connect pagina op het activatiestatus-pictogram rechts van de naam van het bedieningspaneel beveiliging om naar de Partition pagina te gaan.



Als het apparaat meer dan één partitie bevat kunt u tussen de verschillende partities wisselen door op de partitienaam bovenaan de pagina te tikken.

Als het apparaat meer dan één partitie bevat, kunt u ook op de partitienaam bovenaan de pagina tikken en op **All Partitions** tikken om alle zones onder alle partities in het bedieningspaneel beveiliging weer te geven.

Opmerkingen:

- Voor meer informatie over het instellen van de partiestatus, zie [Partitie Status Instellen](#).
- Voor meer informatie over het beheren van de zone, zie [Zone Status Bekijken](#).

Partiestatus Instellen

Doel:

U kunt alle zones in één partitie instellen als away of stay. U kunt ook alle zones in de partitie deactiveren. Als de partitie de enkele zone activeren of deactiveren functie inschakelt, dan kunt u de zone afzonderlijk activeren of deactiveren.

Opmerkingen:

- De enkele zone activeren of uitschakelen functie moet worden ondersteund door het apparaat.
- Zie voor meer informatie over het instellen van de alle zones status [Alle Zones Status in Partitie Instellen](#).
- Zie voor meer informatie over het instellen van de enkele zone status [Enkele Zone Status Instellen](#).

Status Alle Zones in Partitie Instellen

Doel:


U kunt alle zones-status in één partitie instellen als away of stay. Of u kunt u alle zones in de partitie samen deactiveren.

Opmerking:

- Deze functie moet worden ondersteund door het apparaat.
- De Enkele Zone Activeren of Deactiveren functie van het apparaat moet niet worden ingeschakeld. Zie voor meer informatie over het uitschakelen van de enkele zone activeren of deactiveren functie de specifieke bedieningshandleiding van het bedieningspaneel beveiliging.

Stappen:

1. Tik op **Away of Stay** om de partitie status in te stellen op *Away of Stay*.

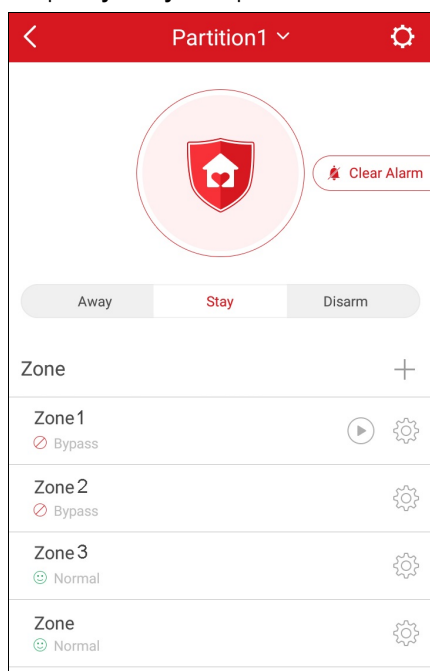

2. (Optioneel) U kunt ook op **Disarm** tikken om de partitie te deactiveren.
3. (Optioneel) Het is ook mogelijk om het alarm te stoppen door op **Clear Alarm** te tikken.
4. (Optioneel) Of tik op **Delay** om de binnenkomst-vertragingstijd en het vertrek-vertragingstijd in te stellen.

Away		Schakel deze status in wanneer u zich niet in de partitie bevindt.
Stay		Schakel deze status in wanneer u zich in de partitie bevindt.
Deactiveren		Schakel deze status in wanneer u de partitie niet wilt activeren.

5. (Optioneel) U kunt de zone status ook bekijken op de Partition pagina.

De zone status omvat Normaal, Storing, Bypass, Normale Accuspanning, Lage Accuspanning en Alarm op de Partition pagina.

Status Eén Zone Instellen

Doel:

U kunt de enkele zone status activeren of deactiveren.

Opmerking: Deze functie moet worden ondersteund door het apparaat.

Voordat u begint:


De enkele zone activeren of deactiveren functie inschakelen in iVMS-4200 clientsoftware.

Opmerking: Zie voor meer informatie de betreffende bedieningshandleiding van het bedieningspaneel beveiliging.

Stappen:

1. Selecteer een zone en tik op  om de zone te deactiveren.

Opmerking: Standaard zijn alle zones onder een partitie geactiveerd.

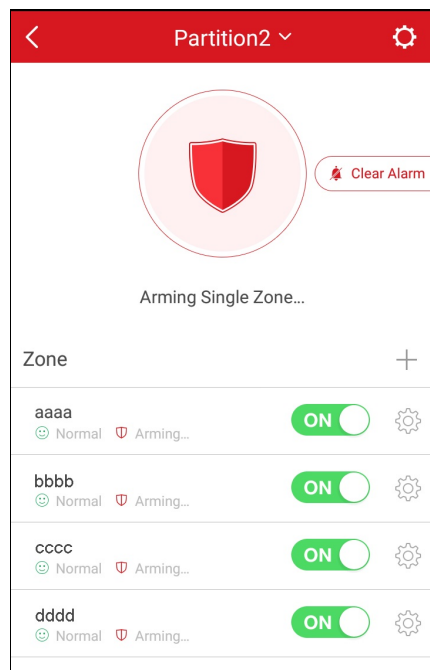


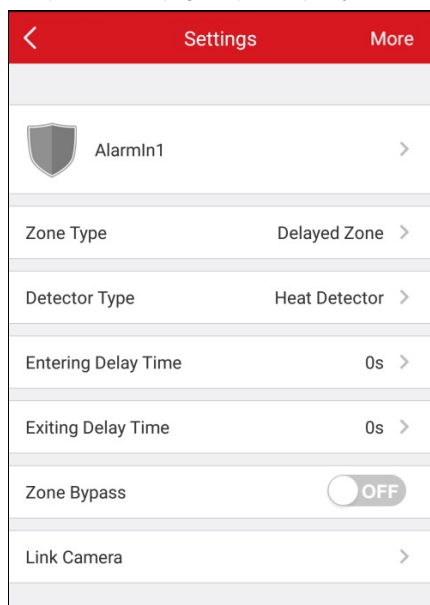
2. (Optioneel) Het is ook mogelijk om het alarm te stoppen door op **Clear Alarm** te tikken.
3. (Optioneel) Of tik op **Delay** om de binnenkomst-vertragingstijd en het vertrek-vertragingstijd in te stellen.

Zone Beheren

Doel:

U kunt de zone-naam, het zone type, het detector-type, de binnenkomst-vertragingstijd, de vertrek-vertragingstijd, de zone-bypass en de gekoppelde camera instellen.

Tik op de Partition pagina op  op de juiste de zone-naam in het Zone veld om de Settings pagina te openen.




Opmerkingen:

- Voor meer informatie over het toevoegen van een zone, zie [Zone Toevoegen](#).
- Voor meer informatie over het verwijderen van een zone, zie [Zone Verwijderen](#).
- Voor meer informatie over het instellen van de zone-naam, zie [Zone Naam Instellen](#).
- Voor meer informatie over het instellen van het zone-type, zie [Zone Type Instellen](#).
- Voor meer informatie over het instellen van het detector-type, zie [Detector Type Instellen](#).
- Voor meer informatie over het instellen van de zone-bypass, zie [Zone-Bypass Instellen](#).
- Voor meer informatie over het koppelen van een camera, zie [Camera Koppelen](#).




Zone toevoegen

Opmerking: De zone-gegevens zijn normaliter de detector in de zone.

Stappen:

1. Tik op  op de partitie-pagina om de pagina Scan QR-code te openen.
2. Scan de QR-code van de detector in de zone.

Opmerking: Normaal gesproken staat de QR-code op de achterkant van het apparaat.

3. (Optioneel) Of u tikt op  om de QR-code uit het plaatselijke album op te halen.
4. (Optioneel) U kunt de detector ook handmatig toevoegen.
 - i. Tik op  in de rechterbovenhoek en voer het serienummer van de detector handmatig in.
 - ii. Tik op  om te zoeken.
5. Tik op **Add** op de Resultaten-pagina.
6. Tik op **Finish** om het toevoegen van de detector te voltooien.


Zone Verwijderen

Stappen:

1. Tik op de Settings pagina op **More** in de rechterbovenhoek van de pagina om het verwijder-paneel te openen.
2. Tik op **Delete**.
3. Tik op **OK** om het verwijderen van de zone te bevestigen.

Zone-naam Instellen

Stappen:


1. Tik op de Settings pagina de zone-naam in de Settings pagina om de Edit Zone Name pagina te openen.
2. Bewerk de zone-naam en tik op .

Opmerking: Er zijn 1 tot 50 tekens toegestaan.

Zone-type Instellen

Stappen:


1. Tik op de Settings pagina op het zone-type om de Zone Type pagina te openen.
2. Selecteer een zone type om de zone correct vast te stellen.
3. (Optioneel) Als u Delayed Zone selecteerde kunt u de vertragingstijd van de Entering Delay Time en de Exiting Delay Time op de Settings pagina instellen.

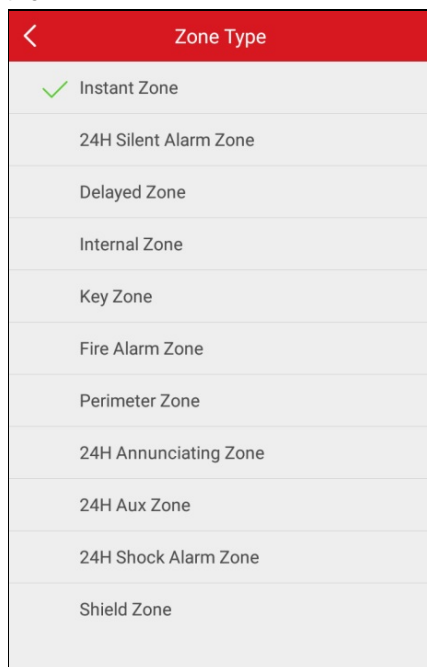

Detector-type Instellen

Stappen:

1. Tik op de Settings pagina op het Detector Type om de Detector Type pagina te openen.
2. Selecteer een soort detector om het soort zonedetector te bepalen.

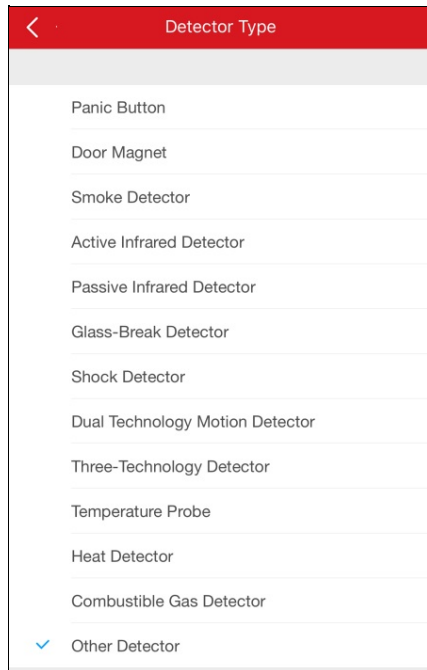

Zone-Bypass Instellen

Doel:

U kunt de zonestatus configureren op bypass als de zone-detector stuk is, offline is , enz., om andere zones correct te laten werken.

Tik op OFF / ON om de zone bypass-functie aan-/uit te schakelen.


Camera Verbinden


Doel:

U kunt de camera met een bepaalde zone verbinden voor het bewaken van die zone.

Stappen:

1. Op de Settings pagina tikt u op **Link Camera** om de Link Camera pagina te openen.
2. Tik op een camera in Available Camera. U kunt de cameragroep van links naar rechts of van rechts naar links schuiven om alle beschikbare camera's te zien.
3. Tik op **Link** om de geselecteerde camera aan de zone te koppelen.
4. Tik op **Finish** om de verbinding te voltooien.

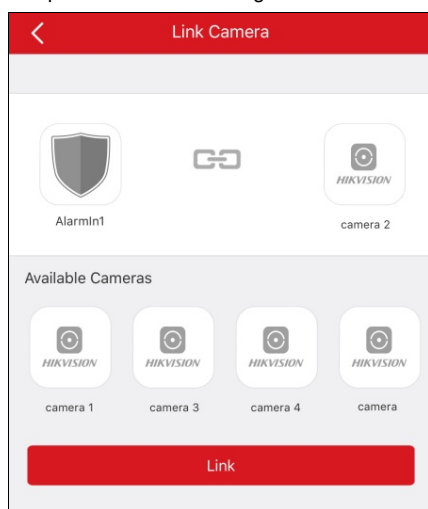


Na het koppelen van een camera wordt het pictogram  rechts van de doelzone weergegeven in de Zonelijst op de Partitie pagina.

U kunt op het pictogram tikken om met de liveweergave van de gekoppelde camera te beginnen.

Voor meer informatie over het checken van de liveweergave van de gekoppelde camera, zie [Live View](#).

5. (Optioneel) Als u de koppeling wilt annuleren opent u de Link Camera pagina en tikt u op **Cancel Linkage** om de camera verbinding te annuleren.

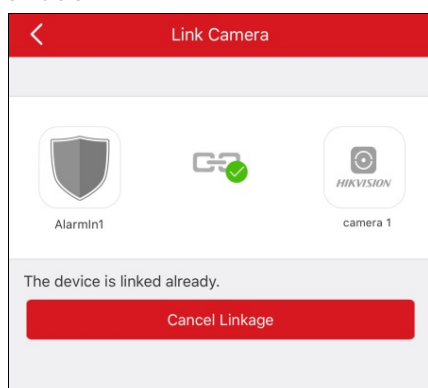

Pyronix Bedieningspaneel Beheren

Doel:

Voordat u partities instelt, de geschiedenis weergavegebied-gebeurtenis bekijkt, de zone instelt, enz. moet u het apparaat verifiëren en de telefoon autoriseren.

Opmerkingen:

- Voor meer informatie over telefoon autoriseren, zie [Telefoon Autoriseren via PyronixCloud](#).
- Voor meer informatie over het apparaat verifiëren, zie [Apparaat Verifiëren](#).
- Voor meer informatie over het instellen van partitiestatus van het Pyronix bedieningspaneel, zie [Partitie Status Instellen](#).
- Voor meer informatie over het beheren van de alarmoutput, zie [Alarm Output Extern Beheren](#).
- Voor meer informatie over het weergeven van de zonestatus, zie [Zone Status Bekijken](#).

Telefoon Autoriseren via PyronixCloud

Doel:

U moet bij de PyronixCloud-website inloggen om de telefoon te machtigen. Voordat u de telefoon kunt machtigen, moet u een PyronixCloud-account registreren en het apparaat met de PyronixCloud verbinden.

PyronixCloud-Account aanmaken

Stappen:

1. Ga naar m.b.v. uw PC naar www.pyronixcloud.com om een account te registreren.



2. Klik op **Create an account** en vul het formulier in.


Opmerking: Zodra u het formulier hebt ingevuld, ontvangt u een email van admin@pyronixcloud.com met een bevestigingslink. Klik op deze link en u kunt doorgaan naar de PyronixCloud en uw bedieningspaneel verbinden.

3. Ga terug naar de PyronixCloud homepage en log in.

Het apparaat verbinden met de PyronixCloud

Stappen:

1. Voer de systeem-ID van het apparaat in in het Systeem-ID veld.

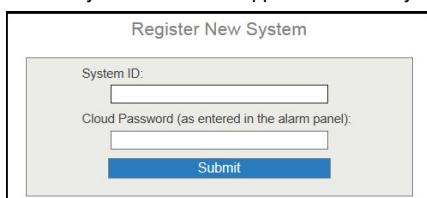

2. Voer het cloud-wachtwoord van het apparaat in dat u hebt ingevoerd in het Pyronix-bedieningspaneel.
3. Klik op **Submit** om de activiteit te voltooien.
4. Voer een systeemreferentie in om een andere naam voor het apparaat in te stellen.
5. Klik op **Submit** om de activiteit te voltooien.

Opmerkingen:

- De systeem-ID is de unieke ID van het apparaat. U kunt de systeem ID via het apparaat verkrijgen. Zie voor meer informatie de specifieke gebruiksaanwijzing van het apparaat.
- Het cloud-wachtwoord van het apparaat moet via het apparaat worden ingesteld. Zie voor meer informatie de specifieke gebruiksaanwijzing van het apparaat.
- Nadat u op de knop **Submit** hebt geklikt ontvangt u een e-mail. Klik op de bevestigingslink in de email om verder te gaan.


- Het bedieningspaneel wordt weergegeven op de View Systems pagina. U kunt op het vakje in de rechterbovenhoek van de pagina klikken om te controleren of het apparaat met succes is verbonden.


Telefoon Autoriseren

Stappen:

1. Klik op de pagina View Systems, klik op system-ID van het apparaat om de lijst-pagina van de gebruiker van het apparaat te openen.

Opmerking: Let er op dat de apparaat-status **OK** is.

2. Selecteer een gebruiker in de User kolom en klik op het machtigingspictogram . Controleer of het de gebruiker van de telefoon is die u wilt autoriseren.

Het pictogram verandert in .

Opmerking: De gebruikersnaam in de kolom User is de account-gebruikersnaam van de Hik-Connect app.

3. Klik op **Save Now** om de instellingen op te slaan.

Vervolgens hebt u via de telefoon toegang tot het apparaat.

User	Last Connected	Permission	Notifications
1111	28/03/2017 13:49:58	 	 Enabled


Apparaat Verifiëren

Doel:

Als het Pyronix-bedieningspaneel niet is geverifieerd, dan dient u het apparaat te verifiëren voordat u met het apparaat aan de slag gaat.

Stappen:

1. Tik op de Hik-Connect pagina op een Pyronix bedieningspaneel-naam om de Verify Device pagina te openen.
2. Voer de gebruikerscode en het App-wachtwoord in.

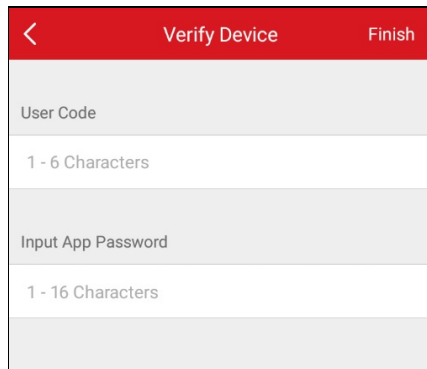

<	Verify Device	Finish
User Code		
1 - 6 Characters		
Input App Password		
1 - 16 Characters		

Opmerking: U moet de gebruikerscode en het App-wachtwoord via het apparaat instellen. Zie voor meer informatie de specifieke gebruiksaanwijzing van het bedieningspaneel.

3. Tik op **Finish** om de installatie te voltooien.

Partiëstatus Instellen

Voordat u begint:


Voeg het Pyronix-bedieningspaneel toe aan client. Zie voor meer informatie [Pyronix-Bedieningspaneel Toevoegen](#).

Stappen:





1. Tik op de naam van het Pyronix bedieningspaneel op de Hik-Connect pagina en verifieer het apparaat om de Gebied (Partië) pagina te openen.

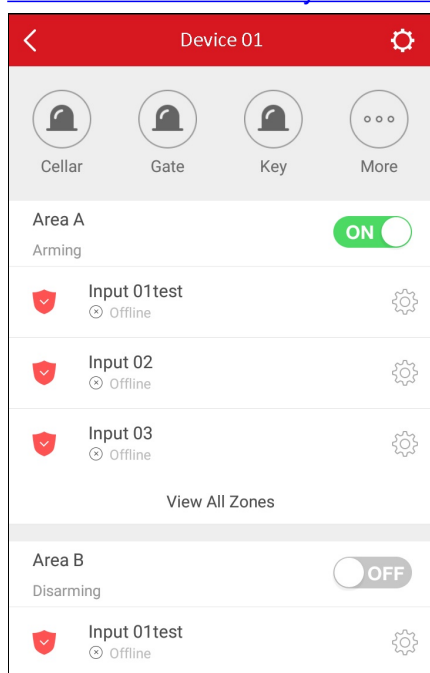U ziet op de pagina een lijst van alarmuitgangen en alle gebieden (partië).

Opmerking: Voor meer informatie over het verifiëren van het apparaat en het autoriseren van de telefoon, zie [Apparaat Verifiëren](#) en [Telefoon Autoriseren via PyronixCloud](#).



2. U kunt de volgende bewerkingen uitvoeren om het bedieningspaneel te bedienen.

- **Activering alarmuitgang:** Tik op  om de alarmuitgang te activeren. Zie voor meer informatie [Alarmuitgang op Afstand Beheren](#).
- **Activeren of Deactiveren:** Tik op  of  om het gebied (partië) te **Activeren** of **Deactiveren**.
- **Zone-status Bekijken:** U kunt op deze pagina de zonestatus bekijken. U kunt op  tikken om de zone-gegevens in te stellen. Zie voor meer informatie [Zonestatus Bekijken](#).

Alarmuitgang op Afstand Beheren

Doel:

Wanneer het Pyronix bedieningspaneel met alarmuitgangen wordt verbonden, zoals een sirene, alarm lamp, enz., dan kunt u de alarmuitgangstatus beheren.

Voordat u begint:


Sluit een alarmuitgang aan op het bedieningspaneel.

Stappen:

1. Tik op de naam van het Pyronix bedieningspaneel op de Hik-Connect pagina en verifieer het apparaat om de Gebied (Partitie) pagina te openen.


U ziet op de pagina een lijst van alarmuitgangen en alle gebieden (partities).

Opmerking: Voor meer informatie over het verifiëren van het apparaat en het autoriseren van de telefoon, zie [Apparaat Verifiëren](#) en [Telefoon Autoriseren via PyronixCloud](#).

2. Tik op  om de Alarmuitgang pagina te openen.

Alle alarmuitgangen worden op de pagina weergegeven.


Opmerking: De alarmuitgangen die op de pagina worden weergegeven variëren al naar gelang de aangesloten alarmuitgang-types.

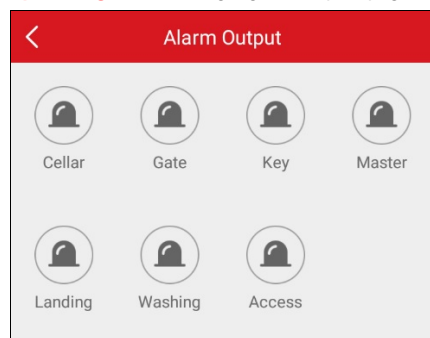

3. Tik op het doel alarmuitgang-pictogram om het alarm te activeren. De alarmuitgang begint af te tellen.


Opmerking: De waarde van de verschillende alarmuitgangen voor aftellen varieert afhankelijk van de verschillende alarmuitgang-types.

Zone-status Bekijken

Tik op de device area (partitie) pagina op  van de zone om de Settings pagina van de zone te openen.

U kunt de zone-naam, de zone-locatie, de bij de zone behorende partitie en de zonestatus bekijken en de zone-bypass instellen.

Voor meer informatie over het instellen van de zone-bypass, zie [Zone-Bypass Instellen](#).

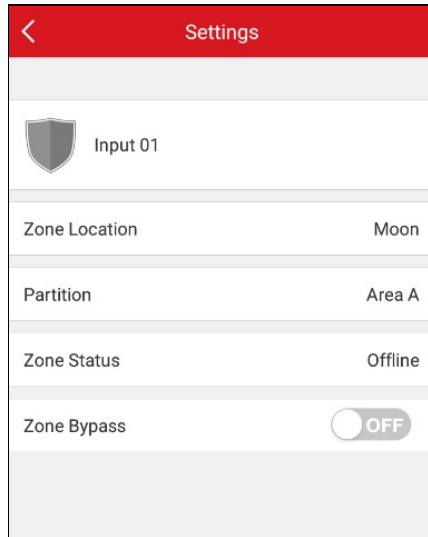

Toegangscontrole-apparaat Beheren


Doel:

U kunt de deur openen en de deur open/gesloten houden. Ook kunt u de logbestanden van het toegangsbeheer-apparaat bekijken, waaronder de apparaat-gebeurtenis en alarmgegevens.

Opmerkingen:

- Zie [Hik-Connect Apparaat Beheren](#) om de naam van het toegangsbeheer-apparaat te bewerken, de tijdsduur van deur-open in te stellen, de alarmmelding te beheren, het superwachtwoord van het apparaat te wijzigen, enz.
- Voor meer informatie over het instellen van de alarmmelding, zie [Alarm Configuratie](#).

Tik op de Hik-Connect pagina op het deur-pictogram rechts van de naam van het toegangsbeheer-apparaat om naar de door control pagina te gaan.



Opmerkingen:

- Voor meer informatie over het beheren van de deurstatus, zie [Deur Status Beheren](#).
- Voor meer informatie over het bekijken en filteren van logbestanden, zie [Logbestanden Bekijken en Filteren](#).


Deur-status Beheren

Doel:

U kunt het toegangsbeheer-apparaat aan de deurstatus gerelateerd instellen. U kunt de deur openen en de deur open of gesloten houden.

Stappen:

1. Tik op de deur beheren pagina op **Remain Open**, **Open Door**, of **Remain Closed** om de deur open te houden, de deur voor een bepaalde tijd open te houden, of de deur respectievelijk gesloten te houden.

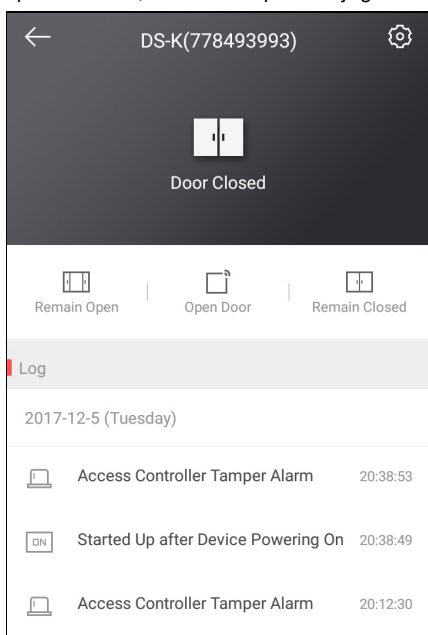

2. Voer het superwachtwoord in.

De deur gaat open, blijft open of blijft gesloten.

Opmerkingen:

- Standaard is het superwachtwoord de verificatiecode van het apparaat. U kunt het wachtwoord ook wijzigen als u wilt. Voor meer informatie zie [Veranderen Superwachtwoord voor Toegangsbeheer-Apparaat](#).
- Als u op **Open Door** tikt, gaat de deur even open. U kunt de tijdsduur van de deuropenstelling instellen zoals u dat wenst. Voor meer informatie zie [Instellen Tijdsduur Deuropenstelling voor het Toegangsbeheer-Apparaat](#).

Bekijken en Filteren Logbestanden


Doel:

U kunt de logbestanden van het toegangsbeheer-apparaat bekijken, waaronder de toegangscontrole gebeurtenissen en alarmgegevens. U kunt het logbestand ook filteren om de gewenste items te verkrijgen.

Stappen:

1. Op de door control pagina kunt u de logbestanden in het logpaneel bekijken.

Schuif de lijst om meer logbestanden te bekijken en tik, als u naar de onderkant schuift, op **View All Logs** om de Log pagina te openen om alle logbestanden van het toegangsbeheerapparaat te bekijken.

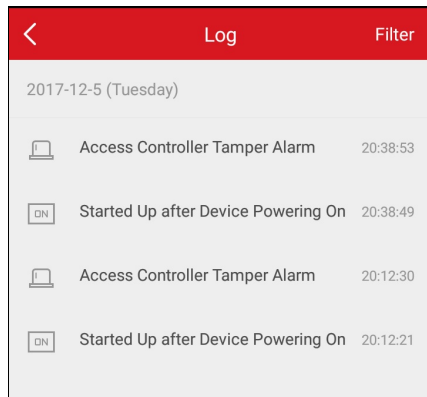

2. Filter de logbestanden.

- i. Tik op **Filter** op de Log pagina om het filterpaneel weer te geven.
- ii. Selecteer de tijd of het gebeurtenis-type.

Client zal de logbestanden filteren en de overeenstemmende bestanden weergeven.

Alarm Configuratie

Doel:

U kunt de alarm meldingen op Alarm Notification pagina configureren. Het apparaat stuurt de alarmpagina naar uw telefoon. U kunt de alarmmeldingen ook lezen en verwijderen van op de Message pagina.

Opmerkingen:

- Voor meer informatie over het in- of uitschakelen van alarmmeldingen, zie [Inschakelen/Uitschakelen van Alarmmelding](#).
- Voor meer informatie over het configureren van bewegingsdetectie, zie [Configureren Bewegingsdetectie](#).
- Voor meer informatie over het ontvangen van alarmmeldingen zie [Ontvangen van Alarmmeldingen](#).
- Voor meer informatie over het lezen van berichten, zie [Berichten Lezen](#).
- Voor meer informatie over het beheren van oproepberichten van het video-intercomapparaat, zie [Oproepberichten van het Video-Intercom-Apparaat Beheren](#).
- Voor meer informatie over het verzenden van feedback, zie [Feedback Versturen](#).

Inschakelen/Uitschakelen Alarmmelding

Stappen:

1. Open de Settings pagina.

- Optie 1:

Schuif, als u in de lijstmodus bent, op de Hik-Connect pagina de naam van het apparaat naar links en tik op .

- Optie 2:


Tik, als u in de miniatuurmodus bent, op de Hik-Connect pagina op de naam van het apparaat of tik op *******.

- Optie 3:


Open de Live View pagina. Tik op ******* en tik op **Settings**.


2. Tik op **Alarm Notification** om de Alarm Notification pagina te openen.

3. Tik op het pictogram  /  om Alarmmelding in-/uit te schakelen.

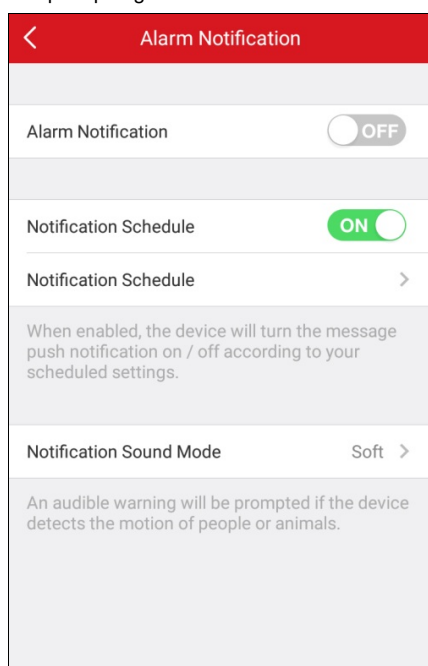



4. (Optioneel) Het meldingsschema instellen.

- Tik op het pictogram  rechts van Notification Schedule om het Notification Schedule te activeren.
- Tik op het tweede **Notification Schedule** om de Notification Schedule pagina te openen.

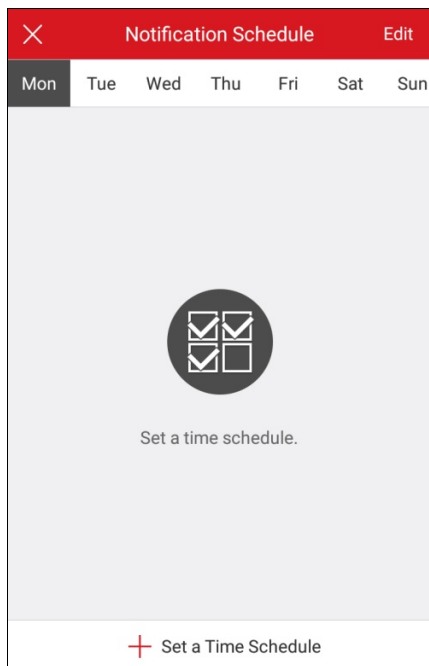

- iii. Tik op **Set a time schedule**.
- iv. Tik op **Start Time** en **End Time**. Schuif om de begin- en eindtijd te selecteren.

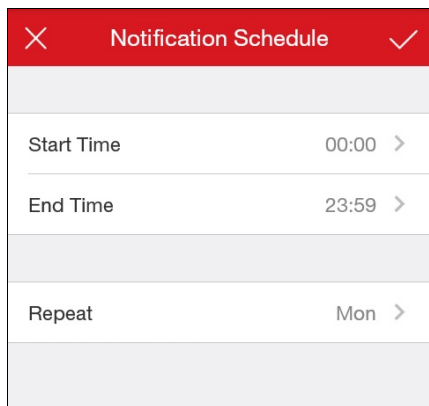

- v. (Optioneel) Tik op **Repeat** en selecteer de dag die u wilt herhalen.
 - vi. Tik op het pictogram  om de instellingen te bevestigen.
 - vii. (Optioneel) Tik en houd vast op het schema en tik op **Delete** om het schema te wissen.
 - viii. (Optioneel) U kunt op het sjabloon tikken om de meldingssjabloon te bewerken.
5. (Optioneel) Tik op de Alarm Notification pagina op **Notification Sound Mode** om de geluidsmodus in te stellen.

Opmerkingen:

- Als de alarmmelding is geactiveerd zal het apparaat alarmmeldingen geven volgens het geconfigureerde meldingsschema. Zie voor meer informatie over het instellen van gebeurtenissen (behalve voor het video intercomapparaat) de specifieke gebruiksaanwijzing van het apparaat.
- Het bedieningspaneel beveiliging biedt geen ondersteuning voor de Meldingsschema functie.
- De Meldingsgeluid-Modus dient door het apparaat ondersteund te worden.

Bewegingsdetectie configureren

Doel:

U kunt het gebied voor bewegingsdetectie en de detectiegevoeligheid voor de Wi-Fi-deurbel instellen.

Opmerking: Deze functie is alleen voor de Wi-Fi-deurbel beschikbaar.

Bewegingsdetectie is een functie waarmee alarmacties en acties voor het opnemen van video's worden geactiveerd als de beweging plaatsvindt in de bewakingsscène.

U kunt het gebied voor bewegingsdetectie tekenen of bewerken en de detectiegevoeligheid instellen. Voor meer informatie zie [Gebied voor Bewegingsdetectie Teken](#) en [Gevoeligheid Bewegingsdetectie Afstellen](#).

Gebied voor Bewegingsdetectie Tekenen

Doel:

U kunt het gebied voor bewegingsdetectie tekenen. Het alarm wordt geactiveerd en de opname wordt gestart wanneer het apparaat bewegende objecten in het gebied voor bewegingsdetectie detecteert.

Opmerking: Deze functie wordt alleen ondersteund door de Wi-Fi-deurbel.

Stappen:

1. Open de Settings pagina.

- Optie 1

Schuif, als u in de lijstmodus bent, op de Hik-Connect pagina de naam van het apparaat naar links en tik op .

- Optie 2


Tik, als u in de miniatuurmodus bent, op de Hik-Connect pagina op de naam van het apparaat of tik op **...**.

- Optie 3

Open de Live View pagina. Tik op **...** en tik op **Settings**.

2. Tik op **Alarm Notification** om de Alarm Notification pagina te openen.

3. Tik op **Draw Motion Detection Area** om de Draw Motion Detection Area pagina te openen.

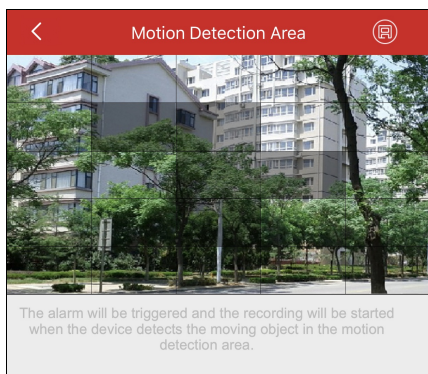

4. Tik op  in de rechterbovenhoek van de pagina.

5. Sleep in het live-weergavevenster om het gebied voor bewegingsdetectie te tekenen.

6. Tik op  in de rechterbovenhoek van de pagina om de instellingen op te slaan.

7. Ga terug naar de Alarm Notification pagina en schakel de alarmmelding-functie in.

Voor meer informatie zie [Inschakelen/Uitschakelen Alarm Melding](#).

Als het apparaat bewegende objecten in het gebied voor bewegingsdetectie detecteert wordt het alarm geactiveerd en krijgt de opdrachtgever een melding toegestuurd.

Gevoeligheid Bewegingsdetectie Afstellen

Doel:

U kunt de gevoeligheid voor het gebied voor bewegingsdetectie instellen. U kunt drie gevoeligheidsniveaus kiezen: laag, gemiddeld en hoog.

Lage Gevoeligheid: Het alarm wordt in het gebied voor bewegingsdetectie geactiveerd door bewegende personen, grote bewegende huisdieren en andere grote bewegende objecten.

Gemiddelde Gevoeligheid: Het alarm wordt in het gebied voor bewegingsdetectie geactiveerd door kleine huisdieren en andere middelgrote bewegende objecten.

Hoge Gevoeligheid: Het alarm wordt geactiveerd door bewegende insecten, bewegende bladeren en andere kleine voorwerpen.

Opmerking: Deze functie wordt alleen ondersteund door de Wi-Fi-deurbel.

Stappen:

1. Open de Settings pagina.


- Optie 1

Schuif, als u in de lijstmodus bent, op de Hik-Connect pagina de naam van het apparaat naar links en tik op .

- Optie 2


Tik, als u in de miniatuurmodus bent, op de Hik-Connect pagina op de naam van het apparaat of tik op .

- Optie 3

Open de Live View pagina. Tik op  en tik op **Settings**.

2. Tik op **Alarm Notification** om de Alarm Notification pagina te openen.

3. Tik op **Motion Detection Sensitivity** om de Motion Detection Sensitivity pagina te openen.

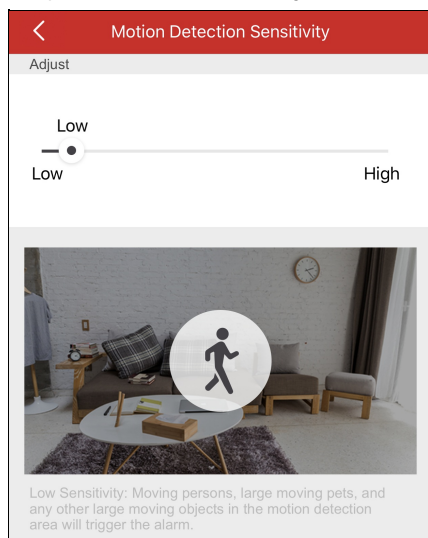

4. Versleep de schuifregelaar om de gevoeligheid in te stellen.

Alarmmeldingen Ontvangen

Doel:

Wanneer het apparaat-alarm wordt geactiveerd, en client wordt gestart op de achtergrond, dan worden de alarmgegevens naar uw telefoon verzonden om u te herinneren.

Voordat u begint:

- Het binnenstation is aan de sensor gekoppeld en geactiveerd.
- Het apparaat-alarm wordt geactiveerd.

Tik op de geactiveerde alarmmelding op uw telefoon om de Message pagina te openen. Voor meer informatie over het werken met de Message pagina, zie [Meldingen Lezen](#).

Als u er niet mee werkt, wordt de melding verborgen.

Berichten Lezen


Doel:

Na het instellen van de alarmmelding kunt u het alarm van het apparaat ontvangen.

Voordat u begint:

- Stel de apparaat-gebeurtenis in. Zie voor meer informatie de specifieke gebruiksaanwijzing van het apparaat.
- Het apparaat-alarm wordt geactiveerd.

Tik op pictogram  om de Message pagina te openen.

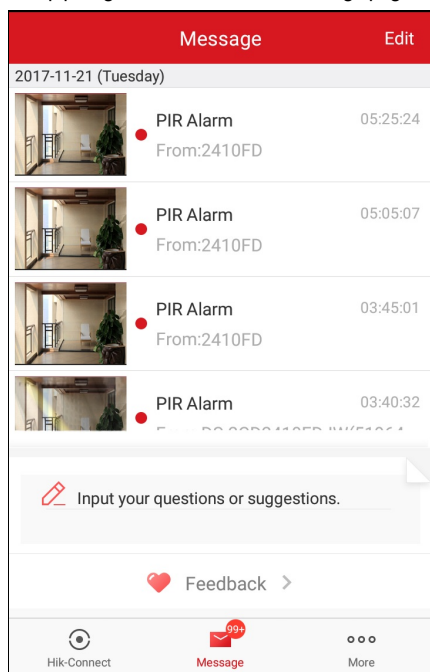

Opmerkingen:

- Als u de beeld- en video-encryptie functie van het apparaat hebt ingeschakeld, dan moet u het encryptie-wachtwoord (verificatie code) invoeren om de liveweergave af te spelen, om de playback video af te spelen en om het beeld te bekijken als u zich voor de eerste keer bij de account aanmeldt. Voor meer informatie over het inschakelen/uitschakelen van beeld- en video-encryptie, zie [Inschakelen/Uitschakelen Video- en Beeld-Encryptie](#).
- U ontvangt geen alarmmeldingen die is geactiveerd door het lokale apparaat.
- Voor meer informatie over het lezen van normale meldingen, zie [Normale Meldingen Lezen](#).
- Voor meer informatie over het lezen van meldingen van het bedieningspaneel beveiliging, zie [Meldingen Lezen van het Bedieningspaneel Beveiliging](#).
- Voor meer informatie over het lezen van meldingen van het Pyronix-bedieningspaneel, zie [Meldingen Lezen van het Pyronix Bedieningspaneel](#).
- Voor meer informatie over het verzenden van feedback, zie [Feedback Versturen](#).

Normale Berichten Lezen

Stappen:

1. Tik op de ongelezen melding om de melding te bekijken.

Als het apparaat over een gekoppelde camera beschikt, en de camera heeft afbeeldingen vastgelegd of video-opnamen gemaakt toen het alarm werd geactiveerd, dan kunt u de afbeelding bekijken of de video afspelen.

2. (Optioneel) Het bericht bewerken.

- i. Tik op **Edit** in de rechterbovenhoek van de pagina.
- ii. Tik op **Mark All as Read** op alle ongelezen meldingen als gelezen te markeren.

3. (Optioneel) De melding verwijderen.

- i. Tik op **Edit** in de rechterbovenhoek van de pagina.
- ii. Selecteer meerdere meldingen of tik op **Select All**.
- iii. Tik op **Delete** voor de geselecteerde meldingen.

Opmerking: De oproepberichten van het video intercomapparaat kunnen niet worden weergegeven op de Messages pagina.


Berichten Lezen van Beveiligingsbedieningspaneel



Doel:

U kunt de alarmgegevens van de alarmmeldingen van het bedieningspaneel beveiliging bekijken.

Stappen:

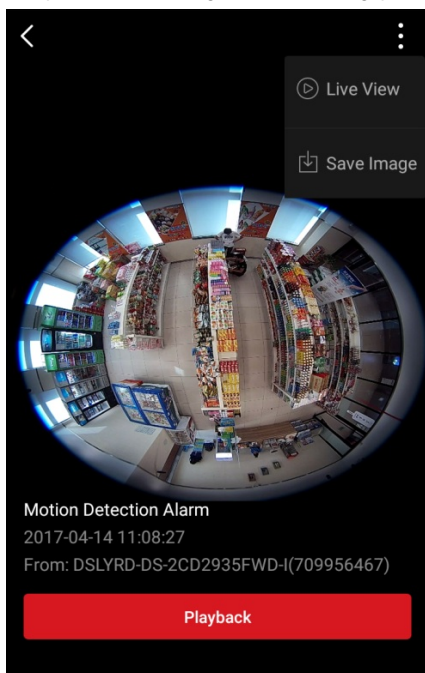1. Tik op een alarmmelding van het bedieningspaneel beveiliging.



2. (Optioneel) Als het apparaat over een gekoppelde camera beschikt, en de camera heeft afbeeldingen vastgelegd of video-opnamen gemaakt toen het alarm werd geactiveerd, dan kunt u de afbeelding bekijken of tik op **Playback** om de video te bekijken.
 3. (Optioneel) Als het apparaat over een gekoppelde camera beschikt, kunt u de liveweergave van de gekoppelde camera bekijken.
 - i. Tik op het pictogram  in de rechterbovenhoek.
 - ii. Tik op **Live View** om de liveweergave van de camera te bekijken.
 4. (Optioneel) U kunt de video in uw telefoonalbum opslaan.
 - i. Tik op het pictogram  in de rechterbovenhoek.
 - ii. Tik op **Save** om de video in uw telefoonalbum op te slaan.
 5. (Optioneel) U kunt het bericht ook verwijderen op de Message pagina. Zie voor meer informatie [Normale Meldingen Lezen](#).
- Opmerking:** Het bericht met een rode punt is het ongelezen bericht.

Berichten lezen van Pyronix Bedieningspaneel



Doel:

Als u een Pyronix-bedieningspaneel melding ontvangt, kunt u de Hik-Connect melding en de Pyronix-apparaat melding op de Message pagina controleren. U kunt de melding ook beheren, inclusief bewerken, wissen, enz.

Voordat u begint:

U moet een Pyronix-bedieningspaneel aan client toevoegen, het apparaat verifiëren en de telefoon autoriseren.

Stappen:

1. Tik op de Message pagina op **Pyronix** om de meldingen van de Pyronix-bedieningspanelen te bekijken.
2. Tik op een ongelezen melding in de meldingenlijst.
3. (Optioneel) Als het apparaat over een gekoppelde camera beschikt, en de camera heeft afbeeldingen vastgelegd of video-opnamen gemaakt toen het alarm werd geactiveerd, dan kunt u de afbeelding bekijken of tik op **Playback** om de video te bekijken.
4. (Optioneel) Als u het apparaat over een gekoppelde camera beschikt, kunt u de liveweergave van de gekoppelde camera bekijken.
 - i. Tik op het pictogram  in de rechterbovenhoek.
 - ii. Tik op **Live View** om de liveweergave van de camera te bekijken.
5. (Optioneel) U kunt de afbeelding of video in uw telefoonalbum opslaan.
 - i. Tik op het pictogram  in de rechterbovenhoek.
 - ii. Tik op **Save** om de afbeelding of video in uw telefoonalbum op te slaan.
6. (Optioneel) U kunt het bericht ook verwijderen op de Message pagina.

Zie voor meer informatie [Normale Meldingen Lezen](#).

Opmerking: Het bericht met een rode punt is het ongelezen bericht.

Oproepberichten van Video-intercomapparaat Beheren


Doel:


Als niemand de oproep van het binnenstation gedurende een bepaalde tijd beantwoordt, dan wordt de oproep doorgestuurd naar client.

Opmerking: De oproepdoorschakeling-tijdsduur kan worden ingesteld op de indoor station setting page. De beschikbare insteltijd is 0 tot 20 seconden.

Stappen:

1. Tik op het oproepbericht. De volgende oproeppagina verschijnt op het scherm.

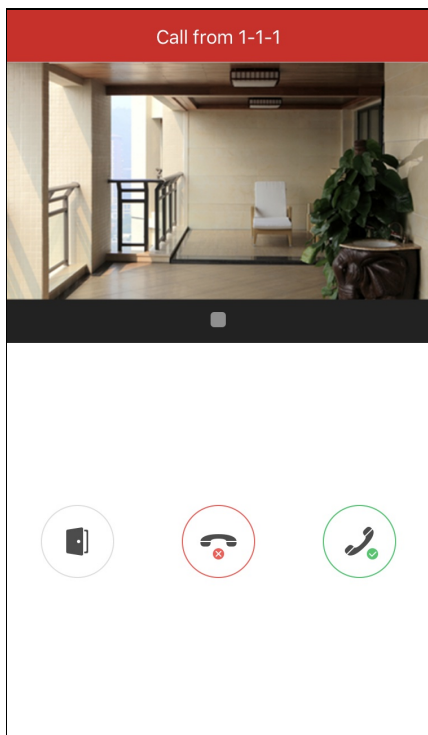


2. Tik op pictogram  om de liveweergave pagina van het video-intercomapparaat te openen.

Of tik op pictogram  om de oproep af te wijzen.

3. Tik op pictogram  of  om de liveweergave van het deurstation af te spelen of te stoppen.

Als u de oproep beantwoordt kunt u op pictogram  tikken om het geluid te dempen.

Of tik op pictogram  om de deur te openen.

Opmerkingen:


- Als u de oproep niet beantwoordt, dan wordt de oproepende pagina aangehouden totdat de oproep wordt beëindigd. Er verschijnt een bericht op uw telefoon.
- Maximaal 6 gebruikers kunnen de liveweergave van hetzelfde deurstation op hetzelfde moment bekijken. Als er meer dan 6 gebruikers zijn kunnen de andere gebruikers geen gebruik maken van de liveweergave-functie. Alleen de audiofunctie kan worden gebruikt.
- De oproepberichten van het video intercomapparaat kunnen niet worden weergegeven op de Berichtenpagina.

Feedback verzenden

Voel u vrij om feedback te sturen als er problemen of suggesties zijn terwijl u de software gebruikt.

- Optie 1:

Stappen:


1. Voer op de Meldingen pagina uw suggesties of vragen in in het tekstvak.
2. Tik op  om te versturen.

Opmerking: U kunt tot 256 tekens invoeren.


- Optie 2:

Stappen:

1. Tik op de Meldingen pagina op **Feedback** om de Feedback pagina te openen.
U kunt alle suggesties of vragen op de pagina bekijken.

2. Tik op  en voer uw suggesties of vragen in.

Opmerking: U kunt tot 256 tekens invoeren.

3. Tik op  om de feedback te versturen.


Onze technische medewerkers nemen uw klachten en suggesties zo snel mogelijk in behandeling.

Meer configuratie

Doel:

Op de Mbre pagina kunt u afbeeldingen en video's beheren, instellingen voor delen beheren, accounts beheren, parameters van het apparaat instellen, het help-bestand bekijken en de client-versie, de servicevoorwaarden en privacyverklaring bekijken.

Tik op  More om de Mbre pagina te openen.

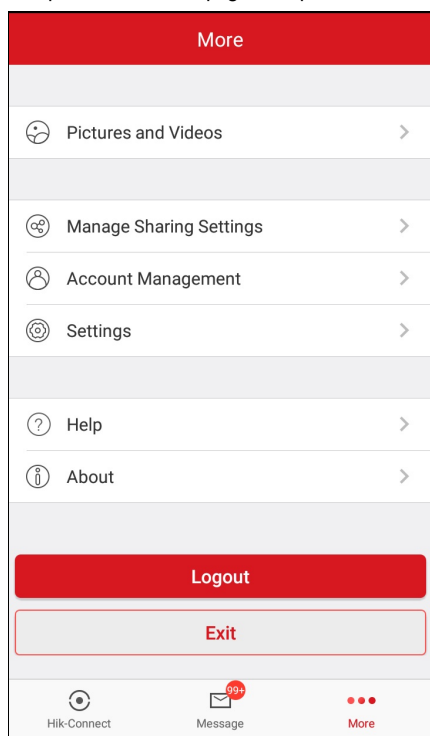


Afbeeldingen en Video's	Het beheren van video's en afbeeldingen. Zie voor meer informatie Video's Beheren en Afbeeldingen Beheren .
Instellingen voor Delen Beheren	Apparaten delen met een ander account of stel ontvangen van parameters voor delen in. Zie voor meer informatie Instellingen voor Delen Beheren .
Accountbeheer	Accountgegevens bekijken en het accountwachtwoord wijzigen. Zie voor meer informatie Accountgegevens Bekijken en Accountwachtwoord Wijzigen .
Instellingen	Toepassingsparameters instellen. Zie voor meer informatie Settings .
Help	Bekijk de gebruikershandleiding van de toepassing.
Over	Bekijk de client-versie, servicevoorwaarden en de privacyverklaring.

Opmerking: Als u bent niet ingelogd, u kunt de account niet beheren in Account Management en de instellingen voor delen beheren.

Video's Beheren


Stappen:

1. Tik op **Pictures and Videos** om de Pictures and Videos pagina te openen.

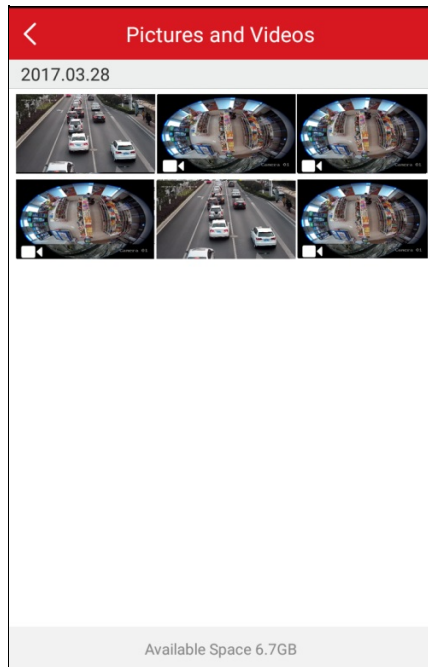

2. Tik op het gewenste videobestand om de pagina voor video afspelen te openen.

Opmerking: De bestanden met  zijn videobestanden.

3. Tik op  om de video af te spelen.

Of tik op  op het afspeelvenster om het afspelen te starten.

4. (Optioneel) Tik op  om te pauzeren.

5. (Optioneel) Tik op  om de video te verwijderen.

6. (Optioneel) Tik op  op de afbeelding te delen met andere toepassingen.

Afbeeldingen Beheren

Doel:



U kunt de geselecteerde afbeeldingen opslaan, verwijderen of delen.

Stappen:

1. Tik op de Pictures and Videos pagina op de gewenste afbeelding om de pagina voor afbeeldingsbeheer te openen.

U kunt een voorbeeld bekijken.

Opmerking: De bestanden zonder  zijn afbeeldingsbestanden.

2. (Optioneel) Tik op  om de afbeelding te verwijderen.
3. (Optioneel) Tik op  op de afbeelding delen met andere toepassingen.

Accountgegevens Bekijken

Opmerking: De functie kan niet worden gebruikt als u bent niet ingelogd.

Op de Mbre pagina tikt u op **Account Management** om de Account Management pagina te openen.

U kunt de account-gebruikersnaam, het email-adres of het mobiele telefoonnummer bekijken.

The screenshot shows a mobile application interface for 'Account Management'. At the top is a red header with a back arrow and the text 'Account Management'. Below the header are three rows of user information, each with a horizontal line underneath: 'User Name' with the value 'XXXXXX', 'Email Address' with the value 'XXX@XXX.XX', and 'Mobile Phone Number'. A grey informational box follows, containing the text: 'You can go to the web client to edit the login email address or the mobile phone number.' At the bottom is a button labeled 'Change Password' with a right-pointing chevron icon.

Accountwachtwoord Wijzigen


Opmerking: U kunt de functie alleen gebruiken als u bent ingelogd.


Doel:

U kunt het accountwachtwoord op de Accountbeheer pagina wijzigen.

Stappen:

1. Op de **Mbre** pagina tikt u op **Account Management** om de Account Management pagina te openen.
2. Tik op **Change Password** op de Accountbeheer pagina om de pagina Change Password te openen.

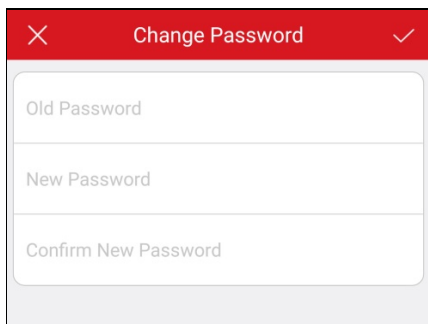

3. Voer het oude wachtwoord, nieuwe wachtwoord in.
4. Bevestig het nieuwe wachtwoord .
5. Tik op  om het nieuwe wachtwoord te bevestigen.

Opmerkingen:


- Op de Account Management pagina, kunt u ook het aan het account gekoppelde mobiele telefoonnummer, het email-adres en de regio bekijken.
- Het wachtwoord moet tussen de 6 en 16 tekens lang zijn en letters, cijfers of symbolen bevatten.

Instellingen

Doel:

U kunt de parameters van het apparaat instellen. U kunt de pushberichten functie instellen, parameters van het apparaat opslaan, auto-ontvangen alarm na inschakelen, de QR-code genereren, de harde-decodering functie voorkeur instellen, de verkeersstatistieken bekijken, de Wi-Fi instellen en de zwevende liveweergave-functie in- of uitschakelen. U kunt ook de kanaal-nul functie weergeven en de auto-download upgradebestand functie inschakelen.

Tik op de Mbre pagina op **Settings** om de Settings pagina te openen.

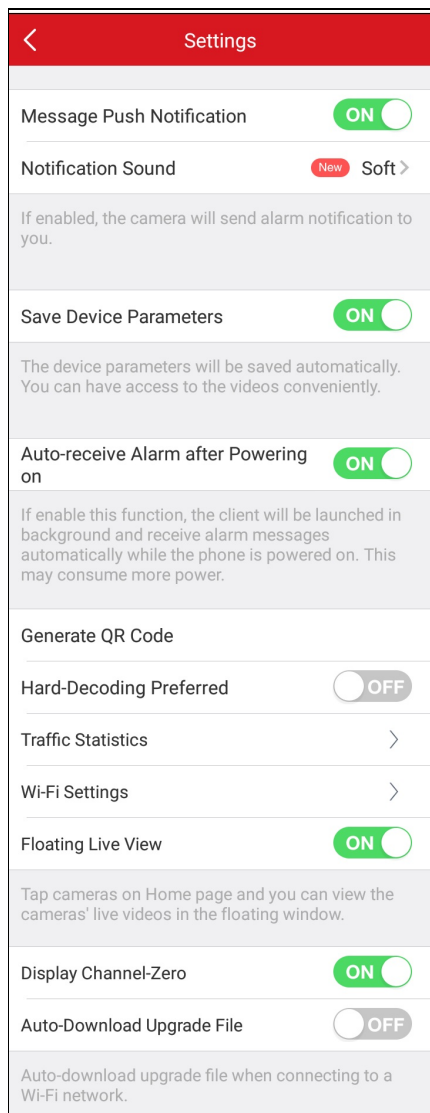

Opmerkingen:

- Voor meer informatie over het in- of uitschakelen van pushberichten, zie [Inschakelen/Uitschakelen van Pushberichten](#).
- Voor meer informatie over opslaan van Hik-Connect apparaat-parameters, zie [Apparaat Parameters Opslaan](#).
- Voor meer informatie over het in- of uitschakelen van auto-ontvangen alarm na aanzetten, zie [Inschakelen/uitschakelen Auto Ontvangen Alarm na Opstarten](#).
- Voor meer informatie over het genereren van de QR-code voor plaatselijke apparaten, zie [Genereren van QR-Code](#).
- Voor meer informatie over het in- of uitschakelen van hardwaredecodering, zie [Inschakelen/Uitschakelen van Hardwaredecodering](#).
- Voor meer informatie over het weergeven van de verkeersstatistieken, zie [Verkeersstatistieken Bekijken](#).
- Voor meer informatie over het configureren van Wi-Fi, zie [Configureren Wi-Fi](#).


-
- Voor meer informatie over het inschakelen of uitschakelen van de zwevende liveweergave-functie, zie [Inschakelen/Uitschakelen Zwevende Liveweergave](#).
 - Voor meer informatie over het weergeven of verbergen van de kanaal-nul functie, zie [Weergeven/Verbergen Kanaal-Nul](#).
 - Voor meer informatie over de auto- download upgradebestand functie, zie [Auto-Download Upgradebestand](#).

Inschakelen/Uitschakelen Pushberichten


Doel:

Nadat u de Pushberichten-functie hebt ingeschakeld ontvangt u een alarmmelding wanneer het alarm wordt geactiveerd. Voor meer informatie over hoe de alarmmelding werkt zie [Alarm-Configuratie](#).

Stappen:

1. Tik op  om **Pushberichten** in/uit te schakelen.
2. Tik op **Notification Sound** om de Notification Sound pagina te openen.
3. Stel het type geluid in.

U kunt het geluid instellen als **Soft** of **Intense**. U kunt het meldingsgeluid ook aan uw wensen aanpassen door op **Custom Ringtone** te tikken.

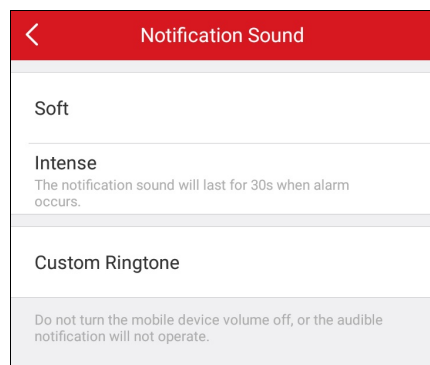


Parameters van Apparaat Opslaan

Doel:

U kunt **Save Device Parameters** inschakelen om de parameters van het apparaat zoals het afbeelding-encryptie-wachtwoord op te slaan. Als u de functie inschakelt hoeft u niet steeds het wachtwoord in te voeren telkens wanneer u de versleutelde liveweergave of Playback pagina opent.

Tik op de Settings pagina op het  pictogram om **Save Device Parameters** in te schakelen.

Of tik op het  pictogram om de functie uit te schakelen.

Inschakelen/Uitschakelen Auto-ontvangen Alarm na Inschakelen

Tik op  om **Auto-ontvangen Alarm na Inschakelen**aan- of uit te zetten.

Opmerkingen:

- De client zal automatisch opstarten en alarmmeldingen ontvangen als u deze functie inschakelt.
- Het energieverbruik kan toenemen.

QR-code genereren

Doel:


U kunt maximaal 32 lokale apparaten in één QR-code genereren.

Voordat u begint:

U moet het lokale apparaat toevoegen aan client. Voor meer informatie over het toevoegen van een plaatselijk apparaat, zie [Toevoegen van een Plaatselijk Apparaat](#).

Stappen:

1. Op de Settings pagina tikt u op **Generate QR Code** om de Select Device pagina te openen.
2. Tik op **Generate QR Code** in het IP/Domain-veld om de Select Device pagina te openen.

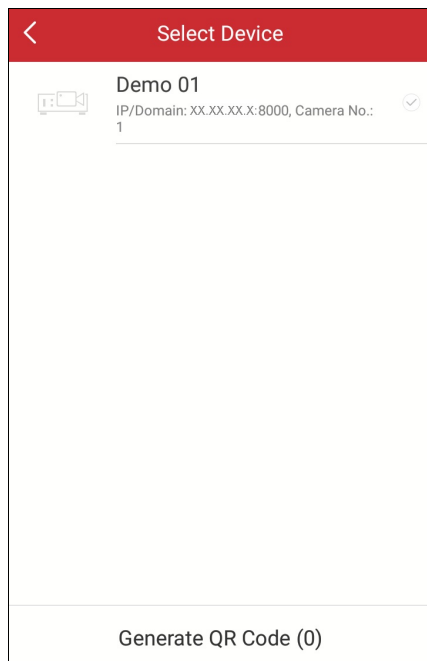



3. Selecteer het apparaat waarvoor u de QR-code genereert.
4. Tik op **Generate QR Code**. De QR-code afbeelding wordt gegenereerd.
5. Tik op **Save** om de afbeelding op te slaan op uw lokale album.

Inschakelen/Uitschakelen Hardwaredecoding

Doel:

Hardwaredecoding biedt betere decoderingsprestaties en minder processorgebruik tijdens het afspelen van HD-video's in livevergave of afspelen.

U kunt het pictogram  van **Hard-Decoding Preferred** omschakelen naar  om decoding door hardware voor livevergave en afspelen in te schakelen.

Opmerkingen:

- De Hardwaredecoding vereist Android 4.1 of hoger omdat deze optie anders niet wordt getoond.
- Want hardwaredecoding ondersteunt de resoluties 704*576, 704*480, 640*480, 1024*768, 1280*720, 1280*960, 1920*1080, 2048*1536, and 2560*1920. Voor andere resoluties schakelt het om naar softwaredecoding.
- De hardwaredecoding wordt voor H.265 videocompressie niet ondersteund.
- Deze hardwaredecodingsfunctie dient ondersteund te worden door het apparaat. Als dit niet het geval is zal het standaard softwaredecoding gebruiken.

De hardwaredecoding wordt bepaald door de hardware prestaties van de telefoon. De volgende tabel toont de telefoonmodellen die goed presteerden in onze test.

Telefoonmodel	Versie	CPU	GPU
Samsung GT-I9300	4,3	Exynos 4412	Mali-400MP
Galaxy S5	4,4	Snapdragon 801	Adreno 330
Galaxy S6	5.1.1	Exynos 7420	Mali-T760
Galaxy S5	5	Snapdragon 801	Adreno 330
Note3	4,3	Snapdragon 800(MSM8974)	Adreno 330
Note4	4,4	Snapdragon 805	Adreno 420
Nexus 5	4,4	Snapdragon 800(MSM8974)	Adreno 330
Nexus 6	5	Snapdragon 805(APQ8084AB)	Adreno 420
Nexus 6P	6	Snapdragon 810	Adreno 430
Nexus 7	4,4	NVIDIA Tegra 3	
Nexus 9	5	NVIDIA Tegra K1	
MotoXPro	5.0.1	Snapdragon 805	Adreno 420
HUAWEI C199	4.4.2	Snapdragon MSM8928	Adreno 305
HUAWEI H30-T10	4.4.2	MT 6582	Mali-400MP
HUAWEI Honor 6	4.4.2	Hisilicon Kirin928	Mali-T628MP4
HUAWEI Mate7	4.4.2	Hisilicon Kirin925	Mali-T628 MP4


Bekijken Verkeersstatistieken

Doel:

Het netwerkverkeer verbruikt tijdens de liveweergave en afspelen kan worden bekeken. U kunt het mobiele netwerkverkeer en Wi-Fi netwerkverkeer afzonderlijk checken.

Stappen:

1. Tik op **Traffic Statistics** om de Traffic Statistics pagina te openen. De geregistreerde verkeersgegevens lijsten.

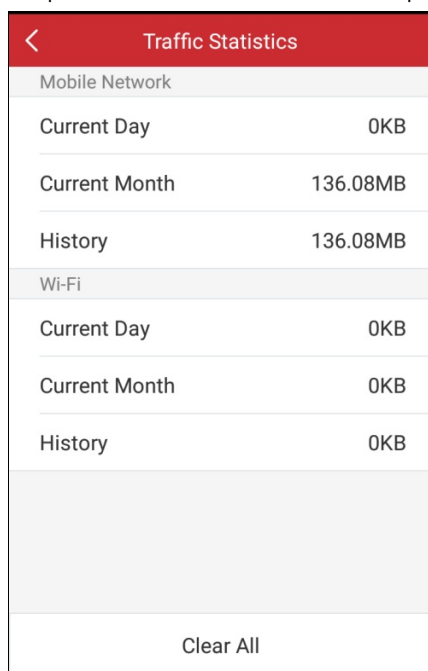

Traffic Statistics	
Mobile Network	
Current Day	0KB
Current Month	136.08MB
History	136.08MB
Wi-Fi	
Current Day	0KB
Current Month	0KB
History	0KB
Clear All	

Mobiel Netwerk: Raadpleeg de mobiele data verbruikt tijdens de liveweergave en extern afspelen.

Wi-Fi: Raadpleeg de Wi-Fi gegevens verbruikt tijdens de liveweergave en extern afspelen.

Huidige Dag: De verkeersgegevens vandaag verbruikt.

Huidige Maand: De verkeersgegevens deze maand verbruikt.

Geschiedenis: De verkeersgegevens verbruikt sinds u bent begonnen client te gebruiken.

2. (Optioneel) U kunt op **Clear All** tikken om de gegevens te verwijderen.

Opmerking: U kunt ook de dataverkeersstatistieken van elk liveweergavevenster bekijken als u voor de eerste keer de Live View pagina opent. Tik op het liveweergavevenster om te verbergen. Of het wordt na 5s verborgen.

Wifi Configureren

Doel:

De client verzorgt de functie van het generen van de QR-code van het Wi-Fi-netwerk. De netwerkcamera of de draadloze deurbel kunnen de QR code scannen om op eenvoudige wijze verbinding te maken met de Wi-Fi.

Stappen:

1. Tik op **Wi-Fi Settings** op de Settings pagina om de Wi-Fi Settings pagina te openen.



2. Voer de Wi-Fi-Naam (dit is de SSID) en het wachtwoord van de Wi-Fi in.
3. Selecteer het encryptietype, die dezelfde moet zijn als die van het IP-adres van de router.

Opmerking: Als u GEEN als het encryptietype selecteert is het wachtwoord voor de Wi-Fi niet vereist.

4. Tik op **Generate** voor het genereren van een QR-code voor de Wi-Fi.
5. Het toestel kan verbinding maken met dit netwerk door het scannen van de QR-code.

Opmerkingen:


- Deze functie dient ondersteund te worden door het apparaat.
- Zie voor gedetailleerde bediening van het apparaat de gebruikershandleiding van de router.

Inschakelen/Uitschakelen van Zwevende Liveweergave

Tik op **ON** of **OFF** schakelt de zwevende liveweergave-functie in of uit.

Als u de functie inschakelt verschijnt er een zwevend liveweergave-venster op de Hik-Connect pagina wanneer u één of meerdere apparaten selecteert. U kunt een voorbeeld van de live-videobeelden in het zwevende venster bekijken.

Opmerking: Standaard staat de functie uitgeschakeld.

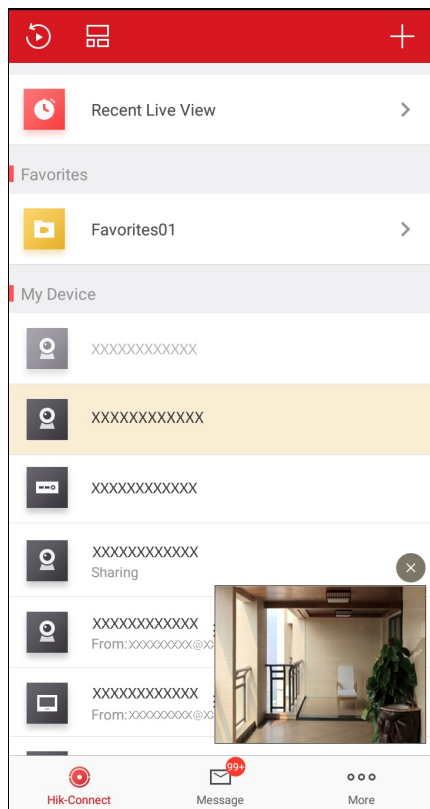


Weergeven/Verbergen Kanaal-Nul

Tik op **ON** of **OFF** om kanaal-nul weer te geven of te verbergen.

Als u de Display Channel-Zero functie inschakelt, toont camera 0 de lijst met apparaten. U kunt alle kanalen (camera's) van het apparaat in een live-weergavevenster bekijken.

Opmerkingen:

- Standaard is de functie uitgeschakeld.
- Deze functie moet worden ondersteund door het apparaat.

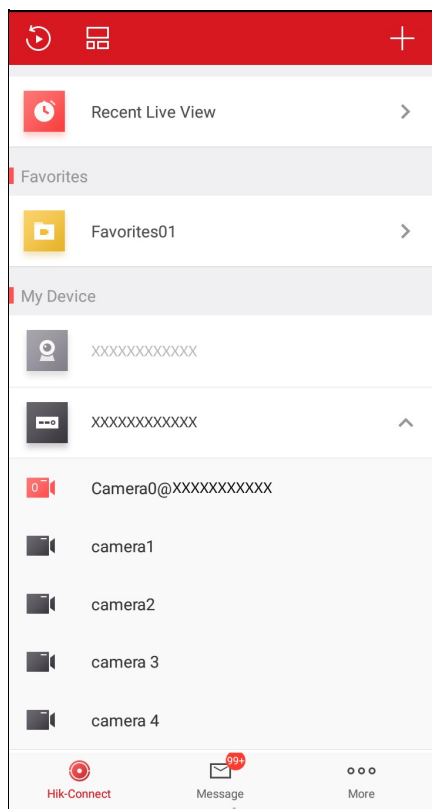

Inschakelen/Uitschakelen Auto-download Upgradebestand

Tik op  of  om de Auto-Download Upgrade Bestand functie in- of uit te schakelen.

Als u de functie inschakelt, zal client het upgrade-bestand automatisch in het Wi-Fi netwerk downloaden voor het upgraden van het apparaat.

Opmerking: Voor meer informatie over het upgraden van het apparaat, zie [Apparaat Upgraden](#).

Instellingen voor Delen beheren

Doel:

U kunt apparaten delen met andere gebruikers. Andere gebruikers kunnen de volgende functies bedienen: liveweergave, afspelen, alarm, tweeweg-audio of PTZ. U kunt ook gedeelde apparaatgegevens van anderen bekijken.

Opmerkingen:

- Voor meer informatie over het beheren van mijn gedeelde apparaat, zie [Mijn Gedeeld Apparaat Beheer](#).
- Voor meer informatie over het beheren van Andermans gedeelde apparaat, zie [Gedeelde Meldingen Ontvangen](#), [Andermans Gedeelde Meldingen Controleren en Verwijderen](#) en [Andermans Gedeelde Apparaat Bewerken](#).

Mijn Gedeelde Apparaatbeheer

Doel:

U kunt het apparaat delen met anderen, u kunt ook opmerkingen over het apparaat bewerken, het gedeelde apparaat veranderen, gedeelde machtigingen bewerken en het delen verwijderen.

Opmerkingen:

- Voor meer informatie over het delen van één apparaat met anderen, zie [Eén Apparaat Delen met Anderen](#).
- Voor meer informatie over het delen van meerdere apparaten met anderen, zie [Meerdere Apparaten Delen met Anderen](#).
- Voor informatie over het bewerken van mijn gedeelde apparaat, zie [Apparaat-Machtigingen voor Delen Instellen](#).



Eén Apparaat Delen met Anderen

Doel:

U kunt vanaf de live view pagina één apparaat delen met anderen.

Stappen:

1. Open de Share Device pagina.
 - Optie 1:
 - i. Open de Live View pagina.

Opmerking: Voor meer informatie over het openen van de live view pagina, zie [Liveweergave](#).
 - ii. Selecteer een liveweergavevenster en tik op .
 - iii. Tik op **Share** om de Share Device pagina te openen.
 - Optie 2:
 - i. Schuif terwijl u op de Hik-Connect pagina in de lijstmodus bent de apparaatnaam naar links en tik op  om de Share Device pagina te openen.
2. Stel de account in waarmee u wilt delen.
 - Optie 1:
 - i. Tik op het Email Address veld of het Mobile Phone Number veld.
 - ii. Voer het email-adres of mobiele telefoonnummer van de in.

Opmerking: Het mobiele telefoonnummer moet de landcode bevatten. Bijvoorbeeld: Als het een mobile nummer uit de VS is, en als de landcode 1 is en het mobiele telefoonnummer is 209566XX54. U kunt het mobiele telefoonnummer 1209566XX54 invoeren.
 - Optie 2:

Als u de account al eerder hebt ingevoerd kunt u de account op de History pagina vinden.

 - i. Tik op **History** op de Share Device pagina om de History pagina te openen.

Alle accountgegevens die u hebt gedeeld worden vermeld.
 - ii. Selecteer een account.

De accountgegevens worden automatisch ingevuld op de Share Device pagina.
3. (Optioneel) Voer de aanvullende gegevens in in het Remark veld.

Opmerking: Alleen u kunt de inhoud van het opmerkingenveld bekijken terwijl de account waarmee u deelt dat niet kan.
4. (Optioneel) Selecteer machtigingen die u wilt delen.
 - i. Tik op de naam van het apparaat en selecteer machtigingen op de Device permission pagina.
 - ii. Tik op **OK** om de instellingen op te slaan.
 - iii. (Optioneel) Tik op de Share Device pagina op **All Permission** om alle machtigingen te selecteren.
5. Tik op **Save** om de instellingen op te slaan.

Het(De) toegevoegde apparaat(en) worden gedeeld met het doelaccount.


Meerdere Apparaten Delen met Anderen

Doel:

U kunt meerdere apparaten met anderen delen.

Stappen:

1. Tik op de More pagina op **Manage Sharing Settings** om de Manage Sharing Settings pagina te openen.
2. Tik op **Share Device** om de Share Device pagina te openen.

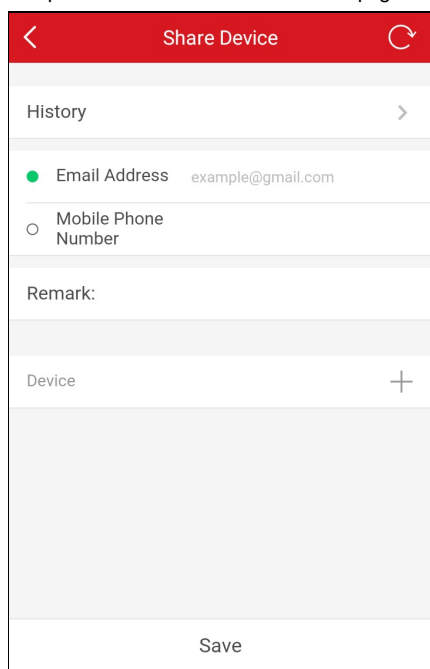

3. Stel de account in waarmee u wilt delen.

- **Optie 1:**

- i. Tik op het Email Address veld of het Mobile Phone Number veld.
- ii. Voer het email-adres of mobiele telefoonnummer van de account in.

Opmerking: Het mobiele telefoonnummer moet de landcode bevatten. Bijvoorbeeld: 1XXXXXXXX

- **Optie 2:**

Als u de account al eerder hebt ingevoerd kunt u de account op de History pagina vinden.

- i. Tik op **History** op de Share Device pagina om de History pagina te openen.

Alle verwijderde accountgegevens die u hebt gedeeld worden vermeld.


- ii. Selecteer een account.

De accountgegevens worden automatisch ingevuld op de Share Device pagina.

4. (Optioneel) Voer de aanvullende gegevens in in het Remark veld.

Opmerking: Alleen u kunt de inhoud van het opmerkingenveld bekijken terwijl de account waarmee u deelt dat niet kan.

5. Tik op **+** om de Select Device pagina te openen.

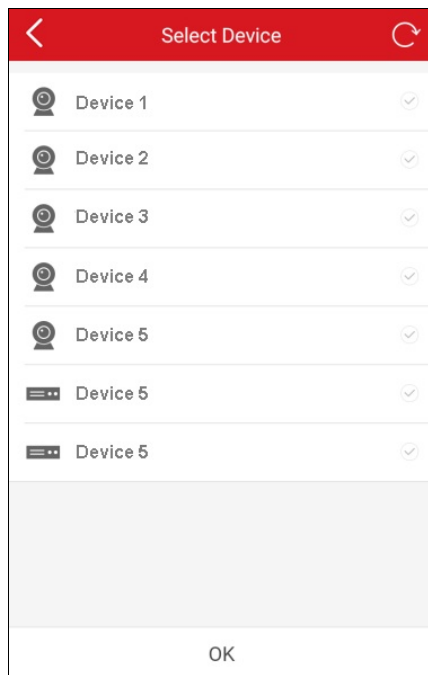

6. Meerdere apparaten selecteren waarmee u wilt delen.
7. Tik op **OK** om terug te keren naar de Share Device pagina.
De geselecteerde apparaten worden weergegeven in het Device veld.
8. (Optioneel) Selecteer machtigingen die u wilt delen.
 - i. Tik op de naam van het apparaat en selecteer machtigingen op de Device permission pagina.
 - ii. Tik op **OK** om de instellingen op te slaan.
 - iii. (Optioneel) Tik op de Share Device pagina op **All Permission** om alle machtigingen te selecteren.
9. Tik op **Save** om de instellingen op te slaan.
Het(De) toegevoegde apparaat(en) worden gedeeld met het doelaccount.

Apparaat-machtigingen voor Delen Instellen

Doel:

U kunt apparaat delen selecteren en machtigingen toewijzen aan het apparaat voor het delen.


Selecteer uit de lijst een deel-entiteit met account om de Sharing Details pagina te openen.

U kunt de gedeelde gegevens bekijken, waaronder de deel-entiteit met account, opmerkingen en gedeeld(e) apparaat(en).

Tik op de More pagina op **Manage Sharing Settings** om de Manage Sharing Settings pagina te openen. Tik op **Share Device** om de Share Device pagina te openen.

Apparaten selecteren om te Delen


Stappen:

1. Tik op  om de Select Device pagina te openen.
2. Tik op het vinkje rechts van de naam van het apparaat om het apparaat te selecteren in de lijst met apparaten.
Het vinkje van het geselecteerde apparaat wordt groen.
3. (Optioneel) Tik nogmaals op het groene vinkje om de selectie te annuleren.
4. Tik op **OK** om de instellingen op te slaan.
De geselecteerde apparaten worden weergegeven op de Sharing Details pagina.

Apparaat-Machtigingen Instellen

Stappen:

1. Tik op de Sharing Details page op de apparaatnaam om de Sharing Details pagina te openen.

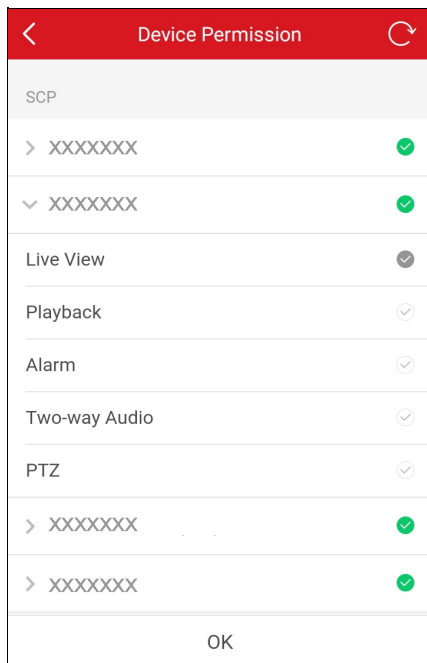

2. Selecteer de functienaam die u wilt delen.
3. Tik op **OK** om de instellingen op te slaan.
4. (Optioneel) Tik op de Share Device pagina op **All Permission** om alle machtigingen te selecteren. Alle machtigingen van het toegevoegde apparaat worden geselecteerd.
De deel-entiteit met account heeft toegang tot de geselecteerde functie(s).

Meldingen over Delen Ontvangen

Doel:

U ontvangt de meldingen over delen wanneer accounts van anderen apparaten met u hebben gedeeld.

Voordat u begint:

Een ander account heeft een apparaat met u gedeeld.

Opmerking: Wanneer u meldingen over delen ontvangt verschijnt er een dialoog op de Hik-Connect pagina. U kunt het delen meteen checken of dit op een later tijdstip doen.


- **Optie 1:**

Als u het delen onmiddellijk wilt checken wanneer u de melding over delen ontvangt, volg dan de onderstaande stappen:

Stappen:

1. Tik op **Go**, en u komt op de Others' Device pagina terecht.

De melding over delen wordt op de pagina weergegeven.

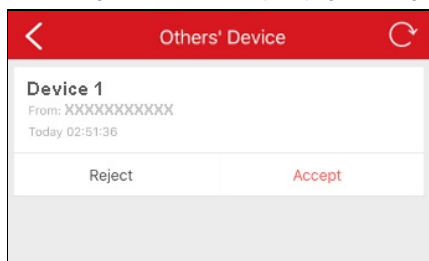

2. Tik op **Accept**. Het apparaat wordt vermeld op de Hik-Connect pagina.

U kunt van het apparaat live-videobeelden bekijken, video afspelen en andere handelingen uitvoeren.

Of tik op **Reject** om het delen te weigeren.

- **Optie 2:**

Als u het delen later wilt checken wanneer u de melding over delen ontvangt, volg dan de onderstaande stappen:

Stappen:

1. Tik op **Later** in de pop-updialoog.

De pop-updialoog wordt gesloten. En wordt een prompt weergegeven aan de bovenzijde van de Hik-Connect pagina.

2. Tik op de prompt om de Others' Device pagina te openen.

3. Tik op **Accept**. Het apparaat wordt vermeld op de Hik-Connect pagina.

U kunt van het apparaat live-videobeelden bekijken, video afspelen en andere handelingen uitvoeren.

Of tik op **Reject** om het delen te weigeren.

Opmerkingen:

- U moet machtigingen hebben voor toegang tot de volgende functies: liveweergave, afspelen, alarm, tweeweg-audio en PTZ.
- Voor meer informatie over liveweergave, zie [Starten en Stoppen van Liveweergave](#).
- Voor meer informatie over afspelen, zie [Afspelen Starten and Stoppen](#).
- Voor meer informatie over het checken van alarmmeldingen, zie [Alarm Configuratie](#).
- Voor meer informatie over tweeweg-audio, zie [Instellen Tweeweg-Audio](#).
- Voor meer informatie over het bedienen van PTZ, zie [PTZ Bedienen](#).


Andermans Gedeelde Apparaat Controleren en Verwijderen

Doel:

U kunt de gedeelde gegevens van anderen bekijken, waaronder de apparaatfuncties die u kunt openen, de apparaatnaam, etc. Ook kunt u het gedeelde apparaat verwijderen uit de gedeelde apparaten lijst van anderen.


Stappen:

1. Tik op de Manage Sharing Settings pagina op **Others' Device** om het tabblad Others' Device te openen.

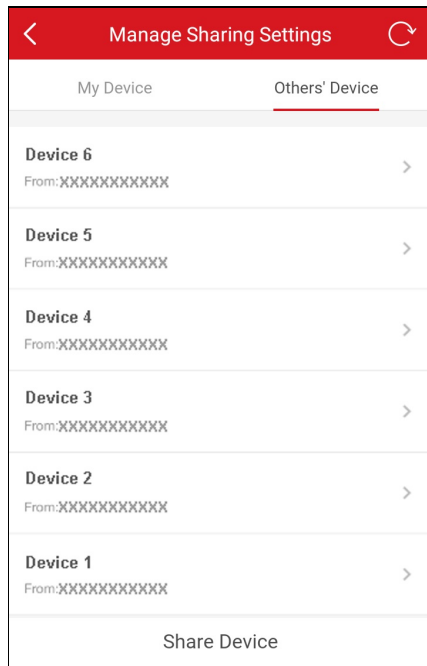

2. Tik op het apparaat om de Sharing Details pagina te openen.

U kunt de gedeelde gegevens bekijken, inclusief de naam van het apparaat, de apparaatfuncties die u kunt openen, de met het apparaat verbonden camera's (als het apparaat die heeft), en de bron van het apparaat.

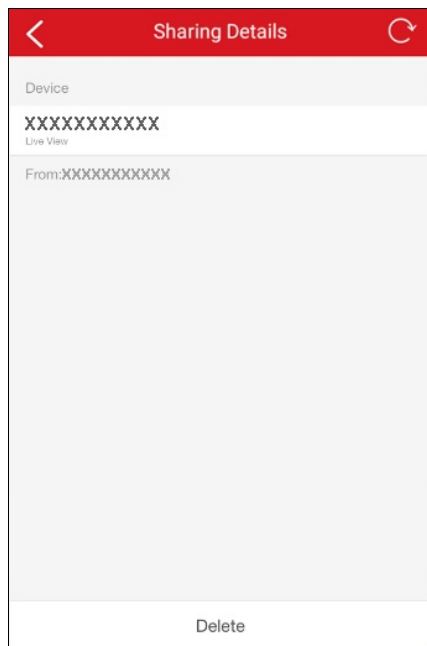

3. (Optioneel) Tik op **Delete**, u kunt het gedeelde apparaat verwijderen uit de gedeelde apparaten lijst van anderen. Het apparaat wordt dan ook verwijderd van de Hik-Connect pagina.

Andermans Gedeeld Apparaat Bewerken

Doel:


U kunt andermans gedeelde apparaat-alias en-domeinnaam bewerken.


Voordat u begint:

U hebt van anderen berichten over apparaat delen ontvangen.

Opmerking: Voor meer informatie over het ontvangen van berichten over apparaat delen van anderen zie [Ontvangen van Berichten over Apparaat Delen](#).

Stappen:

1. Tik op de Hik-Connect pagina op  om de lijstmodus te openen.
2. Tik op het apparaat dat wordt gedeeld met anderen om de Device Information pagina te openen.
U kunt de apparaatgegevens bekijken, waaronder het alias en de domeinnaam van het apparaat.
3. (Optioneel) Als het apparaat verbonden camera's heeft, kunt u ook de gekoppelde camera-namen en hun online status bekijken.
4. (Optioneel) Tik op **Delete** om het apparaat uit de apparatenlijst te verwijderen.

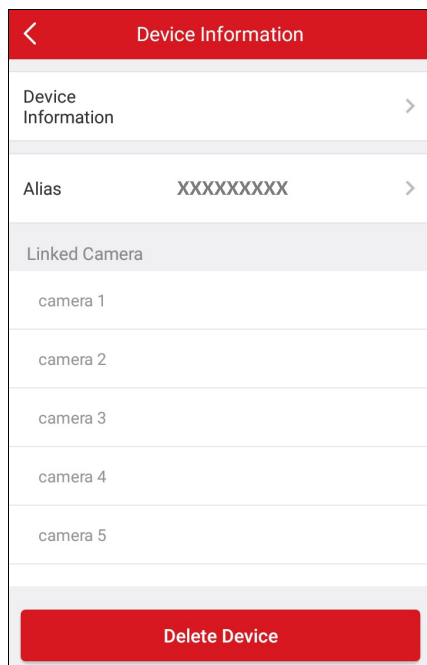

5. U kunt de volgende acties uitvoeren.
 - Tik op **Device Information** om de Device Information pagina te openen. U kunt de domeinnaam van het apparaat aanpassen.
 - Tik op **Alias** om de Edit Device pagina te openen.
U kunt het alias van het apparaat bewerken. Als het toestel een gekoppelde camera heeft, kunt u het alias van het aangesloten apparaten bewerken.